

বাইরের দেওয়াল থেকে জল টুইয়ে পড়া



এটা কেন হয়

- আপনার বাড়ির বাইরের দেওয়াল সবসময় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও থোলা থাকে।
- বৃষ্টির জল / গ্রীষ্মের উত্তাপ / শীতের আবহাওয়ার মধ্যে সারাক্ষণ থাকার জন্যে প্লাস্টার এবং পেণ্টের উপর ফাটল তৈরি হতে থাকে।
- জল টুইয়ে পড়াও তৈরি হতে পারে।
 - বিম এবং বাইরের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে
 - দেওয়াল এবং জানলার ফ্রেমের মধ্যে ফাঁক দিয়ে
 - এসি ইউনিট, GI / PVC পাইপস এবং বাড়ির মধ্যে যে ফাঁক থাকে, তার মধ্যে দিয়ে

সমাধান

ড. ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক অ্যান্ড সিলেক্ট




ড. ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক অ্যান্ড সিলেক্ট বেছে নেবেন কেন



বাইরের ওয়াটারপ্রুফ কোটিং
ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করতে পারে



ছত্রাকের বৃদ্ধি প্রতিরোধ
করে

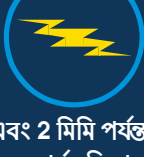

নমনীয় এবং 2 মিমি পর্যন্ত চুলচেরা
ফাটলগুলিকে কার্যকরিভাবে ভর্তি করে



1200+ শেডের রঙের
সাথে মিশে যায়



2-কোট সিস্টেমে জল মিশানোর
প্রয়োজন নেই



ক্ষতিকর নয়




ব্রাশ, রোলার অথবা স্প্রে
দিয়ে সহজেই লাগানো যায়




10 বছর পর্যন্ত
কার্যকারিতার ওয়ার্যান্টি

কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

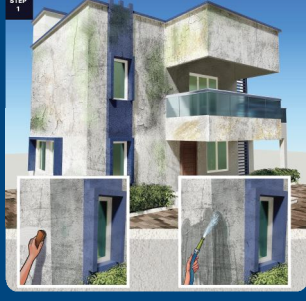

স্টেপ 1

সমস্ত তলগুলিকে লুজ পেণ্ট, ধূলা অথবা গ্রিজ থেকে মুক্ত করতে হবে। ছত্রাক অথবা শ্যাওলা থাকলে সেগুলিকে তারের ব্রাশ দিয়ে এবং জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

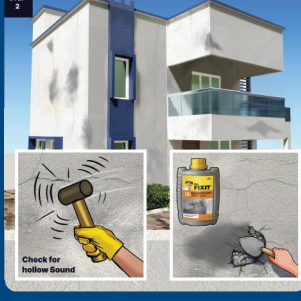

স্টেপ 2

সারফেসের উপর কোনো লুজ প্লাস্টার আছে কিনা চেক করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সমস্ত লেগে থাকা প্লাস্টার এবং আলাদা হয়ে যাওয়া ফাটলগুলিকে PMM (পলিমার-মডিফায়েড মর্টার) দিয়ে মেরামত করে নিতে হবে, সিমেন্ট : বালির অনুপাত হবে 1:3, ড. ফিক্সিট পিডিক্রিট URP, সিমেন্টের ওজনের 10% হিসাবে।



স্টেপ 3

5 মিমি পর্যন্ত ফাটল অবশ্যই ড. ফিক্সিট ক্র্যাক-X পেস্ট দিয়ে মেরামত করে নিতে হবে এবং 10 মিমি পর্যন্ত বড় ফাটলগুলিকে মেরামত করতে হবে ড. ফিক্সিট ক্র্যাক-X প্রিংকফ্রী দিয়ে।



স্টেপ 4

পুনরায় পেণ্টিং করার জন্যে ব্রাশ দিয়ে ড. ফিক্সিট রেনকোট ওয়াটারপ্রুফ কোটিং-এর জল না মিশিয়ে এক কোট লাগাতে হবে। স্প্রেডিং করতে হবে 45 বর্গ ফুট / লিটার / কোট হিসাবে।



স্টেপ 5

ড. ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক টপকোট / রেনকোট সিলেক্ট টপ কোটের দ্বিতীয় কোট লাগাতে হবে 6 -8 ঘন্টা পরে, জল না মিশিয়ে। স্প্রেডিং করতে হবে 65 বর্গ ফুট / লিটার / কোট হিসাবে।