

জলের থেকে ড্যাম্পনেস বেড়ে চলেছে



এটা কেন হয়

- মাটির তলায় জলের স্তর উঁচু থাকার জন্যে মাটির তলা থেকে আর্দ্রতা উপরদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
- নির্মাণের মাটির তলায় ড্যাম্প প্রফিং-এর জন্যে কোনো ট্রিটমেন্ট করা হয় নি বা খারাপভাবে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে।

সমাধান

ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K




কেন ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K বেছে নেবেন



জল প্রবেশের জন্যে
অসাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা



কংক্রিট এবং মেনসারি তলগুলির
উপর অসাধারণ সংসক্তি
(লেগে থাকার ক্ষমতা)

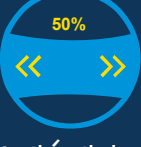

50% পর্যন্ত প্রসারণের
মত অসাধারণ কোটিং-এর
জন্যে ওয়াটারপ্রুফিং-ও
ভাল হয়



ক্ষতিকর নয়

কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

স্টেপ 1

যে জায়গাগুলিতে ড্যাম্প হয়েছে সেই জায়গাগুলিকে পরিষ্কার করে উপরের স্তরগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে ইঁটের স্তর পর্যন্ত দেখা যায়।




স্টেপ 2

1 কোট ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K URP-এর 1:1.5 অনুপাতে (1 ভাগ URP : 1.5 সিমেন্ট : 20 বর্গ ফুট / কিগ্রা হিসাবে যে জায়গাগুলিতে ড্যাম্প হয়েছে সেখানে লাগান এবং সেই জায়গা থেকে আরো 2 ফুট উপর পর্যন্ত দেওয়ালের উপর লাগিয়ে দিন।




স্টেপ 3

ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K : 6 বর্গ ফুট / কিগ্রা-এর 2 কোট লাগাতে হবে 4 - 6 ঘন্টা অন্তরে। 2য় কোট লাগান 1ম কোটের উপর 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে।

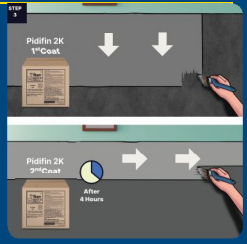

স্টেপ 4

এক বন্ড কোট লাগান (1 ভাগ সিমেন্ট + 1 ভাগ URP + 1 ভাগ শুকনো বালি) এবং 4 - 6 ঘন্টা সময় দিন শুকানোর জন্যে।

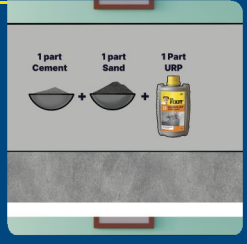

স্টেপ 5

এর উপরে 12 - 15 মিমি প্রোটেক্টিভ প্লাস্টার (1 ভাগ সিমেন্ট + 3 ভাগ বালি) লাগাতে হবে ড. ফিক্সিট পিডিপ্রুফ LW+ (200 মিলি প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে) মিশিয়ে।

