

ভেজা দাগ এবং ছাত থেকে লিকেজ



এটা কেন হয়

- দুর্ঘোণ আবহাওয়া এবং তাপমাত্রার পরিবর্তনে সবসময় খোলা থাকার জন্যে ছাদে ফাটল তৈরি হতে থাকে।
- প্যারাপেটের উপর ফাটল থেকে বাড়ির মধ্যে জল চুইয়ে ঢুকতে থাকে।
- দেওয়াল এবং মেঝের জোড়ে ফাটল এবং ফিনিশ সঠিক না হওয়ার ফলে লিকেজ হতে থাকে।
- টেরাসের ঢাল ঠিক না হওয়ার জন্যেও লিকেজ হতে থাকে

সমাধান

ড. ফিক্সিট নিউকোট



কেন ড. ফিক্সিট নিউকোট বেছে নেবেন



উচ্চতর ড্রাই ফিল্ম
1 মিমি ঘনত্ব, তিন কোট
ব্যবহারের সুবিধা দেয়




উচ্চতর টেনসাইল ক্ষমতা, টিমার
রেসিস্ট্যান্স এবং বন্ডের শক্তি
সিমেন্টিশাস সাবস্ট্রেটসহ




2 মিমি পর্যন্ত ফাটল
ভর্তি করে




UV রশ্মি এবং আবহাওয়ার
দুর্ঘোণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা

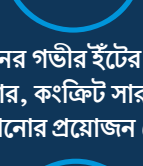

বর্তমানের গভীর ইন্টার পাজা,
প্লাস্টার, কংক্রিট সারফেস
সরানোর প্রয়োজন নেই

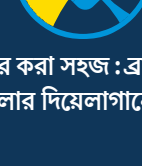

ব্যবহার করা সহজ : ব্রাশ অথবা
রোলার দিয়ে লাগানো যায়

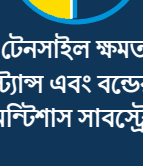

উচ্চতর টেনসাইল ক্ষমতা, টিমার
রেসিস্ট্যান্স এবং বন্ডের শক্তি
সিমেন্টিশাস সাবস্ট্রেটসহ

কিভাবে ব্যবহার করতে হবে




স্টেপ 1

ছাতের ক্ষেত্রফল
3000 বর্গ ফুট থেকে বেশি




স্টেপ 2

তল হতে হবে পরিষ্কার,
যথেষ্ট সংসক্তি হওয়ার উপযুক্ত
পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।

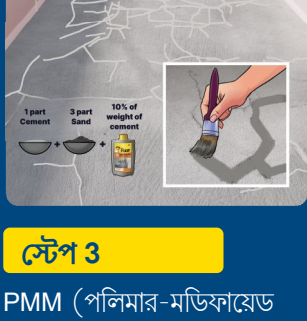

স্টেপ 3

PMM (পলিমার-মডিফায়েড
মর্টার) দিয়ে ডিবন্ডেড স্ক্রিড
এবং ফাটল রিপেয়ার করুন
1:3 (1 ভাগ সিমেন্ট :
3 ভাগ বালি) অনুপাতে
ড. ফিক্সিট পিডিক্রিট URP
মিশিয়ে (@10% সিমেন্টের
ওজনের) মিশ্রণ তৈরি করে।

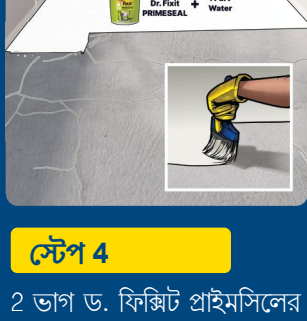

স্টেপ 4

2 ভাগ ড. ফিক্সিট প্রাইমসিলের সাথে
1 ভাগ জল মিশান। এটি অন্তত
80 100 বর্গ.ফুট ক্ষেত্রফল কভার
করতে পারে। 6 - 8 ঘন্টা শুকানোর
জন্যে রেখে দিন।



স্টেপ 5

ড. ফিক্সিট নিউকোটের 1ম কোট
লাগান @ 2 ব.মি. / লিটার হিসাবে
(চকের সাহায্যে 2 বর্গ. মিটার
মেজারিং অ্যাপ্লিকেশন কোর্টের
জন্যে সারফেসের উপর
1 মিটার x 1 মিটার গ্রিড লাইন
তৈরি করুন।)



স্টেপ 6

ওপেন উওভেন 45 GSM গ্লাস
ফাইবার মেশ 2.5 মিমি x 2.5 মিমি
কে জোড়া লাগাতে হবে 1ম এবং
দ্বিতীয় কোর্টের মাঝখানে।



স্টেপ 7

নিউকোটের 2য় (2 বর্গ মি./ লিটার)
এবং 3 য় (2 বর্গ মি. / লিটার)
কোট লাগান এমনভাবে যাতে সেটি
2য় কোর্টের সাথে লম্বালম্বিভাবে
লাগানো হয় এবং যাতে মোট
1 মিমি DFT তৈরি হয়।



স্টেপ 8

ড. ফিক্সিট রেনকোট সিস্টেম
(ড. ফিক্সিট ওয়াটারপ্রুফিং কোট +
ড. ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক /
সিলেক্ট টপকোট) প্যারাপেট
ওয়ালের উপর লাগাতে হবে যাতে
সম্পূর্ণ ছাতের ওয়াটারপ্রুফিং হয়।

জরুরী দৃষ্টব্য - মার্বেল, গ্র্যানাইট, গ্লোজড সেরামিক টাইলস এবং ক্লে
টাইলসের মত যেসব তলগুলিতে ছিদ্র থাকে না, সেগুলির জন্যে ড. ফিক্সিট
প্রাইমসিল প্লাস ব্যবহার করুন। কোটা স্টোন, কাডাপ্লা স্টোন, ছিদ্রযুক্ত ইন্টার
পাঁজার উপরে লাগানোর জন্যে অনুমোদন করা হয় না।