

ভেজা দাগ এবং ছাত থেকে লিকেজ



এটা কেন হয়

- দুর্যোগ আবহাওয়া এবং তাপমাত্রার পরিবর্তনে সবসময় খোলা থাকার জন্যে ছাদে ফাটল তৈরি হতে থাকে।
- প্যারাপেটের উপর ফাটল থেকে বাড়ির মধ্যে জল চুইয়ে ঢুকতে থাকে।
- দেওয়াল এবং মেঝের জোড়ে ফাটল এবং ফিনিশ সঠিক না হওয়ার ফলে লিকেজ হতে থাকে।
- টেরাসের ঢাল ঠিক না হওয়ার জন্যেও লিকেজ হতে থাকে

সমাধান

ড. ফিক্সিট রুফসিল টপ কোট



কেন ড. ফিক্সিট রুফসিল টপ কোট বেছে নেবেন



পলি-ইউরেথেন (PU) - অ্যাক্রিলিক
ন্যানোফাইবার টেকনোলজি



ফ্লেক্সিবল কোটিং
>200% প্রসারণ



2 মিমি পর্যন্ত
ফাটল ভর্তি করে



চরম গ্রীষ্মকালে ছাদ উত্তপ্ত হয়না,
সারফেস তাপমাত্রা
10 ডিগ্রি পর্যন্ত কম করে



অসাধারণ সাদা, সূর্যের আলোয়
প্রতিফলন হয় এবং তাপের
পরিবর্তন কম হয়



ক্ষতিকারক নয়

কিভাবে ব্যবহার করতে হবে



স্টেপ 1

তল হতে হবে পরিষ্কার, যথেষ্ট
সংসক্তি হওয়ার জন্যে পরিস্থিতি
উপযুক্ত করতে হবে।




স্টেপ 2

ছাতের ঢাল যেন 100-র মধ্যে
অন্ততপক্ষে 1 অবশ্যই থাকে,
তা নিশ্চিত করতে হবে।




স্টেপ 3

PMM (পলিমার-মডিফায়েড
মর্টার) দিয়ে ডিভল্ডেড স্ক্রিড
এবং ফাটল ঠিক করুন 1:3
(1 ভাগ সিমেন্ট : 3 ভাগ
বালি) অনুপাতে ড. ফিক্সিট
পিডিক্রিট URP মিশিয়ে
(@10% সিমেন্টের ওজনের)
মিশ্রণ তৈরি করে।

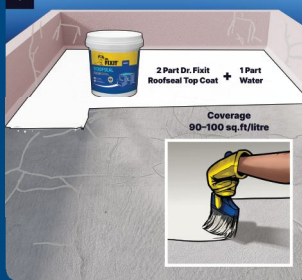

স্টেপ 4

ড. ফিক্সিট রুফসিল টপ কোটের সাথে
জল 2:1 (2 ভাগ রুফসিল টপ
কোট : 1 ভাগ জল) অনুপাতে
মিশিয়ে 1 কোট লাগাতে হবে,
সেল্ফ-প্রাইমিং হিসাবে 90 - 100
ব. ফু. / লি. কভারেজে। প্রথম এবং
দ্বিতীয় কোট লাগানোর আগে
শুকানোর জন্যে 3 - 4 ঘন্টা
অপেক্ষা করতে হবে।

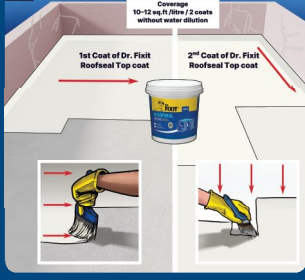

স্টেপ 5

ড. ফিক্সিট রুফসিল টপ কোটের
2 কোট লাগান @10-12 ব.ফু. /
লি. / 2 কোট, জল না-মিশিয়ে।
উভয় কোটের জন্যে
অ্যাপ্লিকেশনের হার একই থাকবে।
অন্ততপক্ষে 5 দিন বাতাসে
ফেলে রাখতে হবে
এয়ার-কিউরের জন্যে।



স্টেপ 6

প্যারাপেটের উপর ড. ফিক্সিট
রুফসিল টপ কোট লাগাতে হবে
@16-18 ব.ফু. / লি. / 2 কোট
হিসাবে যাতে ছাতের ওয়াটারপ্রুফিং
সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে।

জরুরী দৃষ্টব্য - মার্বেল, গ্র্যানাইট, গ্লেজড সেরামিক টাইলস এবং ক্রে
টাইলসের মত যেসব তলগুলিতে ছিদ্র থাকে না, সেগুলির জন্যে ড. ফিক্সিট
প্রাইমসিল প্লাস ব্যবহার করুন। কোটা স্টোন, কাডাপ্লা স্টোন, ছিদ্রযুক্ত ইটের
পাঁজার উপরে লাগানোর জন্যে অনুমোদন করা হয় না।