

বাইরের দেওয়ালের ওয়াটারপ্রুফিং (নতুন নির্মাণ)



এটা কেন হয়

- আপনার বাড়ির বাইরের দেওয়াল সবসময় খোলা থাকে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে যুঝতে থাকে।
- বৃষ্টির জল / গরম / ঠান্ডা ইত্যাদির সাথে একভাবে সংস্পর্শে থাকার জন্যে প্লাস্টার এবং পেন্টের মধ্যে ফাটল আসতে থাকে।
- এই জন্যে অনেকসময়েই জল টুইয়ে পড়া শুরু হয়ে যায়।
 - বিম এবং বাইরের দেওয়ালের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে।
 - দেওয়াল এবং জানলার ফ্রেমের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে।
 - এসি ইউনিট GI/PVC পাইপ এবং বাড়ির মধ্যে ফাঁক দিয়ে।

সমাধান

ড. ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক অ্যান্ড সিলেক্ট



কেন ড. ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক অ্যান্ড সিলেক্ট বেছে নেবেন



দৃঢ় অ্যাক্রিলিক এক্সট্রিমার ওয়াটারপ্রুফ কোটিং - বাড়-বৃষ্টির দুর্যোগ সহ্য করতে পারে



ছত্রাকের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারে



নমনীয় এবং 2 মিমি পর্যন্ত সরু ফাটল কার্যকরিভাবে ভরাট করতে পারে



পেন্টের রঙ ধরে রাখতে পারে এবং ফিনিশ আকর্ষণীয় থাকে দীর্ঘদিন



2-কোট সিস্টেমে জল দিয়ে দ্রবণীয় করার প্রয়োজন নেই



বিষাক্ত নয়




সহজে ব্রাশ, রোলার অথবা স্প্রেয়ার দিয়ে লাগানো যায়




10-বছর পর্যন্ত পারফরম্যান্স ওয়ার্যান্টি আছে

কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

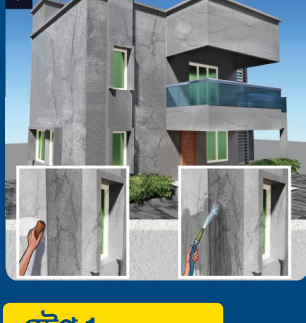


স্টেপ 1

নতুন মেসনারি প্লাস্টারের তলগুলিকে প্রথমে সম্পূর্ণভাবে তৈরি / কিউর করে রাখতে হবে। নতুন মেসনারি তলের জন্যে 28 দিনের কিউরিং সময় ধরা হয়। তলগুলিকে ভালভাবে ধুলো-বালি, ময়লা ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার করে জল দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

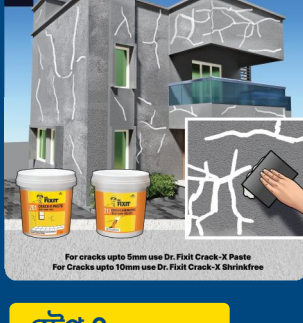


স্টেপ 2

ড. ফিক্সিট ক্র্যাক-X পেস্ট দিয়ে 5 মিমি পর্যন্ত ফাটলগুলিকে ভরাট করতে হবে এবং 10 মিমি পর্যন্ত বড় ফাটলগুলিকে ড. ফিক্সিট ক্র্যাক-X শ্রিংকফ্রি দিয়ে ভরাট করতে হবে।

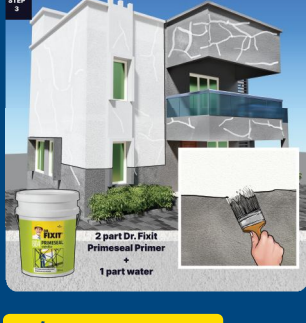

স্টেপ 3

ড. ফিক্সিট প্রাইমসিল নিয়ে 2:1 অনুপাতে জল মিশিয়ে (2 ভাগ প্রাইমসিল + 1 ভাগ জল) মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। স্প্রেডিং করতে হবে 80-100 ব.ফু. / লি. হিসাবে।

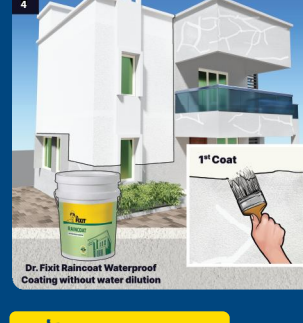

স্টেপ 4

জল না মিশিয়ে এক কোট ড.ফিক্সিট রেনকোট ওয়াটারপ্রুফ কোটিং লাগান। স্প্রেডিং করতে হবে 45 ব.ফু. / লি. / কোট হিসাবে।



স্টেপ 5

ড. ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক টপকোট / রেনকোট সিলেক্ট টপ কোট 6 - 8 ঘন্টার সময়ান্তরে কোনো জল না মিশিয়ে দ্বিতীয় কোট লাগাতে হবে। স্প্রেডিং করতে হবে 65 ব.ফু. / লি. / কোট হিসাবে।