


## ওয়াটারপ্রুফ করুন এবং সুরক্ষিত রাখুন আপনার ভিত অভিজ্ঞ সমাধানের সাহায্যে

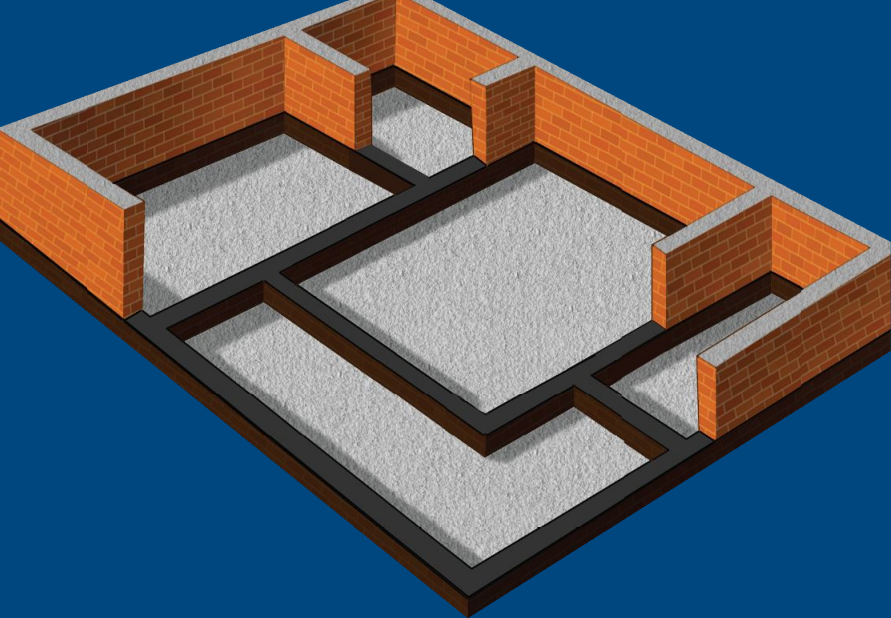

### সঠিক সমাধান

সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফিং  
করুন এবং সুরক্ষিত  
রাখুন আপনার  
ভিত

=




মজবুত

+



সুরক্ষা

### ভিত প্রস্তুত করার জন্যে সঠিক পদ্ধতি

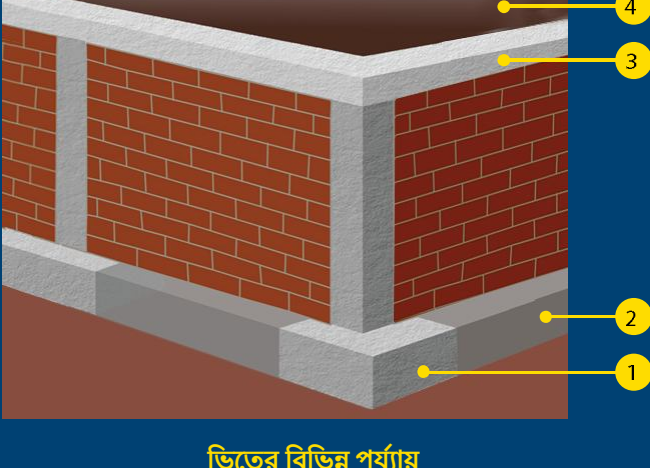

#### ভিতের বিভিন্ন পর্যায়

- ফুটিং এবং PCC বিছিয়ে দিন**  
কংক্রিটের সাহায্যে ফুটিং এবং PCC বিম বিছিয়ে দিন। যে কংক্রিট ব্যবহার করবেন সেটা যেন ড. ফিক্সিট LW+ দিয়ে আরো মজবুত করা হয় LW+ ব্যবহারের বিষয়ে বিবরণের জন্যে, নীচে দেওয়া 'ব্যবহার পদ্ধতি' বিভাগটি দেখুন।
- ড. ফিক্সিট বিটুফিক্স- ফুটিং এবং PCC-র উপর**  
ড. ফিক্সিট বিটুফিক্স মিশিয়ে ফুটিং এবং PCC -কে সুরক্ষিত করুন। ব্যবহারের আগে নিশ্চিত করুন যেন কংক্রিটের কিউরিং ঠিকমত করা হয়ে থাকে এবং SSD অবস্থায় থাকে। বিটুফিক্সের ব্যবহারের বিষয়ে বিবরণের জন্যে, নীচে দেওয়া 'ব্যবহার পদ্ধতি' বিভাগটি দেখুন।
- ইন্টার কাজ এবং থাম**  
প্রথমে ইন্টার বিছিয়ে দিয়ে সেগুলিকে ক্রমশ থামের বিম পর্যন্ত তুলে দিন। ইন্টার কাজ করার জন্যে ব্যবহৃত মটারের মধ্যে ড. ফিক্সিট LW+ মিশিয়ে নেন।
- ড. ফিক্সিট বিটুফিক্স**  
থামের বিমের উপর এবং ইন্টারের 2 লেয়ারের উপর ড. ফিক্সিট বিটুফিক্স লাগান, যাতে ভিতের উপর সম্পূর্ণভাবে ওয়াটারপ্রুফিং করা হয়।
- ব্যাংকফিলিং**  
লাগানোর পরে, ভিতের ব্যাংকফিলিং সম্পূর্ণ করুন।

### আমাদের ওয়াটারপ্রুফিং ব্যবহারের লাভ

- নির্মাণের শক্তি আরো বেশি মজবুত করে
- কংক্রিটের কোহেসন (লেগে থাকার শক্তি) বাড়ায়
- স্টিল বারগুলির উপর মরচে পড়া থেকে প্রতিরোধ করে
- একটি সুরক্ষিত কোটিং তৈরি করে এবং জল চুইয়ে পড়া রোধ করে
- মাটির মধ্যে থাকা লবণ থেকে নোনাখরা রোধ করে
- জলের ডাম্পনেস হতে দেয় না

### ব্যবহার পদ্ধতি

#### ড. ফিক্সিট LW+

- প্রয়োজনীয় মাপ অনুযায়ী সিমেন্ট এবং অ্যাগ্রেগেট মিশিয়ে কংক্রিট মিশ্রণ তৈরি করুন।
- জলের সাথে ড. ফিক্সিট LW+ মিশান। মাত্রা - 1 লিটার ড. ফিক্সিট LW+ 5 ব্যাগ 50 কেজি সিমেন্টের জন্যে।
- এখন এই জল কংক্রিট মিক্সারের সাথে মিশান এবং অন্তত 2 মিনিট নাড়াতে থাকুন।
- এখন এই শক্তিশালী কংক্রিট মটার লাগানোর জন্যে তৈরি হয়ে গেছে। এটিকে মাদারল্যাবের জন্যে এবং প্যারাপেট দেওয়ালের প্লাস্টারিং-এর জন্যে ব্যবহার করুন।

পাওয়া যায় - 200 মিলি, 1 লি., 5 লি., 10 লি., 20 লি. এবং 50 লি. প্যাক সাইজে।



#### ড. ফিক্সিট বিটুফিক্স

- ড. ফিক্সিট বিটুফিক্সের দুই কোট লাগাতে হবে ফুটিং, মেসনারি ওয়াল এবং প্লিথ বিমের উপর।
- প্লিথ বিমকে দুই স্তর ইন্টার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এছাড়াও এটির উপর দুই কোট ড. ফিক্সিট বিটুফিক্স দিয়ে কোটিং করতে হবে।
- ড. ফিক্সিট বিটুফিক্স লাগানো সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, ব্যাংক ফিলিং করতে হবে। 1 কি.গ্রা./মি<sup>2</sup>/2 কোট - 500 মাইক্রন ঘনত্বের জন্যে।
- ডিপিসি-র কাজ ইন্টার, প্লিথ বিম, কলামের উপর পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে হবে।

পাওয়া যায় 5 কেজি এবং 20 কেজির প্যাক সাইজে।

অনুগ্রহ করে আপনার স্থানীয় ড. ফিক্সিট ডিলারের সাথে বর্তমান মূল্যের বিষয়ে জানার জন্যে ফোন করুন।

### সতর্কতা

- আশ্রাপদ ফলাফলের জন্যে দুইটি প্রোডাক্টকে অবশ্যই একসাথে ব্যবহার করতে হবে, সম্পূর্ণ সুরক্ষা এবং সঠিক মাত্রায়।
- দয়া করে ড. ফিক্সিট ব্ল্যাক সেরাসরি শুকনো সিমেন্ট এবং এগ্রিগেটের মিশ্রণের সাথে মিশাবেন না।
- ড. ফিক্সিট বিটুফিক্স লাগানোর আগে কংক্রিটের কিউরিং এবং এসএসডি সঠিকভাবে কন্ট্রোল করে নিতে হবে।
- প্রোডাক্টের কিউরিং-এর পরেই কেবলমাত্র ব্যাংকফিলিং করতে হবে।
- ব্যাংকফিলিং-এর সময়ে যাতে কোটিং-এর কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

© 1800 209 5504 | info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in

ড. ফিক্সিট ওয়াটারপ্রুফিং গাইডের জন্যে এসএমএস করুন &ltDF> লিখে 57575 নম্বরে