

અંદરની દિવાલો પર ભેજના ધાબાઓ



આપું કેમ થાય છે

- ભેજ ફ્લોરમાંથી પ્રસારિત થઈને દિવાલોમાં ઉપર તરફ ચઢે છે, જેને લઈને ભેજના ધબ્બાઓ પડે છે
- દિવાલની બીજી બાજુ પર નબળા પડેલા ટાઈલ ગ્રાઉટના સાંધાઓ/તિરાડો પાણીના ચૂવાટમાં પરિણમી શકે છે
- બહારની દિવાલમાં ક્ષતિઓ/તિરાડોને કારણે અંદરની દિવાલોમાં પાણીનો ચૂવાટ થઈ શકે છે

ઉકેલ

ડૉ. ફિક્સિટ શ્યોરસીલ



ડૉ. ફિક્સિટ શ્યોરસીલની પસંદગી શા માટે કરવી જોઈએ



4 કલાકમાં ચૂવાટ
અટકાવે છે



પ્લાસ્ટરની સપાટીઓ સાથે
ઉત્કૃષ્ટપણે ચોટે છે



ફ્લેક્સિબલ કોર્ટિંગ તિરાડો
પૂરી શકે છે



પેસ્ટલ શેડ્સમાં રંગી
શકાય છે



લગાડવામાં સરળ અને
ઝડપી કામ કરી શકાય એ માટે,
ત્વરિતપણે સૂકાય છે




નોન-ટોક્સિક

કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો

પગલું 1

બાથરૂમ અને કિચનના જોડાણોમાંથી, જો આપને આવા વિસ્તારોમાંથી પાણી ચૂવાતું દેખાતું હોય તો, ડૉ. ફિક્સિટ ફેવિમેન્ટ ટીજી (નોન-શ્રિન્ક ગ્રાઉટ) વડે ફરીથી પૂરી દો.

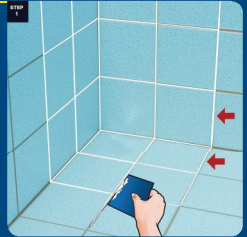


પગલું 2

આંતરિક પ્લાસ્ટરની સપાટી સાફ કરો, દિવાલો પરથી નીરૂ, પીઓપી અથવા પેઈન્ટ દૂર કરો.



પગલું 3

20-25 ચો.ફ./કિગ્રા / 2 કોટ્સનું કવરેજ જાળવીને કોઈપણ રીતે પાણી મેળવ્યા વિના ડૉ. ફિક્સિટ શ્યોરસીલના 2 કોટ્સ ચોપડો. પહેલા કોટના 900 પર બીજો કોટ ચોપડતાં પહેલાં, પહેલા કોટને આશરે 4 કલાક માટે સૂકાવા દેવો.

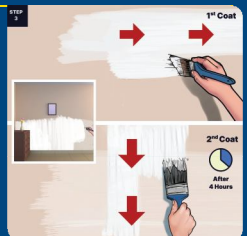

પગલું 4

સુંવાળા આકર્ષક ફિનિશ માટે, ડૉ. ફિક્સિટ “શ્યોરસીલ” ના કોર્ટિંગ ઉપર સફેદ સીમેન્ટ પુટ્ટીના (વજનના 3-5%) ડૉ. ફિક્સિટ પિકિકીટ ચુઆરપી ઊમેરીને, સફેદ સીમેન્ટ બેઝ પ્રીમિઅમ કવોલિટીની પુટ્ટી લગાડવી.

