


ભેજગ્રસ્ત ધાબાઓ અને ધબ્બાઓ લીકેજ

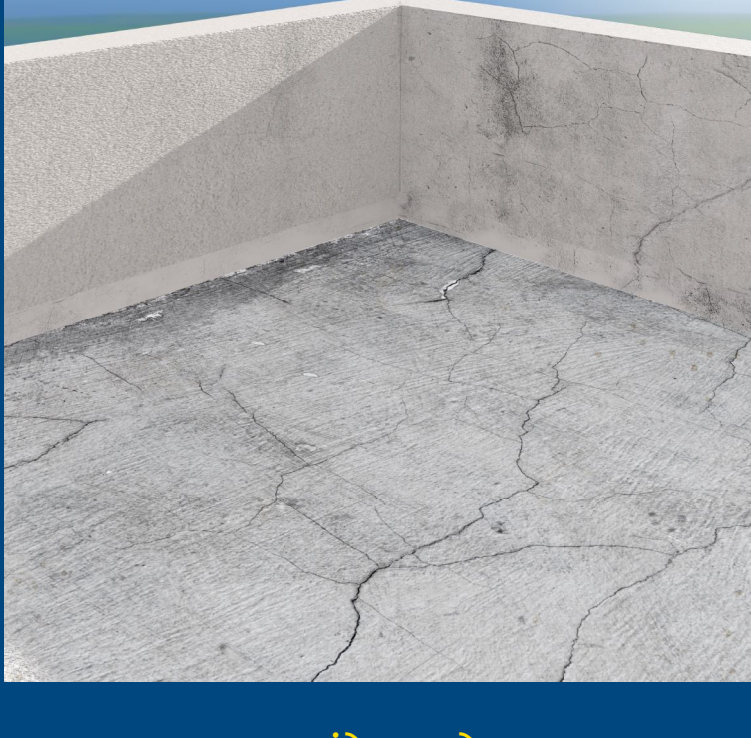

આવું કેમ થાય છે

- કઠોર આબોહવા અને ઉષ્ણતામાનમાં પરિવર્તનોથી પ્રભાવિત થવાને કારણે છતમાં તિરાડો પડે છે.
- પેરાપેટમાં તિરાડો પડવાને લઈને મકાનની અંદર ચૂવાટ થાય છે.
- દિવાલ તથા ફ્લોરના જોડાણ પર તિરાડો તથા નબળું ફિનિશ લીકેજમાં પરિણમે છે.
- છતનો અચોગ્ય ઢાળ લીકેજનું કારણ બની શકે છે.

ઉકેલ

ડૉ. ફિક્સિટ ન્યૂકોટ



ડૉ. ફિક્સિટ રફસીલ ન્યૂકોટની પસંદગી શા માટે કરવી જોઈએ



ત્રણ કોટના પ્રયોગમાં 1 મિમી જાડાઈની ઉચ્ચતર સૂકી ફિલ્મ પૂરી પાડે છે




ઉચ્ચતર ટેન્સિલ સ્ટ્રેન્થ, ફેક સામે પ્રતિરોધકતા અને સીમેન્ટિશસ સપાટીઓ સાથે ચોંટવાની સજ્જતા



2 મિમી સુધીની તિરાડોને ભરે છે




ચુવી ફિરણો અને આબોહવાની સ્થિતિઓ સામે પ્રતિરોધક

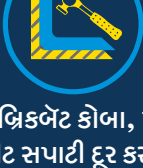

વર્તમાન બ્રિકબેટ કોબા, પ્લાસ્ટર, કોન્ક્રીટ સપાટી દૂર કરવાની કોઈ જરૂર નથી



લગાડવામાં સરળ: બ્રશ અને રોલર વડે લગાડી શકાય છે

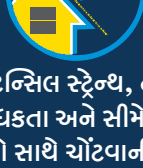

ઉચ્ચતર ટેન્સિલ સ્ટ્રેન્થ, તૂટવા સામે પ્રતિરોધકતા અને સીમેન્ટિશસ સપાટીઓ સાથે ચોંટવાની સજ્જતા

કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો




પગલું 1

સપાટીને સાફ કરીને, ઉત્તમ સ્થિતિમાં લાવીને પર્યાપ્તપણે ચોંટી શકે છે એ સુનિશ્ચિત કરવું.



પગલું 2

સુનિશ્ચિત કરવું કે છતનો ઢાળ પહેલેથી જ સૂચ્યતમ 1:100માં 1નો આપેલ હોવો જોઈએ.

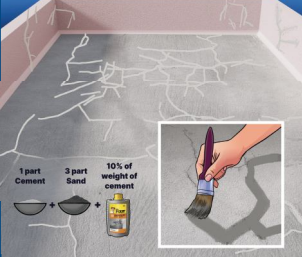

પગલું 3

ડૉ. ફિક્સિટ પિકિકીટ ચુઆરપી (સિમેન્ટના વજનના 10%) સાથે (1 ભાગ સીમેન્ટ : 3 ભાગ રેતી) પીએમએમ (પોલીમર-મોડિફાઇડ મોર્ટાર) સાથે ભેળવીને ઉખડી ગયેલી સ્ક્રીડ અને તિરાડોને રિપેર કરો.



પગલું 4

2 ભાગ ડૉ. ફિક્સિટ પ્રાઇમસીલ 2 ભાગ પાણી ઉમેરીને મંદ પાડો. આ 80-100 ચો.ફૂ. વિસ્તારને આવરી લેશે. એને 6-8 કલાક માટે સૂકાવા દેવું.



પગલું 5

2 ચો.મી. /લિટરના દરે ડૉ. ફિક્સિટ ન્યૂકોટનો 1લો કોટ લગાડો. (1 ચો.મી.ના એપ્લિકેશન કોટ માટે સપાટીની ઉપર ચોંક વડે 1મી. x 1મી.ની ગ્રિડ લાઈન દોરો.)



પગલું 6

1લા અને 2જા કોટની વચ્ચે 2.5મી. x 2.5મી.ની 45 ગૂથેલી જીએસએમની ગ્લાસ ફાઇબર મેશ ગોઠવાયેલી હોવી જોઈએ.



પગલું 7

કુલ 1 મિમી ડીએફટી આપતા 2જા કોટની ઊભી દિશામાં હોય એ રીતે ન્યૂકોટનો 2જો (2 ચો.મી./લિટર) અને 3જો કોટ ચોપડવો.



પગલું 8

સંપૂર્ણ વોટરપ્રૂફિંગ હાંસલ કરવા માટે પેરાપેટ દિવાલ પર (ડૉ. ફિક્સિટ વોટરપ્રૂફિંગ કોટ + ડૉ. ફિક્સિટ રેઇનકોટ ક્લાસિક/ સીલેક્ટ ટોપકોટ) લગાડવો.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : મારબલ, ગ્રેનાઇટ, ગ્લેઝ્ડ સીરામિક ટાઇલ્સ અને કલે ટાઇલ્સ જેવી બિન-ઢિંદ્રાળુ સપાટીઓ માટે ડૉ. ફિક્સિટ પ્રાઇમસીલ પ્લસ લગાડો. કોટા સ્ટોન, કડપ્પા સ્ટોન, છિદ્રાળુ બ્રિકબેટ માટે ઉપયોગની ભલામણ નથી.