


એક્સપર્ટ સોલ્યુશન વડે આપનું ફાઉન્ડેશન વોટરપ્રૂફ અને સુરક્ષિત કરવું

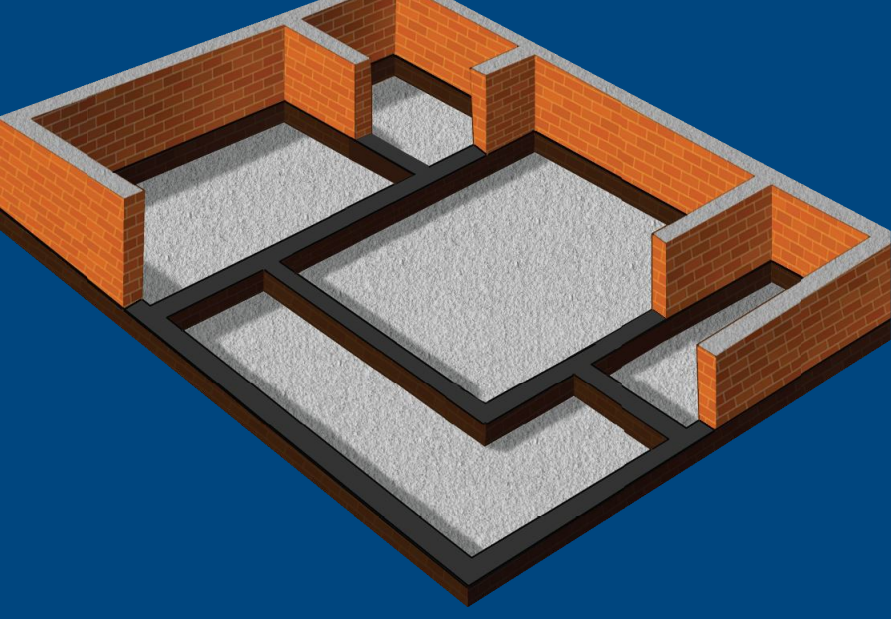

સુયોગ્ય નિરાકરણ

આપના ફાઉન્ડેશનનું
સંપૂર્ણ વોટરપ્રૂફિંગ
અને રક્ષણ

=




મજબૂતાઈ

+



રક્ષણ

ફાઉન્ડેશન ઘડવાની યોગ્ય પદ્ધતિ

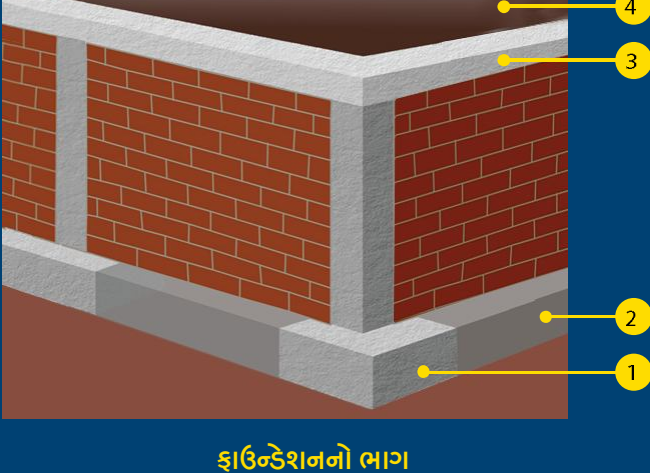

ફાઉન્ડેશનનો ભાગ

- ફૂટિંગ અને પીસીસીની પાથરણી**
કોન્ક્રીટ વડે ફૂટિંગ અને પીસીસીની પાથરણી કરો.
ઉપયોગમાં લેવાના કોન્ક્રીટને ડૉ. ફિક્સિટ LW+ વડે સુદૃઢ બનાવવું.
LW+ ના વપરાશની વિગતો માટે, નીચે ‘કઈ રીતે વાપરવું’ વિભાગ વાંચો.
- ફૂટિંગ અને પીસીસ ઉપર ડૉ. ફિક્સિટ બિટુફિક્સ**
ડૉ. ફિક્સિટ બિટુફિક્સ વડે ફૂટિંગ અને પીસીસીનું રક્ષણ કરો. એપ્લિકેશન પહેલાં કોન્ક્રીટનું ક્યોરિંગ થયેલું હોય અને તે એસએસડી સ્થિતિમાં હોય એ સુનિશ્ચિત કરો. બિટુફિક્સ વપરાશની વિગતો માટે, ‘કઈ રીતે વાપરવું’ વિભાગ વાંચો.
- બ્રિકવર્ક અને પ્લિન્થ**
બ્રિકવર્કની પાથરણી કરો અને એને પ્લિન્થ બીમ સુધી ઉપર ઊઠાવો.
બ્રિકવર્ક કરતી વખતે મોર્ટારમાં ડૉ. ફિક્સિટ LW+ વાપરો.
- ડૉ. ફિક્સિટ બિટુફિક્સ**
ફાઉન્ડેશનને પૂર્ણપણે વોટરપ્રૂફ બનાવવા માટે પ્લિન્થ બીમ અને ઇંટના 2 સ્તરો ઉપર ડૉ. ફિક્સિટ બિટુફિક્સ લગાડો.
- બેકફિલિંગ**
એપ્લિકેશન પૂર્ણ થઈ ગયા પછી ફાઉન્ડેશનનું બેકફિલિંગ કરો.

અમારી પાસે વોટરપ્રૂફિંગ કરાવવાના ફાયદાઓ



સ્ટ્રક્ચરની
મજબૂતી વધે છે



કોન્ક્રીટની સંશક્તિ
(કોહીશન)
વધારે છે



TMTના
સળિયાઓનું
કાટથી રક્ષણ કરે છે



રક્ષાણાત્મક કોટિંગ
પૂરું પાડે છે અને
પાણીને અંદર
ચૂપાતું અટકાવે છે



જમીનમાં રહેલા
ક્ષારોના આક્રમણને
પ્રતિરોધે છે



ચક્રતા ભેજને
અટકાવે છે

કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો

ડૉ. ફિક્સિટ LW+



1

આવશ્યકતાનુસાર
સીમેન્ટ અને એગ્રીગેટ
ભેળવીને કોન્ક્રીટ
મિક્સ તૈયાર કરો



2

પાણીમાં ડૉ. ફિક્સિટ
LW+ ઉમેરો
માત્રા: સીમેન્ટની
50 કિગ્રાની 5 ભેગ
માટે 1 લિ.
ડૉ. ફિક્સિટ LW+



3

હવે આ પાણી
કોન્ક્રીટ મિક્સમાં
ઉમેરો અને 2 મિનિટ
માટે હલાવો



4

આ સુદૃઢીકૃત કોન્ક્રીટ
મોર્ટાર લગાડવા માટે
તૈયાર છે. મધરસલેન
અને પેરાપેટ દિવાલોના
પ્લસ્ટરિંગ માટે આનો
ઉપયોગ કરો.

ઉપલબ્ધતા - 200 મિલી, 1 લિ., 5 લિ., 10 લિ., 20 લિ., 50 લિ., અને 100 લિ. પેક સાઈઝ.



ડૉ. ફિક્સિટ બિટુફિક્સ



1

ફૂટિંગ, ચણતરની
દિવાલ અને
પ્લિન્થ બીમ પર
ડૉ. ફિક્સિટ
બિટુફિક્સના
બે કોટ્સ લગાડો.



2

ઇંટના બે થરો વડે
પ્લિન્થ બીમને કવર
કરો. આને પછી ડૉ.
ફિક્સિટ બિટુફિક્સના
બે કોટ્સ વડે કોટ
કરવા.



3

ડૉ. ફિક્સિટ
બિટુફિક્સનું
એપ્લિકેશન પૂરું કર્યા
પછી, બેકફિલિંગ
કરવું જોઈએ.

1કિગ્રા/મી²/
2 કોટ્સ 500 માઈક્રોન
જાડાઈ માટે



4

ઇંટો, પ્લિન્થ બીમ,
નેક કૉલમ વગેરે
પર ડીપીસી કૉર્સ
પૂરો કરો.

ઉપલબ્ધતા - 5 કિ.ગ્રા. અને 20 કિ.ગ્રા. પેક સાઈઝ.

નવીનતમ છેલ્લી ફિમતો માટે આપના સ્થાનિક ડીલરનો સંપર્ક કરજો.

સાવધાનીઓ

- અપેક્ષિત પરિણામો માટે બન્ને પ્રોડક્ટ્સ નિશ્ચિતપણે એક સાથે અને યોગ્ય માત્રામાં વાપરવા જોઈએ.
- કૃપયા સૂકી સીમેન્ટ અને એગ્રીગેટના મિશ્રણમાં ડૉ. ફિક્સિટ LW+ સીધું જ ઉમેરશો નહીં.
- ડૉ. ફિક્સિટ બિટુફિક્સ વાપરતાં પહેલાં કોન્ક્રીટનું ક્યોરિંગ થયેલું હોય અને તે એસએસડી સ્થિતિમાં હોવું જોઈએ.
- પ્રોડક્ટના ક્યોરિંગ પછી જ બેકફિલિંગ કરવું જોઈએ.
- બેકફિલિંગ દરમિયાન કોટિંગને હાનિ ન પહોંચે તેની કાળજી લેવી.