

भीतरी दीवारों पर नमी के धब्बे



• यह क्यों होता है •

- नमी फर्श से दीवार पर चढ़ती है, जिससे सीलन होती है
- दीवार की दूसरी ओर खराब टाइल ग्राउट जॉइंट्स/दरारें सीलन पैदा कर सकती हैं
- बाहरी दीवार पर खराबियाँ/दरारें भीतरी दीवार में सीलन पैदा कर सकती हैं

समाधान

डॉ. फिक्सिट श्योरसील



• डॉ. फिक्सिट श्योरसील क्यों चुनें •



रिसाव
4 घंटों में रोके



आपके प्लास्टर की
सतह पर मज़बूत पकड़



फ्लेक्सिबल कोटिंग
दरारें भर सकती है



पेस्टेल शेड्स में
टिन्ट किया जा सकता है



इस्तेमाल में आसान है
और जल्दी सूखता है,
जिससे काम जल्दी होता है



विष-रहित

• इस्तेमाल कैसे करें •

चरण 1

बाथरूम और रसोई के टाइल जॉइंट्स को डॉ. फिक्सिट फेविमेट टीजी (नॉन-श्रिंक टाइल ग्राउट) से भरें, अगर आपको इन हिस्सों में सीलन दिखाई दे।




चरण 2

भीतरी प्लास्टर की सतह को साफ़ करें, दीवारों से नेरू, पीओपी या पेंट निकाल लें।



चरण 3

डॉ. फिक्सिट श्योरसील की 2 कोट्स बिना पतला किये लगायें, 20-25 स्क्वे. फुट/किग्रा/कोट का कवरेज बनाये रखें। पहली कोट को लगभग 4 घंटे सूखने दें, उसके बाद पहली कोट की 90° दिशा में दूसरी कोट लगायें।

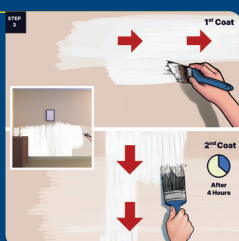

चरण 4

स्मूथ खूबसूरत फिनिश देने के लिये, डॉ. फिक्सिट 'श्योरसील' की कोटिंग के ऊपर डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी (व्हाइट सीमेंट पुड्री के वज़न का 3-5%) मिला कर व्हाइट सीमेंट बेस्ड प्रीमियम क्रॉलिटी पुड्री लगायें।

