

छत पर सीलन वाले धब्बों / छत के हिस्सों की मरम्मत



• यह क्यों होता है •

- कठोर मौसम और तापमान में बदलाव से छत पर दरारें पड़ जाती हैं
- मुंडेर में दरारें होने से घर के भीतर सीलन होने लगती है
- दरारें और दीवार तथा फर्श के जोड़ पर खराब फिनिश से रिसाव की समस्या होती है
- छत पर अनुचित ढलान से रिसाव हो सकता है

समाधान

डॉ. फिक्सिट श्योरसील



• डॉ. फिक्सिट श्योरसील क्यों चुनें •



4 घंटों में
रिसाव रोके



छत के साथ
मज़बूती से जुड़ता है



फ्लेक्सिबल कोटिंग 0.5 मिमी
तक की दरारें भर सकती है



पेस्टेल शेड्स में
टिन्ट किया जा सकता है



लगाने में आसान और
तेज़ी से सूखे, जिससे काम
तेज़ी से होता है

• इस्तेमाल कैसे करें •

चरण 1

सही पकड़ के लिये सतह साफ़,
मज़बूत स्थिति में होनी चाहिये।




चरण 2

उखड़ी हुई स्क्रीड और दरारों की मरम्मत 1:3
(1 भाग सीमेंट : 3 भाग रेत) के अनुपात में
पीएमएम (पॉलीमर-मॉडिफाइड मॉर्टर) को सीमेंट के
वज़न के 10% की दर से तैयार डॉ. फिक्सिट
पिडिक्रीट ग्राउन्डपी के साथ मिलाकर भरा जाना
चाहिये, आवश्यकतानुसार पानी मिलायें।



चरण 3

बिना पतला किये डॉ. फिक्सिट श्योरसील की
2 कोट्स लगायें, 20-25 स्क्वे. फुट/किग्रा/
2 कोट्स का कवरेज बनाये रखें।

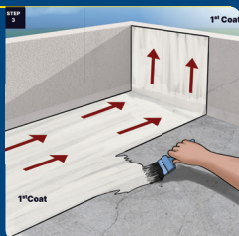

चरण 4

पहली कोट को लगभग 4 घंटे सूखने दें,
उसके बाद पहली कोट 90° दिशा में
दूसरी कोट लगायें।

