

छत से सीलन के धब्बे और रिसाव



• यह क्यों होता है •

- कठोर मौसम और तापमान में बदलाव से छत पर दरारें पड़ सकती हैं
- मुंडेर की दरारों से घर के भीतर पानी रिसता है
- दीवार और फर्श के जोड़ पर दरारों और खराब बनावट से रिसाव होता है
- टेरेस पर उचित ढलान न होने से रिसाव हो सकता है

समाधान

डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट



• डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट क्यों चुनें •



पॉली-यूरीथेन (पीयू) –
ऐक्रिलिक नेनोफाइबर टेक्नोलॉजी



फ्लेक्सिबल कोटिंग
>200% खिंचाव



2 मिमी तक की
दरारें भरता है



भारी गर्मियों के दौरान सतह के
तापमान में 10 डिग्री तक की
कमी के साथ छत को गर्म नहीं होने देता



बेहतर सफेदी सूर्य की किरणों को
परावर्तित करती है और
गर्मी का बहाव कम करती है



विष-रहित

• इस्तेमाल कैसे करें •



चरण 1

सही पकड़ के लिये सतह साफ़,
मज़बूत स्थिति में होनी चाहिये।



चरण 2

सुनिश्चित करें कि छत पर
कम से कम 100 में 1 की
ढलान पहले से दी गयी है।




चरण 3

उखड़ी हुई स्क्रीड और
दरारों की मरम्मत 1:3 के
अनुपात में (1 भाग सीमेंट :
3 भाग रेत) पीएमएम
(पॉलीमर-मॉडिफाइड मॉर्टर) के
साथ डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट
यूआरपी सीमेंट के वज़न की
10% मात्रा में मिला कर करें।



चरण 4

डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट को
2:1 के अनुपात में पानी (2 भाग
रूफसील टॉप कोट : 1 भाग पानी)
मिलाकर 90-100 स्क्. फुट/लीटर
की दर से सेल्फ-प्राइमिंग के रूप में
लगायें। पहली और दूसरी कोट लगाने
से पहले कोटिंग को सूखने दें।

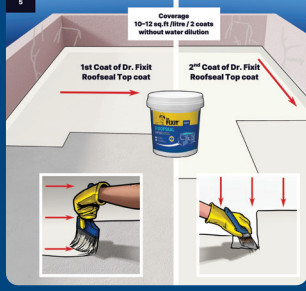

चरण 5

डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट
की दो कोट्स 10-12 स्क्.
फुट/लीटर/2 कोट की दर से
बिना पानी मिलाये लगायें,
इस्तेमाल की दर दोनों कोट्स के
लिये समान रखें। सिस्टम को
कम से कम 5 दिन तक हवा से
सूखने दें।



चरण 6

छत की विस्तृत वॉटरप्रूफिंग के लिये
मुंडेर की दीवार पर
16-18 स्क्. फुट/लीटर/
2 कोट की दर से डॉ. फिक्सिट
रूफसील टॉप कोट लगायें।

महत्वपूर्ण सूचना: मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लेज़्ड सिरेमिक टाइल्स और
क्ले टाइल्स ऐसे सुराखरहित सतहों के लिये डॉ. फिक्सिट प्राइमसील प्लस का
इस्तेमाल करें। इसका सुझाव कोटा पत्थर, कड़प्पा पत्थर, पोरस ब्रिकबैट के
लिये नहीं दिया जाता है।