


## अपनी नींव को वॉटरप्रूफ करें और सुरक्षित रखें एक्सपर्ट सोल्यूशन्स के साथ

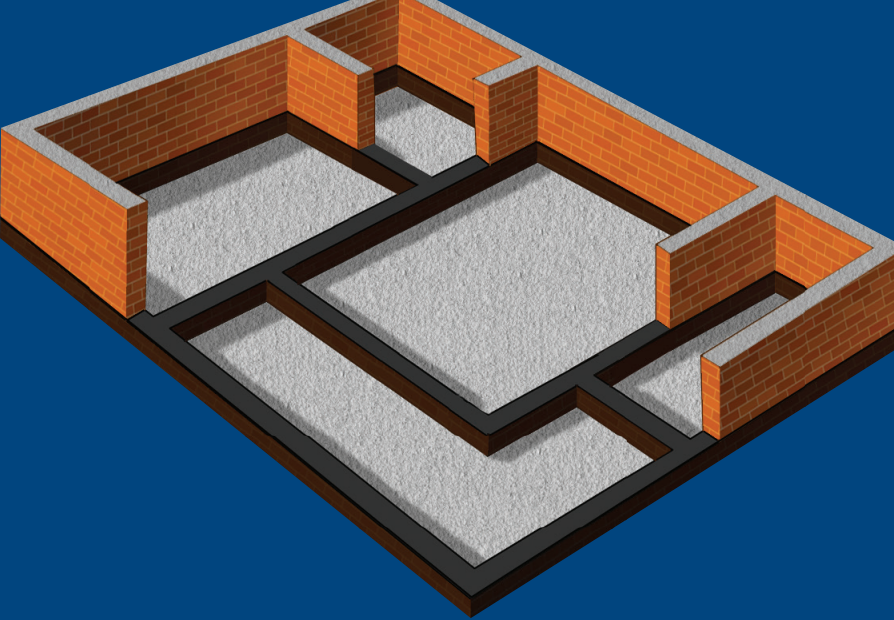

### • सही समाधान •

आपकी नींव की  
संपूर्ण वॉटरप्रूफिंग  
और सुरक्षा

=




मज़बूती

+



सुरक्षा

### • नींव बिछाने की सही पद्धति •

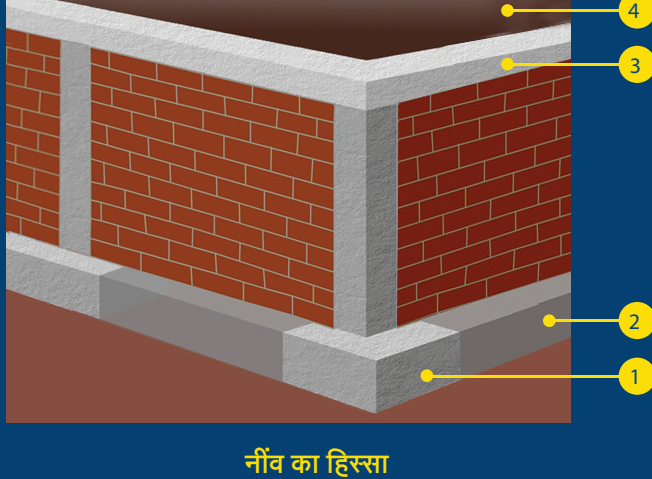

नींव का हिस्सा

- फुटिंग और पीसीसी बिछाएँ**  
कंक्रीट के साथ फुटिंग और पीसीसी बीम बिछाएँ।  
इस्तेमाल किये गये कंक्रीट को डॉ. फिक्सिट LW+ द्वारा मज़बूती दी जानी चाहिये।  
LW+ के इस्तेमाल पर अधिक जानकारी के लिये, नीचे दिया गया 'इस्तेमाल कैसे करें' खंड देखें।
- फुटिंग और पीसीसी पर डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स**  
फुटिंग और पीसीसी को डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स द्वारा सुरक्षित रखें।  
इस्तेमाल से पहले और एसएसडी स्थिति में सुनिश्चित करें कि कंक्रीट की क्योरिंग सही तरीके से हुई है।  
बिटुफिक्स के इस्तेमाल पर अधिक जानकारी के लिये, नीचे दिया गया 'इस्तेमाल कैसे करें' खंड देखें।
- ईंटों का काम और प्लिंथ**  
ईंटें बिछाएँ और प्लिंथ बीम को ऊपर उठाएँ।  
ईंटों के काम के दौरान मॉर्टर में डॉ. फिक्सिट LW+ का इस्तेमाल करें।
- डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स**  
डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स को प्लिंथ बीम पर लगाएँ और नींव को पूरी तरह वॉटरप्रूफ करने के लिये उसपर ईंटों की 2 परतें बिछाएँ।
- भरना**  
लगाने का काम हो जाने के बाद नींव को भरने का काम करें।

### • हमारे साथ वॉटरप्रूफिंग के फायदे •



संरचना की  
मज़बूती बढ़ाता है



कंक्रीट की  
पकड़ मज़बूत  
करता है



सरियों को  
क्षय से  
सुरक्षित रखता है



सुरक्षात्मक कोटिंग  
प्रदान करता है  
और पानी को भीतर  
आने से रोकता है



मिट्टी में मौजूद  
लवणों के  
प्रकोप की  
रोकथाम करता है



चढ़ती  
सीलन की  
रोकथाम

### • इस्तेमाल कैसे करें •

#### डॉ. फिक्सिट LW+




1

सीमेंट और  
ऐग्रिगेट्स को  
आवश्यकतानुसार  
मिलाकर कंक्रीट  
मिक्सर तैयार करें



2

पानी में डॉ. फिक्सिट  
LW+ मिलाएँ  
1 लीटर डॉ. फिक्सिट  
50 किग्रा की 5 बोरी  
सीमेंट के लिये

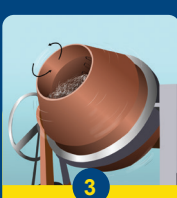

3

अब इस पानी को  
कंक्रीट मिक्सर में डालें  
और 2 मिनट चलाएँ



4

यह मज़बूत किया गया  
कंक्रीट मॉर्टर इस्तेमाल के  
लिये तैयार है। मदरस्लैब  
और मुंडेर की दीवारों की  
प्लास्टरिंग के लिये भी  
इसका इस्तेमाल करें।

200 मिली, 1 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर और 50 लीटर पैक आकारों में उपलब्ध।



#### डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स



1

फुटिंग, चिनाई और  
प्लिंथ बीम पर  
डॉ. फिक्सिट  
बिटुफिक्स की  
दो कोट्स लगाएँ



2

प्लिंथ बीम को ईंटों की  
दो परतों से ढँकें।  
इस पर डॉ. फिक्सिट  
बिटुफिक्स की दो  
कोट्स भी लगाई  
जानी चाहिये।



3

डॉ. फिक्सिट  
बिटुफिक्स का उपयोग  
पूरा होने के बाद,  
भरने का काम  
शुरू करना चाहिये  
1 किग्रा/म<sup>2</sup> /  
2 कोट्स  
500 माइक्रॉन  
मोटाई के लिये



4

ईंटों, प्लिंथ बीम,  
नेक कॉलम्स  
इत्यादि पर  
डीपीसी कोर्स पूरा करें।

5 किग्रा और 20 किग्रा पैक आकारों में उपलब्ध।

कृपया अपने नज़दीकी डॉ. फिक्सिट डीलर से नवीनतम कीमतों की जानकारी लें।

### • सावधानियाँ •

- पूरी सुरक्षा के लिये दोनों प्रॉडक्ट्स का एक साथ और सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिये।
- कृपया डॉ. फिक्सिट एलडब्ल्यू+ को सीधे सूखे सीमेंट और ऐग्रिगेट मिश्रण में न डालें।
- डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स के इस्तेमाल से पहले कंक्रीट को सही तरीके से सुखाया जाना चाहिये और एसएसडी स्थिति में लाया जाना चाहिये।
- भरने का काम प्रॉडक्ट के सूखने के बाद ही किया जाना चाहिये।
- भरने के काम के दौरान कोटिंग को नुकसान न पहुंचने के लिये सावधानी बरती जानी चाहिये।