

ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿನುಗು ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು



ಇದು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

- ಆದ್ರ್ತೆ ನೆಲದಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತದೆ.
- ಗೋಡೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಟ್ ಜೋಡಣೆ/ಬಿರುಕಿನಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಪಸರುತ್ತದೆ.
- ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ/ಬಿರುಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಳಗಡೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಸರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಶ್ಯೂರ್‌ಸೀಲ್



ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಶ್ಯೂರ್‌ಸೀಲ್ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು



ಸೋರುವಿಕೆ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ



ನಮ್ಯತೆಯ ಕೋಟಿಂಗ್
ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು



ಬಳಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ
ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಬೇಗ ಕೆಲಸ
ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ



ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೇಲೆ
ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂಟು ವಿಕೆ



ಪಾಸ್ಟೆಲ್ ಶೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ
ಟೆಂಟೇಬಲ್




ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ

ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು

ಹಂತ 1

ಈ ಜಾಗದಿಂದ ನೀರು ಪಸರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಫೆವಿಮೇಟ್ ಟೆಜಿ (ಕುಗ್ಗಿಸಿದ ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಟ್) ನಿಂದ ಬಾಧಾರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್‌ನ ಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಿಸಿ.

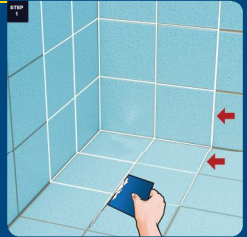


ಹಂತ 2

ಆಂತರಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಬಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಗೋಡೆಯಿಂದ ನೀರೂ, ಪಿಪಿ ಅಥವಾ ಪೇಂಟ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.



ಹಂತ 3

ಏನನ್ನೂ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡದೇ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಶ್ಯೂರ್‌ಸೀಲ್ ನ ಎರಡು ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ, 20-25 ಚ.ಅಡಿ/ಕೆಜೆ/ 2 ಕೋಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೆಯ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದನೆಯ ಕೋಟ್ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಕೋಟ್ 90° ಯಲ್ಲಿರಲಿ.

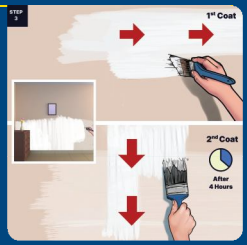

ಹಂತ 4

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ “ಶ್ಯೂರ್‌ಸೀಲ್” ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನುಣುಪಾದ ಸುಂದರ ಫಿನಿಶ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ (3-5% ತೂಕದಲ್ಲಿ) ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪುಟ್ಟಿ ಆಧಾರಿತ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ.

