

ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಜೆನುಗುವುದು



ಇದು ಎಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡಸು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಮಳೆನೀರು / ಉಷ್ಣತೆ / ತಂಪಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಜೆನುಗು ಹೀಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
 - ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕಿನ ಮೂಲಕ
 - ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಫ್ರೇಮ್ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕಿನ ಮೂಲಕ
 - ಎಸಿ ಯುನಿಟ್, ಜಿಬಿ / ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕಿನ ಮೂಲಕ

ಪರಿಹಾರ

**ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್
ರೇನ್‌ಕೋಟ್
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಸಿಲಿಕೆಟ್**



ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ



ಬಾಹ್ಯ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ



ನಮ್ಮವಾಗಿದ್ದು 2 ಮಿಮಿ ವರೆಗಿನ ಹೇರ್‌ಲೈನ್ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ



2-ಕೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ



ಬ್ರಶ್, ರೋಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು



ತಿಲೀಂದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ



ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ




1200+ ಶೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಲಿಯಬಹುದು




10- ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಾರಂಟಿ

ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು

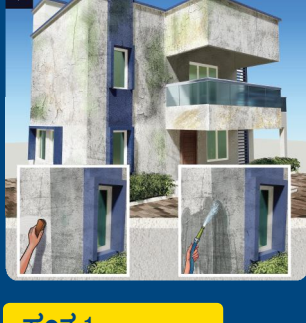

ಹಂತ 1

ಮೇಲ್ಕಾಣ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲ ಪೇಂಟ್, ಧೂಳು ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ವೈಯರ್ ಬ್ರಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ತಿಲೀಂದ್ರ ಅಥವಾ ಪಾಚಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

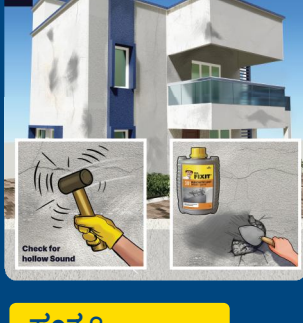

ಹಂತ 2

ಮೇಲ್ಕಾಣ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೊಲೊ ಸೌಂಡ್ ಇರುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಸಡಿಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸೆಪರೇಶನ್ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡ್ಲೀಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ 10% ಬಳಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್: ಮರಳು 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪಿಎಮ್‌ಎಮ್ (ಪಾಲಿಮರ್-ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೊರ್ಟಾರ್) ನಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು.



ಹಂತ 3

5 ಮಿಮಿ ವರೆಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಕ್ರಾಕ್-ಎಕ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಮತ್ತು 10 ಮಿಮಿವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಕ್ರಾಕ್-ಎಕ್ಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಫೀರ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು.



ಹಂತ 4

ರೀ-ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಬ್ರಶಬಲಿಟಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡದೇ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ವಾಟರ್-ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರೈಡಿಂಗ್ ದರವನ್ನು 45 ಚ.ಅಡಿ / ಲೀಟರ್ / ಕೋಟ್‌ಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.



ಹಂತ 5

ಏನನ್ನೂ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡದೇ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಕ್ರಾಕ್‌ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ / ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಸಿಲಿಕೆಟ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಎರಡನೆಯ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರೈಡಿಂಗ್ ದರವನ್ನು 65.ಚ.ಅಡಿ / ಲೀಟರ್ / ಕೋಟ್‌ಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.