

ಬಾಥ್‌ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ



ಇದು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

- ಟೈಲ್ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಚರಂಡಿ ಔಟಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜೋಡಣೆ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K




ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ಯಾಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು



1 ಮಿಮಿ ಫಿಲ್ ದಪ್ಪಳತೆಯ ಪದರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.



ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಂಗ್ 50% ಉದ್ದನೆಯ 1 ಮಿಮಿ ನಷ್ಟು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

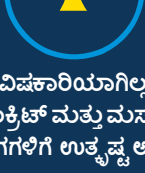

ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಮಸನರಿ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂಟುವಿಕೆ.



ನೀರು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ.




ಪ್ರತಿರೋಧಕ

ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ



ಹಂತ 1

ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿ/ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

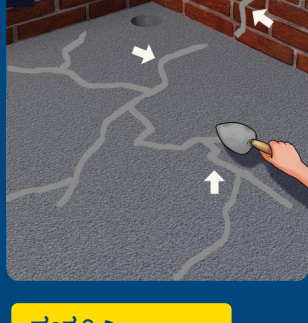

ಹಂತ 2 ಎ

ಎಲ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಪೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು (1 ಯುಆರ್‌ಪಿ: 1 ಸಿಮೆಂಟ್) ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್: ಮರಳು 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ಯುಆರ್‌ಪಿ (10% ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ) ನೊಂದಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು.



ಹಂತ 2 ಬಿ

ಚರಂಡಿ ಔಟಲೆಟ್ ವೈಪ್‌ಗೆ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಾಥ್‌ಸೀಲ್ ಟೂ-ವೇ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು (ಗ್ರಾಫ್) ಡಿ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 10ಎಮ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ.




ಹಂತ 3

ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನೆಲ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ಯುಆರ್‌ಪಿ (10% ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್: ಮರಳು ಅನುಪಾತ 1:3 ಮೊರ್ಟಾರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಂಗಲ್ /ವಾಟಾ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಫಿಲೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 150 ಮಿಮಿ ಅಗಲ 45 ಜಿಎಸ್‌ಎಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿ.



ಹಂತ 4

4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟ್ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K 6 ಚ.ಅಡಿ / ಕೆಜಿ ಯಂತೆ ಹಚ್ಚಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟ್‌ನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕೋಟಿಂಗ್‌ನ್ನು ಮದರ್ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪಿನಿಶ್ ಪ್ಲೋರ್ ಲೆವಲ್ (ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಎಲ್) ಮೇಲೆ 1000 ಮಿಮಿ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

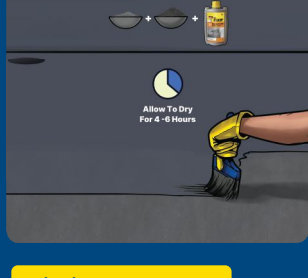

ಹಂತ 5

ಬಾಂಡ್ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ (1ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್+ 1 ಭಾಗ ಯುಆರ್‌ಪಿ + 1 ಭಾಗ ಸಣ್ಣ ಮರಳು) ಮತ್ತು ಅದು 4-6 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.



ಹಂತ 6

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ವಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಸ್ + (200 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಕ್ಕೆ) ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 12-15 ಮಿಮಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಾಸ್‌ಟರ್ (1 ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್+ 3 ಭಾಗ ಮರಳು) ಹಚ್ಚಿ.



ಹಂತ 7

ಟೈಲ್ ಅಂತರ ತುಂಬಿಸಲು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ /ರಾಫ್ ಟೈಲ್ ಆಡ್ಹೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಟ್‌ನಿಂದ ಬಳಸಿ.