

ಜನುಗು ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಸೋರಿಕೆ



ಇದು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

- ವೈತರಿಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಪ್ಯಾರಾಪೀಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರುಕುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸರುವಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಜೋಡಣೆಯ ದುರ್ಬಲ ಫಿನಿಶ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಮಾಳಿಗೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ


ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ನ್ಯೂಕೋಟ್




ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ನ್ಯೂಕೋಟ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು




ಮೂರು ಕೋಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ
1 ಮಿಮಿ ದಪ್ಪಳತೆಯ ಹೈಯರ್ ಡ್ರೈ
ಫಿಲ್ಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

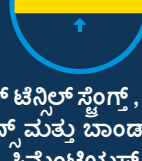


ಹೈಯರ್ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಟಿಯರ್
ರಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್
ಸಿಮೆಂಟಿಯಸ್ ಮೇಲ್ಬಾಗದೊಂದಿಗೆ

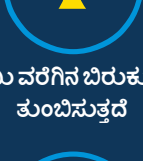


2 ಮಿಮಿ ವರೆಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು
ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ

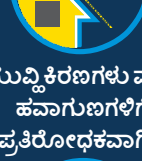


ಯುಎಕ್ವಿರಣಗಳು ಮತ್ತು
ಹವಾಗುಣಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ

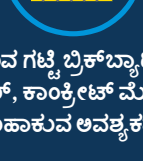

ಆಗಲೇ ಇರುವ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ರಿಕ್‌ಬ್ಯಾಟ್ ಕೋಬಾ,
ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಬಾಗ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ

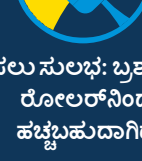

ಬಳಸಲು ಸುಲಭ: ಬ್ರಶ್ ಮತ್ತು
ರೋಲರ್‌ನಿಂದ
ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ

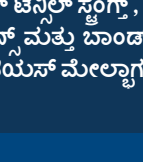

ಹೈಯರ್ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಟಿಯರ್
ರಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್
ಸಿಮೆಂಟಿಯಸ್ ಮೇಲ್ಬಾಗದೊಂದಿಗೆ

ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ



ಹಂತ 1

ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು,
ಮೇಲ್ಬಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.



ಹಂತ 2

ಮಾಳಿಗೆ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ
100 ರಲ್ಲಿ 1 ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.



ಹಂತ 3

ಡಿಬಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಡ್ ಮತ್ತು
ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಪಿಎಮ್‌ಎಮ್
(ಪಾಲಿಮರ್-ಮಾಡಿಫೈಡ್
ಮೋರ್ಟಾರ್)ನಿಂದ 1:3 (1ಭಾಗ
ಸಿಮೆಂಟ್: 3 ಭಾಗ ಮರಳು)
ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಕ್ರೀಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ
ಸಿಮೆಂಟ್ ತೊಕದಲ್ಲಿ 10% ದಷ್ಟು
ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ.



ಹಂತ 4

1 ಭಾಗ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ 2 ಭಾಗ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್
ಪ್ರೈಮ್‌ಸೀಲ್ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು
80-100 ಚ.ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕವರ
ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು 6-8 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ
ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.



ಹಂತ 5

1 ಕೋಟ್ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ನ್ಯೂ ಕೋಟ್
ಹಚ್ಚಿ (2 ಚ.ಮೀಟರ್‌ನ ಹಚ್ಚುವ ಕೋಟ್
ಅಳತೆಗಾಗಿ ಚಾಕ್‌ನಿಂದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ
1 ಮೀಟರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಗ್ರಿಡ್
ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ)




ಹಂತ 6

1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಕೋಟ್ ನಡುವೆ ಓಪನ್
ವೋವ್ 45 ಜಿಎಸ್‌ಎಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್
ಮೆಶ್ 2.5 ಮಿಮಿ 2.5 ಮಿಮಿ ಹಾಕಬೇಕು.



ಹಂತ 7

ಒಟ್ಟು ಡಿವಫ್‌ಎಮ್ 1 ಮಿಮಿ ಆಗುವಂತೆ,
2ನೇ ಕೋಟ್‌ಗೆ ಲಂಬವಾಗುವಂತೆ 2ನೇ
ಕೋಟ್ (2 ಚ.ಮೀಟರ್ /ಲೀಟರ್‌ಗೆ)
ಮತ್ತು 3ನೇ ಕೋಟ್ ನ್ಯೂ ಕೋಟ್
(2 ಚ.ಮೀಟರ್ /ಲೀಟರ್‌ಗೆ) ಹಚ್ಚಿ.

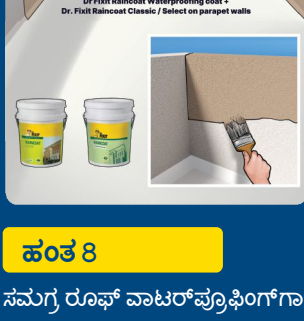

ಹಂತ 8

ಸಮಗ್ರ ರೂಫ್ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ
ಪ್ಯಾರಾಪೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
(ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್
ಕೋಟ್+ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್+
ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ /
ಸಿಲಿಕ್ ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್) ಹಚ್ಚಿ.

ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ: ಮಾರ್ಬಲ್, ಗ್ರನೈಟ್, ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ
ಟೈಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ರಂಧ್ರವಿಲ್ಲದ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ವೈಮ್‌ಸೀಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಳಸಿ.