

ಜಿನುಗು ವ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಸೋರಿಕೆ



● ಇದು ಏಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ●

- ವ್ಯತಿರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಾರಾಪೀಟ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಬಿರುಕುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸರುವಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಜೋಡಣೆಯ ದುರ್ಭಲ ಫಿನಿಶ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಮಾಳಿಗೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ
ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೂಫ್‌ಸೀಲ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಯಾಕ್ ಆಯ್‌ಕೋಳ್‌ಬೈಕ್



● ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ ●




ಹಂತ 1

ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೋಳ್‌ಬೈಕ್ ಮಾಡಲು, ಮೇಲಾಘಾವನ್ನು ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.




ಹಂತ 2

ಮಾಳಿಗೆ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 100 ರಲ್ಲಿ 1 ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

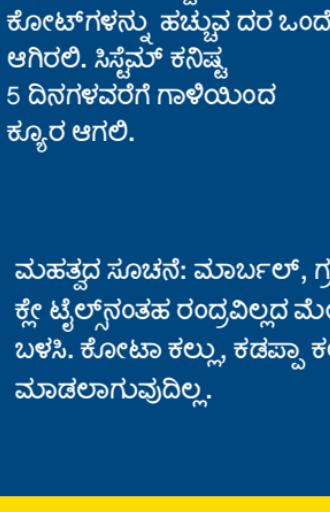

ಹಂತ 3

ಡಿಬಾಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್‌ ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಪೀಠಾವಾಗು (ವಾಲಿಮರ್-ಮಾಡಿಫ್ರೆಡ್) ನೀರಿದ 1:3 (1ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್: 3 ಭಾಗ ಮರಳು) ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಕ್ರೀಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ 10% ದಷ್ಟ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ.

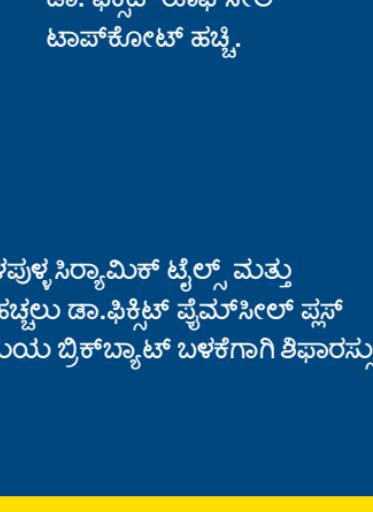

ಹಂತ 4

90-100 ಚ.ಅಡಿ / ಲೀಟರ್ ಕವರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ - ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 1:2 ಅನುಪಾತದಂತೆ (2 ಭಾಗ ರೂಫ್‌ಸೀಲ್ ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್: 1 ಭಾಗ ನೀರು) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೂಫ್‌ಸೀಲ್ ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್ 1 ಕೋಟ್ ಹಕ್ಕಿ, ಒಂದನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು 3-4 ಗಂಟೆಗಳವರೆ ಒಂಗಳು ಬಿಡಿ.



ಹಂತ 5

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, 10-12 sqft / ಲೀಟರ್ / 2 ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟ್ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೂಫ್‌ಸೀಲ್ ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್ ಹಕ್ಕಿ, ಎರಡೂ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ದರ ಒಂದೇ ಅಗಿರಲಿ. ಸ್ವೇಚ್ಚು ಕನಿಷ್ಠ.



ಹಂತ 6

ಸಮ್ಗ್ರ ಮಾಳಿಗೆಯ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೋಟ್‌ಗಾಗಿ 16-18 ಚ.ಅಡಿ / ಲಿ/2 ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಾಪೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೂಫ್‌ಸೀಲ್ ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್ ಹಕ್ಕಿ.

ಮಹತ್ವದ ಸಾಬಂದಿ: ಮಾರ್ಬಲ್, ಗ್ರಾನಿಟ್, ಹೊಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಲೆಟ್‌ಲಾನ್‌ನಿಂತಹ ರಂದ್ರಿಲ್‌ವ ಮೇಲಾಘಾದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಸೀಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಳಿ. ಕೋಟೆ ಕೆಲ್ಲು, ಕೆಡಪ್ಪೆ ಕೆಲ್ಲು, ರಂದ್ರಿಮಯ ಬ್ರಿಕ್‌ಬ್ಲಾಟ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೋಟ್‌ಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನಕಾಗಿ 57575 ನಲ್ಲಿ <DF> ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್‌ ಮಾಡಿ

ಇ 1800 209 5504 | info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in