


ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಾ ಅನ್ನು ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ

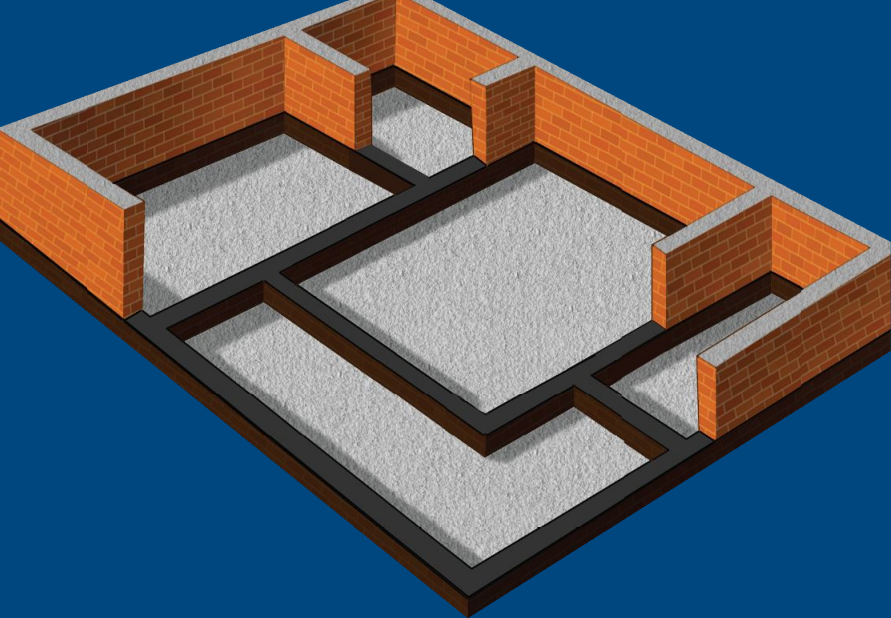

ಸೂಕ್ತ ಸಂರಚನೆ

ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ




ಶಕ್ತಿ

+



ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಪಾಯಾ ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ

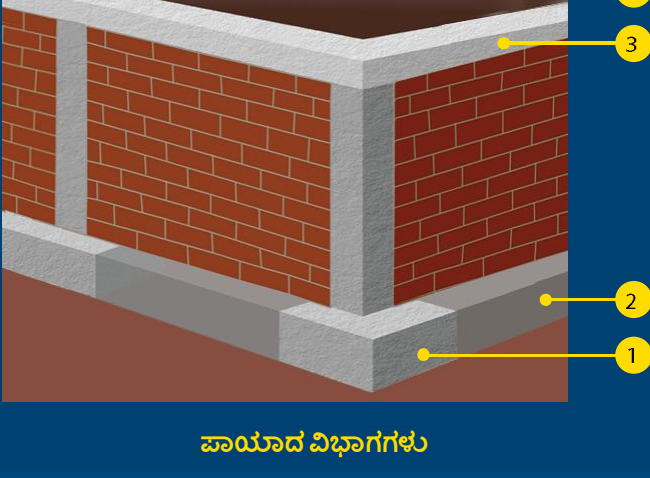

ಪಾಯಾದ ವಿಭಾಗಗಳು

- ಪೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಸಿ ಹಾಕಿ**
ಪೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಸಿ ಬೀಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಳಸಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು. + ನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು. + ಬಳಕೆಯ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ 'ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು' ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ.
- ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ ಪೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಸಿ ಮೇಲೆ**
ಪೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಸಿ ಯನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯುರಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ 'ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು' ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ.
- ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ಲಿಂತ್**
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್‌ವರೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸಿ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು. + ಬಳಸಿ.
- ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್**
ಪಾಯಾವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿಸಲು ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಯ 2 ಪದರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ.
- ಬ್ಯಾಕ್‌ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್**
ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಯಾದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

ನಮ್ಮಿಂದ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಲಾಭಗಳು

- ಕಟ್ಟಡದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
- ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೋಟಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಳಸೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪೆಲ್ ಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.
- ನೀರು ತೇವಾಂಶ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು. +

- ಆವಶ್ಯಕತೆಯಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಗ್‌ಗೇಟ್ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು. + ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣ: 1 ಲಿ. ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು. + 50 ಕೆಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ 5 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್.
- ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕದಲಾಡಿಸಿ.
- ಈ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಾರೆ ಬಳಸಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಪೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಿರಿ.

200 ಮಿಲಿ, 1 ಲಿ., 5 ಲಿ., 10 ಲಿ., 20 ಲಿ. ಮತ್ತು 50 ಲಿ. ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.



ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್

- ಮಸನರಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್, ಪೂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್‌ನ 2 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
- ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮನ್ನು ಎರಡು ಪದರು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್‌ನ 2 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್‌ನ ಬಳಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್‌ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. 500 ಮೈಕ್ರೋನ್ ದಪ್ಪತೆಗಾಗಿ 1 ಕೆಜಿ/ಮಿ2 / 2 ಕೋಟಿ.
- ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್, ನೆಕ್ ಕಾಲಮ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

5 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 20 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಡೀಲರ್‌ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

- ಪೂರ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.
- ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು. + ನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಣ ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.
- ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯುರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
- ಉತ್ಪನ್ನದ ಕ್ಯುರಿಂಗ್ ನಂತರವೇ ಬ್ಯಾಕ್‌ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬ್ಯಾಕ್‌ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.