

ബാത്ത്റൂമിൽ വെള്ളം ചോരൽ




എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്

- സൈൽ വിടവുകളിലൂടെ വെള്ളം ചോരുന്നു.
- ഡ്രെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ വെള്ളം ചോരുന്നു.
- ചുവരിന്റെയും തറയുടെയും ജോയിന്റിലൂടെ വെള്ളം ചോരുന്നു.

പരിഹാരം

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ 2K

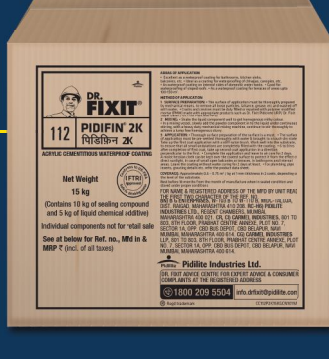


ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ 2K തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്



1 മില്ലിമീറ്റർ ഫിലിം കനത്തിലുള്ള ഒരു പാളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് വെള്ളം കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല



കോൺക്രീറ്റ്, മേസ്തിരിപ്പണി കഴിഞ്ഞ പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു

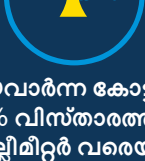

അയവാർന്ന കോട്ടിംഗ് 50% പിസ്താരത്തിൽ 1 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള വിള്ളലുകൾ നികത്തുന്നു



വെള്ളം കടക്കാതിരിക്കാൻ മികച്ച പ്രതിരോധം



വിഷരഹിതം

പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം



സ്റ്റെപ്പ് 1

എല്ലാ പഴയ സൈലുകളും നീക്കംചെയ്ത് ആർസിസി / ബ്രിക്ക് വർക്ക് വരെ പ്രതലം വൃത്തിയാക്കുക.



സ്റ്റെപ്പ് 2എ

എല്ലാ വിള്ളലുകളും പ്രൈമർ ചെയ്യണം (1 യുആർപി: 1 സിമന്റ്), മാത്രമല്ല 1:3 എന്ന സിമന്റ്-മണൽ അനുപാതത്തിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ യുആർപി (സിമന്റ് ഭാരത്തിന്റെ 10%) ചേർത്ത് പരിഷ്കരിച്ച ചാന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തുകയും വേണം.




സ്റ്റെപ്പ് 2ബി

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബാത്ത്സീൽ ഔ-വേ ടേപ്പ് കൊണ്ട് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് പൊതിയുകയും ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഗ്രൗട്ട് 10എം കൊണ്ട് വിടവ് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.



സ്റ്റെപ്പ് 3

ചുവരിന്റെയും തറയുടെയും ജോയിന്റുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും 1:3 എന്ന സിമന്റ്-മണൽ അനുപാതത്തിലുള്ള ചാന്തിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ യുആർപി (സിമന്റ് ഭാരത്തിന്റെ 10%) ഉപയോഗിച്ച് ചുവരിന്റെയും തറയുടെയും ജോയിന്റിൽ ആംഗിൾ ഫില്ലറ്റ് / വാട്ട് ഉണ്ടാക്കുക: ആംഗിൾ ഫില്ലറ്റ് ഭാഗത്ത് നന്നെത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോട്ടിന് മുകളിൽ 150 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയിൽ 45 ജിഎസ്എം ഗ്രാസ് ഫൈബർ മെഷ് വയ്ക്കുക.

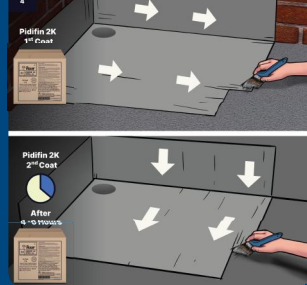


സ്റ്റെപ്പ് 4

6 ചതുരശ്ര അടി / കിലോ എന്ന നിരക്കിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ 2കെ യുടെ 2 കോട്ടുകൾ 4 – 6 മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ പ്രയോഗിക്കുക. ഓരോ കോട്ടും പരസ്പരം ലംബ ദിശയിൽ അടിക്കണം. മദർ സ്റ്റാമ്പിൽ കോട്ട് അടിക്കുകയും ഫിനിഷ് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ (എഫ്എഫ്എൽ) നിന്ന് മുകളിലേക്ക് 1000 മില്ലിമീറ്റർ വരെ തുടരുകയും ചെയ്യുക.




സ്റ്റെപ്പ് 5

ഒരു ബോണ്ട് കോട്ട് (1 ഭാഗം സിമന്റ് + 1 ഭാഗം യുആർപി + 1 ഭാഗം പരുക്കൻ മണൽ) പ്രയോഗിച്ച് 4 – 6 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.

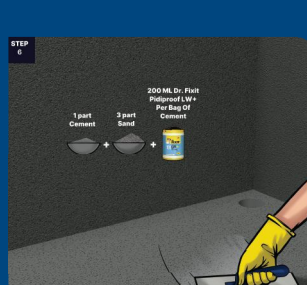

സ്റ്റെപ്പ് 6

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിപ്രൂഫ് എൽഡബ്ല്യു + (ഒരു ബാഗ് സിമന്റിന് 200 മില്ലി) ചേർത്ത് 12 – 15 മി.മീ. കനത്തിൽ സംരക്ഷണ പ്ലാസ്റ്റർ (1 ഭാഗം സിമന്റ് + 3 ഭാഗം മണൽ) പ്രയോഗിക്കുക.

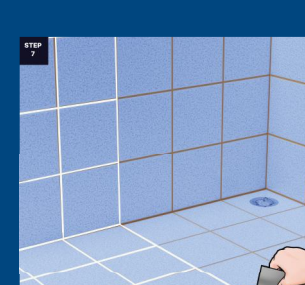

സ്റ്റെപ്പ് 7

സൈൽ വിടവുകൾ നികത്താൻ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് /റോഫ് സൈൽ പൾ, സൈൽ ഗ്രൂട്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൈൽ ഫിക്സിംഗ് നടത്തുക.