

ഇൻഡോർ കയറൽ



എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്

- ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് കാരണമായി മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇൻഡോർ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു.
- തറയ്ക്ക് കീഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഡാംപ് പ്രൂഫിംഗിന്റെ അഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാംപ് പ്രൂഫിംഗിലെ തകരാർ പരിഹരിക്കണം

പരിഹാരം ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ 2K



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ 2K തീരത്തെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്



വെള്ളം പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച പ്രതിരോധം



കോൺക്രീറ്റ്, മേസ്തിരിപ്പണി കഴിഞ്ഞ പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു



50% വരെ വിസ്താരത്തിൽ അയവുള്ള കോട്ടിംഗ് മികച്ച വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു



വിഷരഹിതം

പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം


സ്റ്റെപ്പ് 1

ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടിക തലം വരെ കാണുന്ന തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റർ നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുക.




സ്റ്റെപ്പ് 2

20 ചതുരശ്ര അടി /കിലോ എന്ന നിരക്കിൽ 1:1.5 (1 ഭാഗം യൂത്റേപി: 1.5 സിമൻറ്) എന്ന അനുപാതത്തിൽ സിമന്റുമായി കലർത്തിയ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ 2K യൂത്റേപിയുടെ 1 കോട്ട് ചുവരിൽ ബാധിച്ച ഭാഗം മുതൽ 2 അടി വരെ മുകളിലേക്ക് അടിക്കുക.

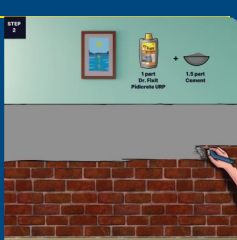


സ്റ്റെപ്പ് 3

6 ചതുരശ്ര അടി /കിലോ എന്ന നിരക്കിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫിൻ 2K യുടെ 2 കോട്ടുകൾ 4 – 6 മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ അടിക്കുക. ആദ്യ കോട്ടിന് നേർ മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിക്കുക.

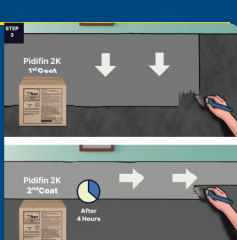

സ്റ്റെപ്പ് 4

ഒരു ബോണ്ട് കോട്ട് (1 ഭാഗം സിമൻറ് + 1 ഭാഗം യൂത്റേപി + 1 ഭാഗം പരുക്കൻ മണൽ) പ്രയോഗിച്ച് 4 – 6 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.

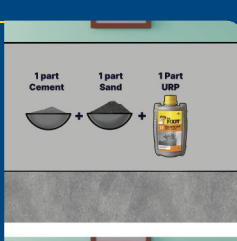

സ്റ്റെപ്പ് 5

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പീഡിഫ്രൂഫ് എൽഡബ്ല്യു + (ഒരു ബാഗ് സിമന്റിന് 200 മില്ലി) ചേർത്ത് 12 – 15 മില്ലിമീറ്റർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റർ (1 ഭാഗം സിമൻറ് + 3 ഭാഗം മണൽ) മുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുക.

