




## സിലിംഗിലെ/മേൽക്കുര ഭാഗത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടണ ശരിയാക്കുക

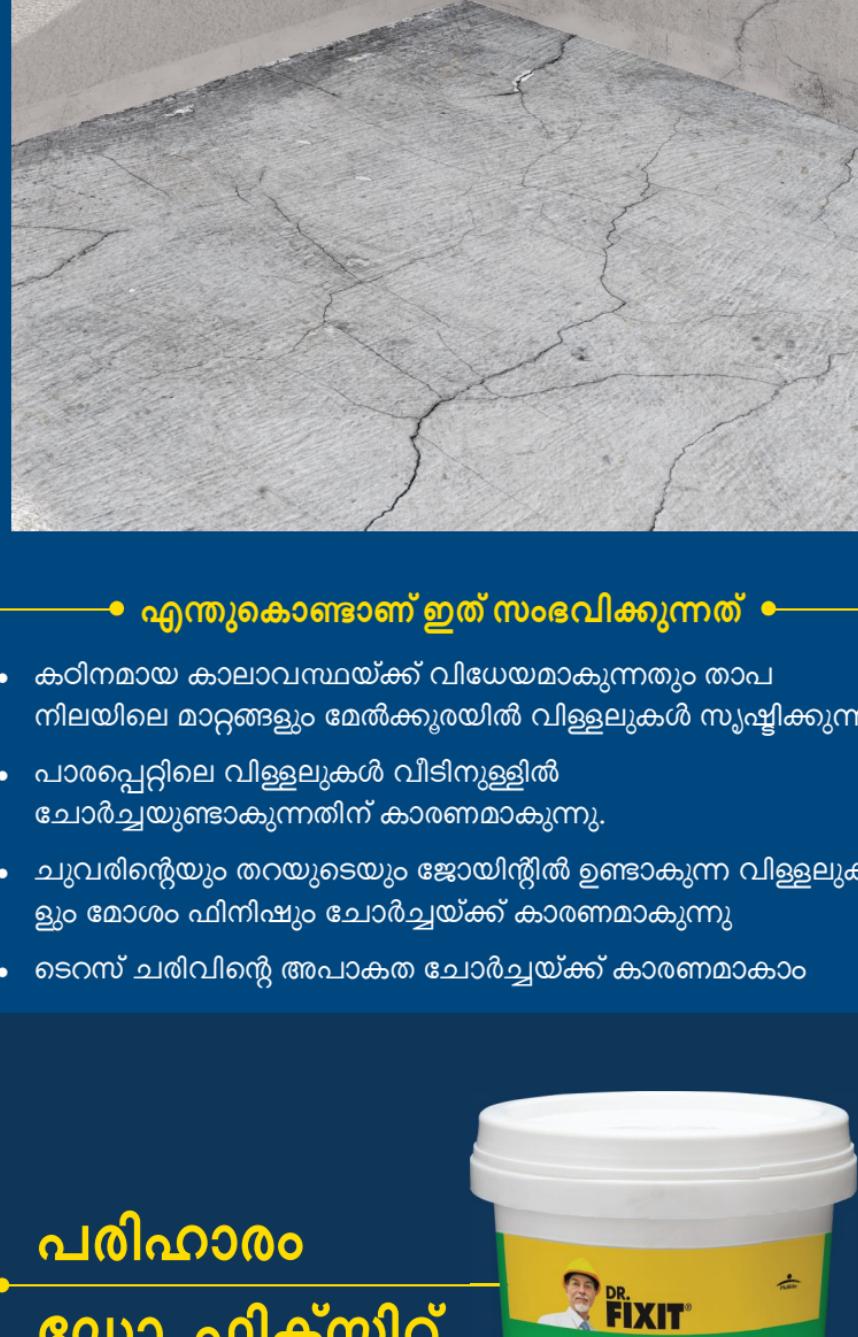


### • എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് •

- കർന്മാധികാരിയായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതും താപ നിലയിലെ മാറ്റങ്ങളും മേൽക്കുരയിൽ വിള്ളലുകൾ സ്വഷ്ടിക്കുന്നു.
- പാരപ്പെട്ടിലെ വിള്ളലുകൾ വീടിനുള്ളിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.
- ചുവർഡിയും തറയുടെയും ജോയിംഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ മോശം പിനിഷ്യും ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
- ടറഞ്ഞ ചരിവിൽ അപാകത ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകാം.



### പരിഹാരം


### ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ഷുവർസിൽ

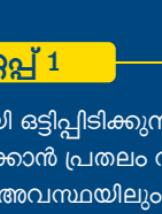

4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ  
ചോർച്ച നിർത്തുന്നു



മേൽക്കുരയിൽ നന്നായി  
എൻപ്രൈഡിക്കുന്നു

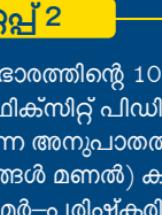

അയവുള്ള കോട്ടിംഗിന്  
0.5 മിലിമീറ്റർ വരെയുള്ള വിള്ളലുകൾ  
നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും



പാസ്റ്റാൽ  
ഫേഡുകളിൽ നിന്ന്  
നഞ്ചാവുന്നത്



പ്രയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം,  
വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു,  
വേഗത്തിൽ ജോലിചെയ്യാൻ  
സഹായിക്കുന്നു



പാസ്റ്റാൽ  
ഫേഡുകളിൽ നിന്ന്  
നഞ്ചാവുന്നത്

### • പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം •

#### സംരക്ഷണം 1

നന്നായി ട്രിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്  
ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതലം വ്യതിയുള്ളതും  
മികച്ച അവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കണം.



#### സംരക്ഷണം 2

സിമൺ ഭാരതിൽ 10% എന്ന തോതിൽ  
ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പിഡിലിറ്റ് യുണിറ്റിലെയുമായി  
1:3 എന്ന അനുപാതത്തിൽ (1 ഭാഗം സിമൺ:  
3 ഭാഗങ്ങൾ മണിൽ) കൂഴച്ച പിണ്ഠംഎം (ഒപ്പം മികച്ച  
ഓളിച്ച ട്രിപ്പം ഇളക്കിയ സ്കീഡും  
വിള്ളലുകളും നന്നാക്കുക.



#### സംരക്ഷണം 3

20–25 ചതുരശ്ര അടി/കിലോഗ്രാം/  
2 കോട്ട് എന്ന കവരേജ്  
പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഡോ. ഫിക്സിറ്റ്  
ഷുവർസിലിന്റെ 2 കോട്ട് അടിക്കുക.



#### സംരക്ഷണം 4

അല്ല കോട്ടിന് നേർ മുകളിൽ  
രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിക്കുന്നതിന്  
മുമ്പ് എക്സേരം 4 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവാൻ  
അനുവദിക്കുക.

