

റൂഫിലെ ഇൻറർപ്പം പടരലും ചോർച്ചയും



എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്

- കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതും താപനിലയിലെ മാറ്റങ്ങളും മേൽക്കൂരയിൽ വിള്ളലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
- പാർപ്പിളിയിലെ വിള്ളലുകൾ വീടിനുള്ളിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.
- ചുമരിന്റെയും തറയുടെയും മുകളിലെ വിള്ളലുകളും മോശം ഫിനിഷും ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
- ടൈസ് ചരിവിലെ അപാകത ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകാം.

പരിഹാരം


ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ന്യൂകോട്ട്



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ന്യൂകോട്ട് എന്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം



മൂന്ന് കോട്ട്
ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ 1 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ഉയർന്ന ഡ്രൈ ഫിലിം കനം നൽകുന്നു

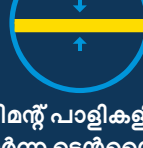

സിമന്റ് പാളികളിൽ ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ ശക്തി, കീറൽ പ്രതിരോധം, ബന്ധന ബലം



2 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള വിള്ളലുകൾ നികത്തുന്നു



അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയിലുള്ള പ്രതിരോധം



നിലവിലുള്ള കൊള്ളാവുന്ന ബ്രിക്ക്ബാറ്റ് കോബ, പ്ലാസ്റ്റർ, കോൺക്രീറ്റ് പ്രതലം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതില്ല




പ്രയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം: ബ്രഷും റോളറും ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും



സിമന്റ് പാളികളിൽ ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ ശക്തി, കീറൽ പ്രതിരോധം, ബന്ധന ബലം

പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം

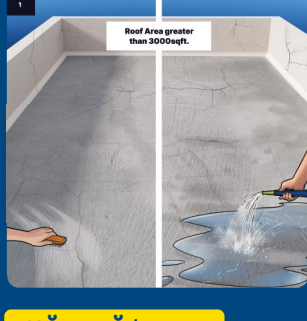

സ്റ്റെപ്പ് 1

ആവശ്യത്തിന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതലം വൃത്തിയുള്ളതും മികച്ച അവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കണം.




സ്റ്റെപ്പ് 2

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 100 ൽ 1 എന്ന മേൽക്കൂര ചരിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.



സ്റ്റെപ്പ് 3

സിമന്റ് ഭാരത്തിന്റെ 10% എന്ന തോതിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പിഡിക്രിറ്റ് യുആർപി ചോർത്ത 1:3 എന്ന സിമന്റ്-മണൽ (1 ഭാഗം സിമന്റ്: 3 ഭാഗം മണൽ) അനുപാതത്തിൽ പിഎംഎം (പോളിമർ-ചോർത്ത ചാന്ത്) ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിപ്പ് ഇളക്കിയ സ്ക്രീഡും വിള്ളലുകൾ ഉം നന്നാക്കുക.

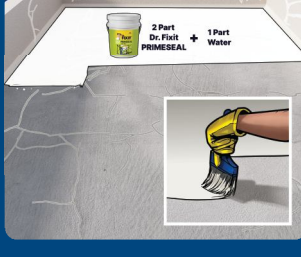

സ്റ്റെപ്പ് 4

ഒരു ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ 2 ഭാഗം ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പ്രൈംസീൽ നേർപ്പിക്കുക. 80 – 100 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും പ്രയോഗിക്കണം. 6 – 8 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.



സ്റ്റെപ്പ് 5

2 ചതുരശ്ര മീറ്റർ/ലിറ്റർ എന്ന നിരക്കിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ന്യൂകോട്ടിന്റെ ആദ്യ കോട്ട് അടിക്കുക (2 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോട്ട് അളക്കുന്നതിന് ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 1 മീറ്റർ X 1 മീറ്ററിന്റെ ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ പ്രതലത്തിൽ നിർമ്മിക്കുക.)




സ്റ്റെപ്പ് 6

ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കോട്ടിനിടയിൽ ഓപ്പണായി നെയ്ത 2.5 മില്ലിമീറ്റർ X 2.5 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ 45 ജിഎസ്എം ഗ്ലാസ് ഫൈബർ മെഷ് ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കണം.



സ്റ്റെപ്പ് 7

1 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ഡിഎഫ്സി നൽകിക്കൊണ്ട് 2-ാമത്തെ കോട്ടിന് ലംബമായ ഒരു പ്രയോഗ ദിശയിൽ ന്യൂകോട്ടിന്റെ (2 ചതുരശ്രമീറ്റർ/ലിറ്റർ) 2-ാമത്തെയും 3-ാമത്തെയും (2 ചതുരശ്രമീറ്റർ/ലിറ്റർ) കോട്ട് അടിക്കുക.

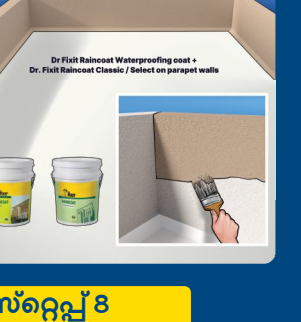

സ്റ്റെപ്പ് 8

സമഗ്രമായ റൂഫ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിന് പാരാപ്പറ്റ് ചുമരുകളിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് സിസ്റ്റം (ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ട് + ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് / സെലക്ട് ടോപ്പ് കോട്ട്) പ്രയോഗിക്കുക.

പ്രധാന കുറിപ്പ്: മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ്, മിനുസപ്പെടുത്തിയ സെറാമിക് ടൈലുകൾ, കളിമൺ ടൈലുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ജലാശിരണമില്ലാത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പ്രൈംസീൽ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുക. കോട്ട കല്ല്, കടപ്പ കല്ല്, പോറസ് ബ്രിക്ക്ബാറ്റ് എന്നിവയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.