


വിദഗ്ധ പരിഹാരങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുക

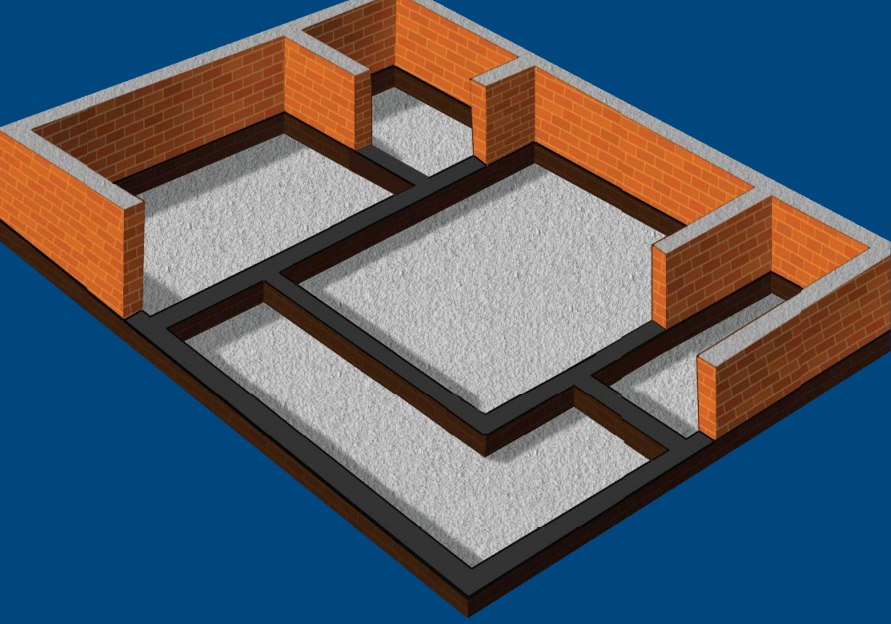

ശരിയായ പരിഹാരം

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സംരക്ഷിക്കുക

=




ബലം

+



സംരക്ഷണം

ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി

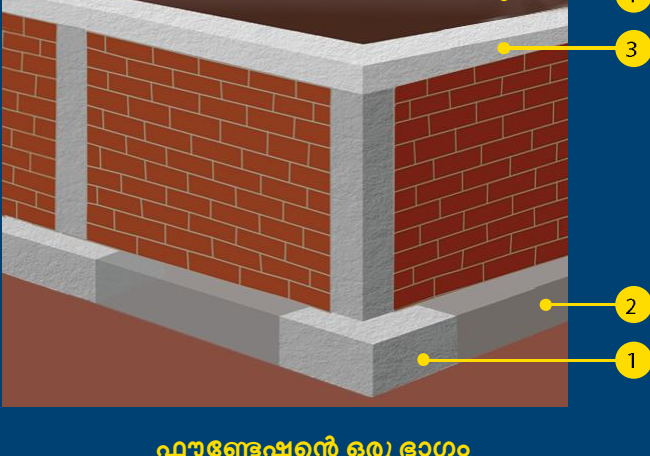

ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം

- അടിത്തറയും പിസിസിയും ഇടുക**
കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അടിത്തറയും പിസിസി ബീമും ഇടുക. ഉപയോഗിച്ച കോൺക്രീറ്റിനെ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് എൽഡബ്ല്യു+ ഉപയോഗിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണം. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ചുവടെയുള്ള 'പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം' എന്ന ഭാഗം കാണുക.
- അടിസ്ഥാനം, പിസിസി എന്നിവയിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സ് ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അടിത്തറയും പിസിസിയും സംരക്ഷിക്കുക.** പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ശരിയാവണം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്എസ്ഡി അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക. ബിറ്റുഫിക്സ് ഉപയോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ചുവടെയുള്ള 'പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം' എന്ന ഭാഗം കാണുക.
- ഇഷ്ടികപ്പണിയും പ്ലിന്ത് ബീമും**
ഇഷ്ടിക പണിചെയ്ത് പ്ലിന്ത് ബീം വരെ ഉയർത്തുക. ഇഷ്ടികപ്പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ചാന്തിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് എൽഡബ്ല്യു+ ഉപയോഗിക്കുക.
- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സ്**
ഫൗണ്ടേഷൻ പൂർണ്ണമായും വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലിന്ത് ബീമിലും 2 ലെയർ ഇഷ്ടികയിലും ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സ് പ്രയോഗിക്കുക.
- ബാക്ക്ഫില്ലിംഗ്**
ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബാക്ക്ഫില്ലിംഗ് നടത്തുക.

ഞങ്ങളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ



നിർമ്മിതികളുടെ ബലം കൂട്ടുന്നു



കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒട്ടിച്ചേരൽ ഉയർത്തുന്നു



സ്റ്റിൽ ബാറുകൾക്ക് രേഖാമാനം ഉണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു



ഒരു സംരക്ഷണ കോട്ടിംഗ് നൽകുകയും വെള്ളം പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു



മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണങ്ങളുടെ ആക്രമണം ചെറുക്കുന്നു



ഈർപ്പം പടർന്ന് കയറുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നു

പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് എൽഡബ്ല്യു+



1

ആവശ്യാനുസരണം സിമന്റ് ചെല്ലിയോ ചേർത്ത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കുക



2

50 കിലോയുടെ 5 ചാക്കുകൾക്ക് 1 ലിറ്റർ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് എൽഡബ്ല്യു+ എന്ന നിരക്കിൽ വെള്ളവുമായി ചേർക്കുക



3

ഇനി ഈ വെള്ളം ബിറ്റുഫിക്സ് പ്രയോഗം കോൺക്രീറ്റ് ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് കൂഴയ്ക്കുക



4

ബലപ്പെടുത്തിയ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചാന്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. മദർസ്റ്റാമ്പിനും പാരപ്പെറ്റ് ഭിത്തികൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക

200 മില്ലി, 1 ലിറ്റർ, 5 ലിറ്റർ, 10 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ, 50 ലിറ്റർ പായ്ക്കുകളിൽ ലഭിക്കുന്നു



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സ്



1

അടിത്തറ, മേസ്തിരിപ്പണി കഴിഞ്ഞ ചുമർ, പ്ലിന്ത് ബീം എന്നിവയിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സിന്റെ രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കണം



2

പ്ലിന്ത് ബീമിനെ രണ്ട് ഇഷ്ടിക പാളികൾക്കൊണ്ട് മൂടുക. മാത്രമല്ല അതിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സിന്റെ രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കുകയും വേണം



3

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സ് പ്രയോഗം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, 500 മൈക്രോൺ കനത്തിന് 1 കിലോ/എം2/2 കോട്ട് ബാക്ക്ഫില്ലിംഗ് നടത്തണം



4

ഇഷ്ടികകൾ, പ്ലിന്ത് ബീം, നെക്ക് കോളം എന്നിവയിൽ ഡിപിസി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുക

5 കിലോ, 20 കിലോ പായ്ക്കുകളിൽ ലഭിക്കുന്നു

ഏറ്റവും പുതിയ വിലകൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ഡീലറുമായി ബന്ധപ്പെടുക

മുൻകരുതലുകൾ

- സംരക്ഷണത്തിനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരുമിച്ചും ശരിയായ അളവിലും ഉപയോഗിക്കണം
- നനവില്ലാത്ത സിമന്റ്-ചല്ലി മിക്സിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് എൽഡബ്ല്യു+ നേരിട്ട് ചേർക്കരുത്
- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ബിറ്റുഫിക്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ശരിയായി സജ്ജമാക്കിയും എസ്എസ്ഡി അവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കണം
- ഉൽപ്പന്നം സജ്ജമാക്കിയശേഷം മാത്രമേ ബാക്ക്ഫില്ലിംഗ് നടത്താവൂ
- ബാക്ക്ഫില്ലിംഗ് സമയത്ത് കോട്ടിംഗിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

© 1800 209 5504 | info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സൈഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് 57575 ലേക്ക് <DF> എന്ന് എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക