

बाहेरील भिंतीमधून पाण्याची गळती



हे कशामुळे होते

- तुमच्या घराच्या बाहेरील भिंतींना नेहमीच कठीण हवामानाला तोंड द्यावे लागते.
- पावसाचे पाणी/ उष्णता/ थंडी यांच्याशी सतत संपर्क आल्यामुळे प्लास्टरमध्ये व रंगात भेगा निर्माण होतात.
- पाणी पुढील ठिकाणांमधून झिरपू शकते:
 - बीम आणि बाहेरील भिंती यांमधील जागेमधून
 - भिंत आणि विंडो फ्रेम यांमधील जागेमधून
 - एसी युनिट, जीआय/पीव्हीसी पाइप्स आणि घर यांमधील जागेमधून

उपाय

डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक व सिलेक्ट



डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक व सिलेक्टची निवड का करावी?



बाहेरील वॉटरप्रूफ आवरण वाऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या पावसाच्या सरी सहन करू शकते



बुरशीच्या वाढीला प्रतिरोध करते



लवचिक आहे व 2 मिमि पर्यंतच्या सूक्ष्म भेगा उत्तम रीतीने बुजवते



1200+ शेड्समध्ये रंगवता येते



2-थर पद्धतीमध्ये पातळ करण्याची गरज नाही



घातक नाही




ब्रश, रोलर किंवा स्प्रेने सहजपणे लावता येते



कार्य वॉरंटी

वापरण्याची पद्धत

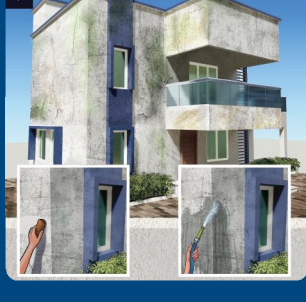

पायरी 1

पृष्ठभागावर कोणताही सुटा रंग, धूळ किंवा ग्रीस असता कामा नये. बुरशी किंवा शेवाळे वाढलेले असल्यास ते वायर ब्रशिंगने व पाण्याने काढून टाकले पाहिजे.



पायरी 2

पृष्ठभागाची तपासणी करून पोकळ आवाज येतो का ते पहा आणि प्लास्टर सैल झाले आहे का ते पहा. सर्व सैल प्लास्टर आणि भेगांची दुरुस्ती पीएमएम (पॉलिमर-मॉडिफाइड मॉर्टार) ने केली पाहिजे व त्यासाठी सिमेंट:वाळूचे प्रमाण 1:3 ठेवून डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपीचा वापर सिमेंटच्या वजनाच्या 10% यानुसार केला पाहिजे.



पायरी 3

5 मिमिपर्यंतच्या भेगा बुजवण्यासाठी डॉ. फिक्सिट क्रॅक-एक्स पेस्टचा वापर करावा आणि 10 मिमि पर्यंतच्या मोठ्या भेगा बुजवण्यासाठी डॉ. फिक्सिट क्रॅक-एक्स थ्रिंकफ्रीचा वापर करावा.



पायरी 4

पुन्हा रंग देताना, डॉ. फिक्सिट रेनकोट वॉटरप्रूफ कोटिंगचा एक थर पातळ न करता द्या. पसरवण्याचे प्रमाण 45 चौ. फूट/लिटर/कोट (थर) यानुसार ठेवा.



पायरी 5

डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक टॉपकोट / रेनकोट सिलेक्ट टॉप कोटचा दुसरा थर 6-8 तासांनंतर, पातळ न करता लावा. पसरवण्याचे प्रमाण 65 चौ. फूट/लिटर/कोट (थर) यानुसार ठेवा.