

बाथरूममधील पाणी गळती




असे का होते ?

- टाइलमधील गॅप्समधून पाण्याची गळती.
- ड्रेन आऊटलेटमधून पाण्याची गळती.
- भिंत व जमीन जिथे जोडले जातात तेथून पाण्याची गळती.

उपाय

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K

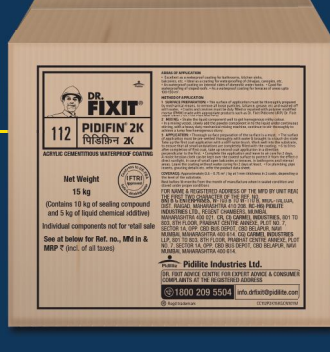


डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2Kची निवड का करावी



1 मिमि जाडीचा जाड थर निर्माण करते, ज्यामुळे पाणी आरपार जाऊ शकत नाही



काँक्रीट व बांधकामाच्या पृष्ठभागांना उत्तम रीतीने चिकटते

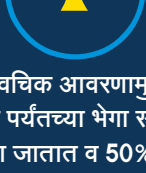

लवचिक आवरणामुळे 1 मिमि पर्यंतच्या भेगा सामावून घेतल्या जातात व 50% पर्यंत ताणले जाऊ शकते



पाणी आत येण्याला उत्तम रीतीने प्रतिरोध करते




घातक नाही

याचा उपयोग कसा करावा



पायरी 1

सर्व जुन्या टाइल्स काढून टाका आणि आरसीसी/वीटकामापर्यंतचा पृष्ठभाग स्वच्छ करा.

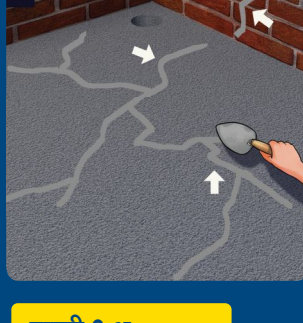

पायरी 2 अ

सर्व भेगांचे प्राइमिंग करणे आवश्यक आहे (1 यूआरपी : 1 सिमेंट) आणि डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी (सिमेंटच्या वजनाच्या 10%) व मॉर्टारच्या मिश्रणाने त्यांची दुरुस्ती केली पाहिजे, ज्यातील सिमेंट:वाळूचे प्रमाण 1:3 असे असले पाहिजे.




पायरी 2 ब

ड्रेन आऊटलेट पाइपवर डॉ. फिक्सिट बाथसील टू-वे टेप गुंडाळा आणि गॅप डॉ. फिक्सिट पिडिग्राउट 10 एम ने भरा.



पायरी 3

भिंत आणि जमीन जेथे जोडले जातात तो भाग स्वच्छ करा आणि सिमेंट : वाळू यांचे प्रमाण 1:3 मॉर्टार व डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी (सिमेंटच्या वजनाच्या 10%) मिश्रण वापरून भिंत व जमीन यांना जोडणाऱ्या भागात अँगल फिलेट/वड्डा करावा. अँगल फिलेट पोर्शनच्या जागी ओल्या स्थितीत पहिल्या थरावर 150 मिमि रुंद जीएसएम ग्लास फायबर मेश घालावे.

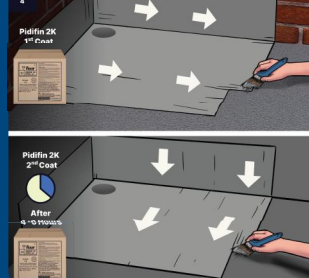


पायरी 4

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2Kचे 2 थर @ 6 चौ. फूट/किग्रा यानुसार लावा. दोन्ही थर एकमेकांशी काटकोनात असले पाहिजेत. मदर स्लॅबवर कोटिंग लावा आणि फिनिश फ्लोअर लेव्हल (एफएफएल) च्या वर भिंतीवर 1000 मिमिपर्यंत थर द्या.




पायरी 5

बॉण्ड कोट (1 भाग सिमेंट + 1 भाग यूआरपी + 1 भाग जाड वाळू) लावा आणि ते 4-6 तास वाळू द्या.

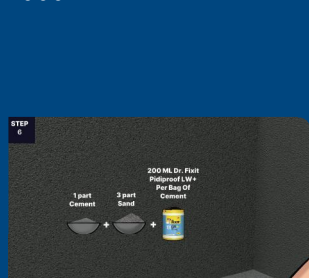

पायरी 6

त्यावर 12-15 मिमि संरक्षक प्लास्टरचे आवरण (1 भाग सिमेंट + 3 भाग वाळू) डॉ. फिक्सिट पिडिप्रूफ एलडब्ल्यू+ (200 मिली सिमेंटच्या प्रत्येक पोत्यासाठी) लावा.

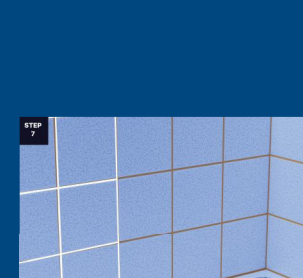

पायरी 7

टाइल फिक्सिंगचे काम सुरू करा आणि डॉ. फिक्सिट/रॉफ टाइल अँडेजिन्ह व टाइल ग्राऊटसच्या सहाय्याने टाइलमधील गॅप्स बुजवा.