

सीलिंगवर ओलाव्याचे डाग / छताची दुरुस्ती



हे कशामुळे होते ?

- तीक्ष्ण हवामान व तापमानातील बदल सहन करावे लागल्यामुळे छतामध्ये भेगा पडतात.
- पॅरापेटमधील भेगांमुळे घराच्या आत पाणी झिरपण्यास सुरुवात होते.
- भेगांमुळे आणि भिंती व जमीन जेथे जोडले जातात तेथील फिनिश खराब असेल तर गळतीला सुरुवात होते.
- टेरेसचा उतार चुकीचा असेल तर त्यामुळे गळती सुरु होऊ शकते.

उपाय

डॉ. फिक्सिट शुअरसील



डॉ. फिक्सिट शुअरसीलची निवड का करावी ?



गळती
4 तासांमध्ये थांबवते



छताला उत्तम
रीतीने चिकटते



लवचिक थरामुळे 0.5 मिमिपर्यंतच्या
भेगा बुजवता येतात



सौम्य रंगछटात
(पेस्टल शेडस) रंगवता येते



वापरण्यास सोपे आणि
लवकर वाळते, त्यामुळे
काम लवकर पूर्ण होते

याचा उपयोग कसा करावा

पायरी 1

पृष्ठभाग स्वच्छ आणि चांगल्या स्थितीत असला पाहिजे, म्हणजे योग्य प्रकारे चिकटण्याबद्दल खात्री मिळेल.




पायरी 2

निघून आलेले स्क्रीड आणि भेगांची दुरुस्ती पीएमएम (पॉलिमर मॉडिफाइड मॉर्टार) ने 1:3 या प्रमाणात करावी (1 भाग सिमेंट : 3 भाग वाळू) व त्यात डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी सिमेंटच्या वजनाच्या 10% यानुसार मिसळावे, आवश्यकतेनुसार पाणी घालावे.



पायरी 3

डॉ. फिक्सिट शुअरसीलचे 2 थर पातळ न करता लावावेत, ते लावताना 20-25 चौ. फूट/किग्रा/ 2 थर यानुसार कव्हेरेज असावे.

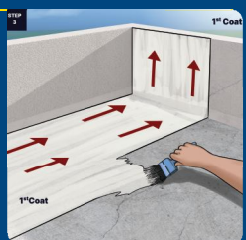

पायरी 4

पहिला थर सुमारे 4 तासांपर्यंत वाळू द्यावा व त्यानंतर दुसरा थर पहिल्या थराच्या 90° मध्ये लावावा.

