

ओलाव्याचे डाग आणि छतामधून होणारी गळती



असे का घडते ?

- तीक्ष्ण हवामान आणि तापमानातील बदलांमुळे छतामध्ये भेगा पडतात
- पॅरापेटवरील भेगांमुळे घराच्या आतील बाजूस गळती सुरु होते
- भेगांमुळे आणि भिंती व जमीन जिथे मिळते त्या जंक्शनचे फिनिश चांगले नसेल तर गळती सुरु होते
- टेरेसचा उतार योग्य नसेल तर गळती सुरु होते

समाधान

डॉ. फिक्सिट न्यूकोट



डॉ. फिक्सिट न्यूकोटची निवड का करावी ?



तीन थर लावल्यास
1 मिमि जाडीचे अधिक कोरडे आवरण निर्माण करते.



जास्त लवचिकता, झीज होण्याला प्रतिरोध आणि सिमेंटिशियस सबस्ट्रेटसला जोडण्याची जास्त शक्ती



2 मिमि पर्यंतच्या भेगा बुजवते



यूव्ही किरणांना आणि हवामानाच्या स्थितीला प्रतिरोध करते



आधीपासून असलेले चांगले ब्रिकबॅट कोबा, प्लास्टर, कॉक्रीट पृष्ठभाग काढून टाकण्याची गरज नाही



वापरण्यास सोपे : ब्रश व रोलरने लावता येते



जास्त लवचिकता, झीज होण्याला प्रतिरोध आणि सिमेंटिशियस सबस्ट्रेटसला जोडण्याची जास्त शक्ती

वापरण्याची पद्धत



पायरी 1

पृष्ठभाग स्वच्छ, चांगल्या स्थितीत असला पाहिजे, ज्यामुळे योग्य प्रमाणात चिकटले जाईल.



पायरी 2

छताचा उतार किमान 100 मध्ये 1 याप्रमाणे आधीपासून असल्याबद्दल खात्री करून घ्या



पायरी 3

निघून आलेले स्क्रिड आणि भेगांची दुरुस्ती करण्यासाठी पीएमएम (पॉलिमर-मॉडिफाइड मॉर्टार) चा उपयोग 1:3 प्रमाणात (1 भाग सिमेंट : 3 भाग वाळू) करा व त्यात सिमेंटच्या वजनाच्या 10% डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी मिसळा.



पायरी 4

2 भाग डॉ. फिक्सिट प्राइमसीलमध्ये 1 भाग पाणी घालून पातळ करा. हे 80-100 चौ. फूट भागासाठी पुरेसे होईल. ते 6-8 तास वाळू द्या.




पायरी 5

डॉ. फिक्सिट न्यूकोटचा 1 ला थर @2 चौ.मीटर्स/लिटर यानुसार लावा (पृष्ठभागावर खडूने 1 मीटर x 1 मीटर यानुसार ग्रिड लाइन्स काढा, ज्यानुसार 2 चौ. मीटर्सवर लावलेले मोजता येईल)




पायरी 6

1 ल्या आणि 2 च्या थराच्या मधे 2.5 मिमि X 2.5 मिमि चे ओपन बोव्हन 45 जीएसएम ग्लास फायबर मेश लावले पाहिजे.

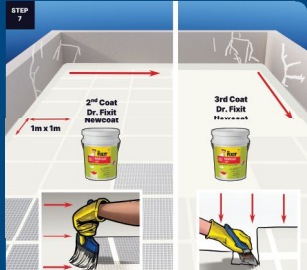

पायरी 7

न्यूकोटचा 2 रा (2 चौ. मीटर्स/लिटर) आणि 3 रा (2 चौ. मीटर्स/लिटर) थर लावा. 3 च्या थराची दिशा 2 च्या थराच्या काटकोनात असली पाहिजे, ज्यामुळे एकूण डीएफटी 1 मिमिचे मिळेल.

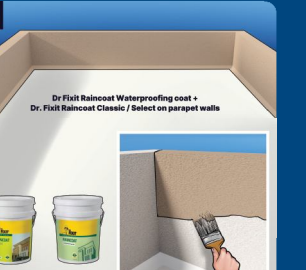

पायरी 8

डॉ. फिक्सिट रेनकोट सिस्टीम (डॉ. फिक्सिट वॉटरप्रूफिंग थर + डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक/सिलेक्ट टॉपकोट) पॅरापेट वॉल्सवर लावल्यास सर्वांगीण स्वरूपाचे वॉटरप्रूफिंग तयार होईल.

महत्वाची सूचना : छिद्रे नसलेल्या पृष्ठभागांवर, उदाहरणार्थ मार्बल, ग्रॅनाइट, ग्लेझ्ड सिरॅमिक टाइल्स आणि क्ले टाइल्सवर डॉ. फिक्सिट प्राइमसील प्लस लावावे. याचा वापर कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, सच्छिद्र ब्रिकबॅटवर करू नये.