

बाहेरील भिंतींचे वॉटरप्रूफिंग (नवीन बांधकाम)



असे का घडते ?

- तुमच्या घराच्या बाहेरील भिंतींना सतत तीक्ष्ण हवामानाला तोंड द्यावे लागते.
- पावसाचे पाणी/ उष्णता/ थंडी यांच्याशी सतत संपर्क आल्यामुळे प्लास्टरमध्ये व रंगामध्ये भेगा निर्माण होतात.
- गळती पुढील ठिकाणांहून सुरु होण्याची शक्यता असते
 - बीम आणि बाहेरील भिंती यांमधील जागेतून
 - भिंत आणि खिडकीची फ्रेम यांमधील जागेतून

उपाय

डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक व सिलेक्ट



डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक व सिलेक्टची निवड का करावी ?



भक्कम ॲक्रिलिक एक्स्टीरियर वॉटरप्रूफ कोटिंग (आवरण) वाऱ्यामुळे येणारी पावसाची झड सहन करू शकते



बुरशीच्या वाढीला प्रतिरोध करते



लवचिक आहे व 2 मिमिपर्यंतच्या अगदी सूक्ष्म भेगा यशस्वीपणे कव्हर करते



बाहेरील रंग टिकवून धरते व त्यामुळे दीर्घकाळपर्यंत आकर्षक फिनिश दिसते



2-थरांच्या सिस्टीमसाठी पातळ करण्याची गरज नाही



घातक नाही




ब्रश, रोलर किंवा स्प्रेच्या सहाय्याने सहजपणे लावता येते




10-वर्षांपर्यंत उत्तम कार्य वॉरंटी

वापरण्याची पद्धत

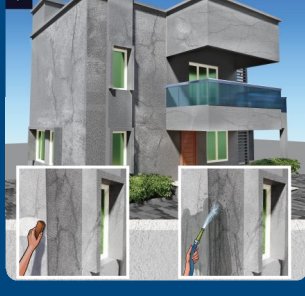

पायरी 1

नवीन बांधकामातील प्लास्टर पृष्ठभाग संपूर्णपणे क्युअर होऊ दिले पाहिजेत (वाळू दिले पाहिजेत). नवीन बांधकामातील पृष्ठभागांसाठी क्युअरिंगचा वेळ 28 दिवसांचा दिला पाहिजे अशी आमची शिफारस आहे. पृष्ठभाग संपूर्णपणे स्वच्छ केला पाहिजे, त्यावरील धूळ, इ. काढून टाकून पाण्याने स्वच्छ धुतलेला असला पाहिजे.

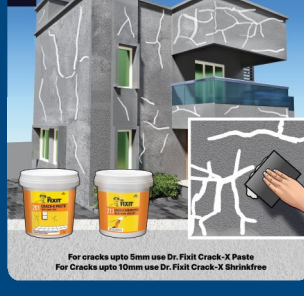

पायरी 2

5 मिमि पर्यंतच्या भेगांसाठी डॉ. फिक्सिट क्रॅक-एक्स पेस्ट वापरावी व त्यापेक्षा मोठ्या आकाराच्या 10 मिमिपर्यंतच्या भेगांसाठी डॉ. फिक्सिट क्रॅक-एक्स श्रिंकफ्रीचा वापर करावा.



पायरी 3

डॉ. फिक्सिट प्राइमसील व पाणी यांचे 2:1 प्रमाणात मिश्रण करा. (2 भाग प्राइमसील + 1 भाग पाणी) पसरवण्याचे प्रमाण 80-100 चौ.फूट/लिटर



पायरी 4

डॉ. फिक्सिट रेनकोट वॉटरप्रूफ कोटिंगचा एक थर पाणी घालून पातळ न करता द्या. पसरवण्याचे प्रमाण 45 चौ. फूट/लिटर/थर यानुसार ठेवा.



पायरी 5

डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक टॉपकोट/रेनकोट सिलेक्ट टॉप कोट चा दुसरा थर 6-8 तासांनंतर, पातळ न करता लावा. पसरवण्याचे प्रमाण 65 चौ.फूट/लिटर/थर यानुसार ठेवा.