


तुमच्या फाऊंडेशनचे वॉटरप्रूफिंग आणि संरक्षण करा एक्स्पर्ट सोल्यूशन्सच्या मदतीने

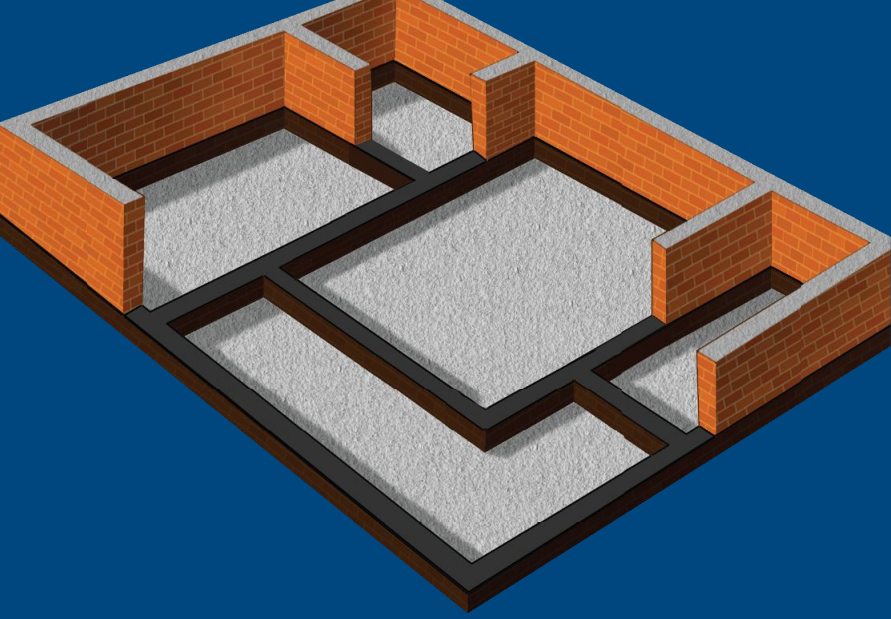

योग्य उपाय

संपूर्ण वॉटरप्रूफिंग
आणि तुमच्या
फाऊंडेशनचे संरक्षण

=



शक्ती

+



संरक्षण

फाऊंडेशन घालण्याची योग्य पद्धत



फाऊंडेशनच्या भागाचे चित्र

- फूटिंग व पीसीसी घालणे**
फूटिंग व पीसीसी बीम कॉन्क्रीटसह घाला.
कॉन्क्रीटला अधिक शक्तीमान करण्यासाठी त्यात डॉ. फिक्सिट एलडब्ल्यू+ घाला.
एलडब्ल्यू+च्या वापराच्या माहितीसाठी, कृपया खाली वापराबद्दल दिलेली माहिती वाचा.
- डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स - फूटिंग आणि पीसीसीसाठी**
फूटिंग आणि पीसीसीचे संरक्षण डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्सने करा.
लावण्यापूर्वी कॉन्क्रीटचे क्युरिंग योग्य पद्धतीने झाले आहे ना (वाळले आहे ना) याकडे लक्ष द्या. एसएसडी स्थितीमध्ये आहे का ते तपासा.
बिटुफिक्सच्या वापराबद्दल अधिक माहितीसाठी, कृपया खाली वापराबद्दल दिलेली माहिती पहा.
- वीटकाम आणि प्लिंथ**
वीटकाम पूर्ण करा व प्लिंथ बीमपर्यंत वाढवा.
वीटकाम करताना मॉर्टारमध्ये डॉ. फिक्सिट एलडब्ल्यू+ घाला.
- डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स**
प्लिंथ बीमवर डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स लावा आणि फाऊंडेशनच्या संपूर्ण वॉटरप्रूफिंगसाठी विटांचे 2 थर लावा.
- बॅकफिलिंग**
वापर पूर्ण झाल्यानंतर फाऊंडेशनचे बॅकफिलिंग करा.

आमच्या साथीने वॉटरप्रूफिंग करण्याचे फायदे

- बांधकामाची शक्ती वाढवते
- कॉन्क्रीट एकसमान चिकटते
- स्टील बार्सचे गंजण्यापासून संरक्षण करते
- संरक्षक आवरण देते आणि पाणी झिरपू देत नाही
- मातीत असलेल्या क्षारांच्या आक्रमणाला प्रतिरोध करते
- पाण्यावर येण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ओलाव्याला टाळते

वापरण्याची पद्धत

डॉ. फिक्सिट एलडब्ल्यू +

- कॉन्क्रीट मिक्सर तयार करण्यासाठी सिमेंट आणि ॲग्रीगेट्स आवश्यकतेनुसार मिसळा
- डॉ. फिक्सिट एलडब्ल्यू+ आणि पाणी घाला :
प्रमाण: 1 लिटर डॉ. फिक्सिट एलडब्ल्यू+ 50 किग्रा सिमेंटच्या 5 घोट्यांसाठी
- आता हे पाणी कॉन्क्रीट मिक्सरमध्ये घाला आणि 2 मिनिटे ढवळा
- अशा रीतीने शक्ती वाढवलेले कॉन्क्रीट मॉर्टार आता वापरण्यासाठी तयार आहे. त्याचा उपयोग मंदरस्लॅब आणि पॅरापेट वॉल्सच्या प्लास्टिंगसाठी

200 मिली, 1 लिटर, 5 लिटर, 10 लिटर, 20 लिटर आणि 50 लिटर पॅक साइजेसमध्ये उपलब्ध.



डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्स

- डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्सचे दोन थर फूटिंग, मेसनरी वॉल आणि प्लिंथ बीमवर लावावेत.
- प्लिंथ बीमवर विटांचे दोन थर घाला. त्यावर डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्सचे दोन थर लावले पाहिजेत.
- डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्सचा उपयोग पूर्ण झाल्यानंतर बॅकफिलिंग करावे. 1 किग्रा/मी 2/2 थर 500 मायक्रॉन जाडीसाठी
- डीपीसी कोर्स विटा, प्लिंथ बीम, नेक कॉलम्स इ. साठी पूर्ण करा.

5 किग्रा आणि 20 किग्रा पॅक साइजेसमध्ये उपलब्ध

लेटेस्ट किंमतींसाठी कृपया तुमच्या डॉ. फिक्सिट डीलरशी संपर्क साधा.

सावधगिरी पाळण्यासाठी सूचना

- इच्छित परिणाम मिळण्यासाठी, संपूर्ण संरक्षण मिळण्यासाठी दोन्ही उत्पादनांचा उपयोग एकत्रितपणे आणि योग्य मात्रेत करायचा आहे.
- कृपया डॉ. फिक्सिट एलडब्ल्यू+ थेटपणे कोरड्या सिमेंट व ॲग्रीगेट मिश्रणात घालू नये.
- कॉन्क्रीटचे योग्य प्रकारे क्युरिंग (वाळणे) झाले पाहिजे आणि एसएसडी स्थितीत असले पाहिजे, त्यानंतरच डॉ. फिक्सिट बिटुफिक्सचा वापर करावा.
- उत्पादनाच्या क्युरिंगनंतरच बॅकफिलिंग करावे.
- बॅकफिलिंग करताना आवरणाचे नुकसान होणार नाही याबद्दल काळजी घेतली पाहिजे.