

ଭିତର କାନ୍ଥରେ ଆର୍ତ୍ତ ଦାଗ



ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?

- ଆର୍ତ୍ତତା ଚଟାଣରୁ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆର୍ତ୍ତତା ଦେଖାଦିଏ ।
- ଟାଇଲର ଗ୍ରାଉଟ ଜଏଣ୍ଟ ସଠିକ ଭାବରେ ନରହିବା/କାନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫାଟ ଥିବାରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇପାରେ ।
- ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥରେ ତୁଟି/ ଫାଟ ଥିବା କାରଣରୁ ଭିତର କାନ୍ଥକୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ ।

ସମାଧାନ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍



କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍ କୁ ବାଛିବା



4 ଘଣ୍ଟାରେ
ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୁଏ



ପୃଷ୍ଠଭାଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପାଇଁ
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଠାଳିଆ ଭାବ



ନମନୀୟ କୋଟିଂ ହୋଇଥିବାରୁ
ଫାଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ



ପାଷେଲ୍ ସେତରେ
ଚିଣ୍ଟେବଲ୍



ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ
ଓ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ, ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ
ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ



ଅଣବିଷାକ୍ତ

କିପରି ଲଗାଇବେ

ସୋପାନ 1

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଫେଭିମେଟ୍ ଟିକି (ନମ-ପ୍ରିଙ୍କ ଟାଇଲ୍ ଗ୍ରାଉଟ) ସହିତ ବାଥରୁମ୍/କିଚେନର ଟାଇଲ୍ ଜଏଣ୍ଟକୁ ରିଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ।




ସୋପାନ 2

ଭିତର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ ।
ନିରୁ, ପିଓପି କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ଥିବା
ରଙ୍ଗକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ସୋପାନ 3

ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍ 2 ଟି କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । 20-25 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ପାଇଁ କିଲୋଗ୍ରାମ୍/2 ଟି କୋର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ କୋର୍ ଉପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କୋର୍ଟୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

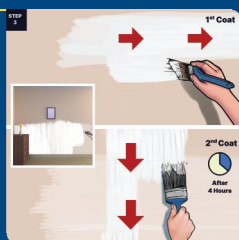

ସୋପାନ 4

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍ କୋର୍ ଉପରେ ସରଳ ସ୍ୱୟର ଫିନିସ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧଳା ସିମେଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୟାଲିଟି ପୁଲିକୁ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟୁଆରପି (ଓଜନର 3-5%) କୁ ମିଶାଇ ଏହି ଧଳା ସିମେଣ୍ଟ ପୁଲିକୁ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।

