

ବାଥରୁମରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରଣ



ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?

- ଟାଇଲ୍ ଗ୍ୟାପ ଜରିଆରେ ଜଳ ସଞ୍ଚରଣ
- ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଜରିଆରେ ଜଳ ସଞ୍ଚରଣ
- କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରଣ

ସମାଧାନ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K




କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲକୁ ବାଛିବା




1 ମିମି ଫିଲିମର ଘନତ୍ବର ଏକ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ




କଂକ୍ରିଟ୍ ଓ ମାସୋନାରି ପୃଷ୍ଠଭାଗ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ

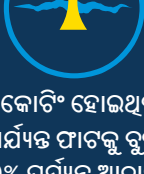

ନମନୀୟ କୋଟିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା 1 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟକୁ ବୁଜିଥାଏ ଓ ଏହା 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ

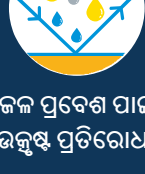

ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧୀ

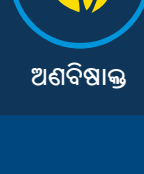

ଅଶବିଷ୍ଣାକ୍ତ

କିପରି ଲଗାଇବେ



ସୋପାନ 1

ପୁରୁଣା ଟାଇଲ୍ କ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆରସିସି/ଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 2 ଏ

ସବୁ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ (1 ଯୁଆରପି : 1 ସିମେଣ୍ଟ) ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇମ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ମୋତିଫାଏଡ୍ ମୋର୍ଟାର ସହିତ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K ଯୁଆରପି (ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର 10%) କୁ ସିମେଣ୍ଟ : ବାଲି ଅନୁପାତ 1:3 ଅନୁସାରେ ମିଶାଇ ମରାମତି କରିନିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 2ବି

ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇପକୁ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବାଥସିଲ ରୁ ଡେ ଟେପ୍ ଦ୍ବାରା ଗୁଡାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାପକୁ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଗ୍ରାଉଟ୍ 10 ଏମ୍ ସହିତ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 3

କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୋଲ ଫିଲେଟ୍/ଓ୍ବାଟାକୁ ସିମେଣ୍ଟ : ବାଲି ଅନୁପାତ 1:3 ମୋର୍ଟାର ଆଡମିକ୍ସ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K ଯୁଆରପି (ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର 10%) ସହିତ ମିଶାଇ କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କୋର୍ ଉପରେ ଓଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଙ୍ଗୋଲ ଫିଲେଟ୍ ଅନୁପାତରେ 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଗ୍ରାସ ଫାଇବର ମେସ୍କୁ 150 ମିମି ଚଉଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 4

4-6 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K କୁ 6 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ /କେଜି ଅନୁସାରେ ଦ୍ବିତୀୟ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍କୁ ପରସ୍ପର ଭୁଲମ୍ବ ଛିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଦର ସ୍ବାର ଉପରେ କୋଟିଂକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କାନ୍ଥର ଫିନିସ୍ ହୋଇଥିବା ଚଟାଣ ସ୍ତର (ଏଫଏଫଏଲ୍) ଉପରେ 1000 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 5

ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡ କୋଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ (1 ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ + 1 ଭାଗ ଯୁଆରପି + 1 ଭାଗ ରଗଡ଼ା ବାଲି) ଏବଂ ଏହାକୁ 4-6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 6

12-15 ମିମି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲଷ୍ଟର (1 ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ + 3 ଭାଗ ବାଲି) କୁ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିପୁର୍ ଏଲଡବୁ + (ପ୍ରତି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ 200 ମିଲି) ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 7

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍/ରପ୍ ଟାଇଲ୍ ଆଡେସିଭ୍ ସହିତ ଟାଇଲ୍ ଯୋଡ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଓ ଟାଇଲ୍ ଗ୍ରାଉଟ୍ ଦ୍ବାରା ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ।