

ସିଲିଂ ଉପରେ ଆର୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ/ ଆଂଶିକ ଛାତ ମରାମତି



ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?

- କଠିନ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଛାତରେ ଫାଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ।
- ପାରାପିଟ୍ ଉପରେ ଫାଟ ରହିଥିବାରୁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ।
- ଫାଟ ଓ କାଛ ଏବଂ ଚଟାଣ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାପ ମାନର ଫିନିସ୍ କାରଣରୁ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଦିଏ।
- ଟେରାସର ସ୍ଲୋପ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।

ସମାଧାନ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍



କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍ କୁ ବାଛିବା



4 ଘଣ୍ଟାରେ
ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୁଏ



ଛାତ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ
ଅଠାଳିଆ ଅଟେ



0.5 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ
ନମନୀୟ କୋଟିଂ ପୂରଣ କରିପାରେ



ପାଷେଲ୍
ସେତରେ ଚିଣ୍ଟେବଲ୍



ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ
ଓ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ, ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ
ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ

କିପରି ଲଗାଇବେ

ସୋପାନ 1

ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଏହାକୁ ଧୂଳି ମଇଳାରୁ
ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଠାଳିଆ ହେବାକୁ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ।




ସୋପାନ 2

ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର 10% ଅନୁପାତରେ
ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିକ୍ସେଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ 1:3 ଅନୁପାତ
(1 ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ: 3 ଭାଗ ବାଲି) କୁ ମିଶାଇ
ପିଏମଏମ (ପଲିମର ମୋଡିଫାଇଡ୍ ମୋର୍ଟାର)
ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କ୍ରିଡ୍ ଓ ଫାଟକୁ
ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା
ଅନୁସାରେ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 3

ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍
2 ଟି କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। 20-25 ବର୍ଗ
ଫୁଟ୍ ପାଇଁ କିଲୋଗ୍ରାମ/2 ଟି କୋଟର
ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।

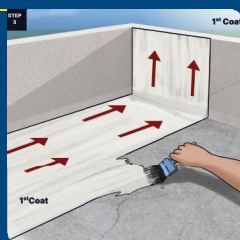

ସୋପାନ 4

ପ୍ରଥମ କୋର୍ ଉପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ
ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ
4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କୋଟକୁ
ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

