

ଆର୍ଡ୍ ଟିକ୍ସ ଓ ଛାତରୁ ଲିକେଜ୍ (ନୂଆ ନିର୍ମାଣ)



ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?


- କଠିନ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଛାତରେ ଫାଟ ଦେଖାଦିଏ।
- ପାରାପିଟରେ ଫାଟ ରହିଥିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ।
- କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଫାଟ ଓ ଖରାପ ମାନର ଫିନିସ୍ କାରଣରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ।
- ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଟେରାସର ସ୍ଲୋପ୍ ହେତୁ ଲିକେଜ୍ ଦେଖାଦିଏ।

ସମାଧାନ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ନ୍ୟୁକୋଟ୍




କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ନ୍ୟୁକୋଟ୍ କାଢିବା

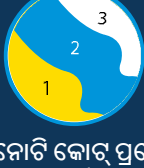

ଏହି ତିନୋଟି କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ ମିମିର ସର୍ବୋତ୍ତମାନର ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ମ ମୋଟେଲ ପ୍ରଦାନ କରେ




ଉଚ୍ଚ ଟେନ୍ସାଇଲ୍ କ୍ଷମତା, ଟିୟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓ ଯୋଡ଼େଇର ମଜବୁତି ସିମେଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ସବଷ୍ଟେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ

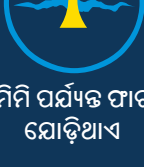


2 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ




ଯୁକ୍ତି ବିକିରଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିରୋଧକ

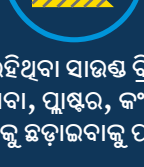

ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ରିକବ୍ୟାଟ୍ କୋବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର, କଂକ୍ରିଟ୍ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ

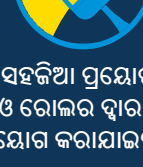


ସହଜିଆ ପ୍ରୟୋଗ : ବ୍ରଷ୍ଟ ଓ ରୋଲର ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ

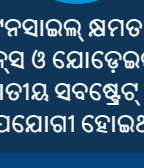

ଉଚ୍ଚ ଟେନ୍ସାଇଲ୍ କ୍ଷମତା, ଟିୟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓ ଯୋଡ଼େଇର ମଜବୁତି ସିମେଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ସବଷ୍ଟେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ

କିପରି ଲଗାଇବେ

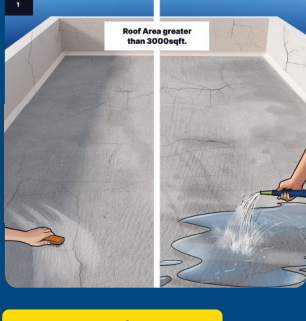

ସୋପାନ 1

ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଠାଳିଆ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବ।



ସୋପାନ 2

ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଛାତର ସ୍ଲୋପ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ରେ 1 ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି।



ସୋପାନ 3

ପିଏମ୍ଏମ୍ (ପଲିମର-ମୋଡିଫାଇଡ ମୋର୍ଟାର) କୁ 1:3 (1 ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ : 3 ଭାଗ ବାଲି) ଅନୁପାତରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିକ୍ରେଟ୍ ମିଶ୍ରଣରୁ କୁ ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର 10% ରେ ମିଶାଇ ଫାଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅଠା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ମରାମତି କରିନିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 4

ଏକ ଭାଗ ଜଳ ସହିତ ଦୁଇ ଭାଗ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ସିଲିକ୍ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା 80-100 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ଏରିଆ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ 6-8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 5

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ନ୍ୟୁକୋଟ୍ @ 2 ବର୍ଗମିଟର/ଲିଟର ର ପ୍ରଥମ କୋଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। (2 ବର୍ଗ ମିଟରର ମାପ କରିଥିବା ପ୍ରୟୋଗ କୋର୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗ ଉପରେ 1 ମିଟର x 1 ମିଟର ଗ୍ରୀଡ ଲାଇନ୍ ଡିଆରି କରନ୍ତୁ।




ସୋପାନ 6

ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ ମଧ୍ୟରେ ଓପନ୍ ଓଭର୍ 45 ଜିଏସଏମ୍ ଗ୍ଲାସ ଫାଇବର ମେସ୍ 2.5 ମିମି x 2.5 ମିମି ର ଆସ୍ତରଣ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ।




ସୋପାନ 7

ନ୍ୟୁକୋଟ୍ (2 ବର୍ଗ ମିଟର/ଲିଟର) ର ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ (2 ବର୍ଗମିଟର/ଲିଟର) କୁ ଭୂଲମ୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଯେପରି ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ ଉପରେ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋର୍ 1 ମିମିର ଡିଏଫଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

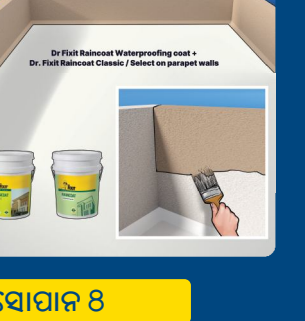

ସୋପାନ 8

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ ସିଷ୍ଟମ (ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଡ୍ରାଏରପ୍ରୁଫିଂ କୋର୍ + ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍/ସିଲେକ୍ଟ୍ ଟପ୍ କୋର୍) କୁ ପାରାପିଟ୍ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲଗାଇ ବିସ୍ତୃତ ଛାତ ଡ୍ରାଏରପ୍ରୁଫିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ।

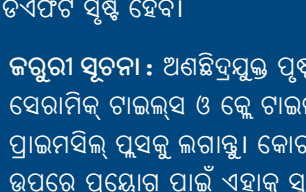

ଜରୁରୀ ସୂଚନା : ଅଣଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଯଥା ମାର୍ବଲ୍, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଗ୍ରେନିଟ୍ ସେରାମିକ୍ ଟାଇଲ୍ସ ଓ କ୍ଲେ ଟାଇଲ୍ସ ପରି ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପ୍ରାଇମସିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାନ୍ତୁ। କୋଟାଷ୍ଟୋନ୍, କଡ଼ପାଷ୍ଟୋନ୍, ପୋରସ୍ ବ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ।