

ଆର୍ଦ୍ର ଦାଗ ଓ ଛାତରୁ ଲିକେଜ୍



ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?

- କଠିନ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଛାତରେ ଫାଟ ଦେଖାଦିଏ।
- ପାରାପିଟରେ ଫାଟ ରହିଥିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ।
- କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଫାଟ ଓ ଖରାପ ମାନର ଫିନିସ୍ କାରଣରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ।
- ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଟେରାସର ସ୍ଲୋପ୍ ହେତୁ ଲିକେଜ୍ ଦେଖାଦିଏ।

ସମାଧାନ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରୁଫସିଲ୍ ଟପ୍ କୋଟ୍



କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ରୁଫସିଲ୍ ଟପ୍ କୋଟ୍ କାଢିବା



ପଲି-ୟୁରେଥାନ୍ (ପିୟୁ) -ଆକ୍ରାଲିକ୍ ନାନୋଫାଇବର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି



ନମନୀୟ କୋଟିଂ । 200% ଆକ୍ସାଦନ



2 ମିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଯୋଡ଼େଇ କରେ



ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ଛାତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଓ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭାଗର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରାଏ।



ସର୍ବୋତ୍ତରୀୟ ଧଳା ପ୍ରତିଫଳନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଦେଖାଏ ଓ ଉତ୍ତାପ ପରିବହନକୁ ହ୍ରାସ କରେ



ଅଣବିଷାକ୍ତ

କିପରି ଲଗାଇବେ



ସୋପାନ 1

ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଠାଳିଆ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବ।




ସୋପାନ 2

ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଛାତର ସ୍ଲୋପ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ରେ 1 ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି।



ସୋପାନ 3

ପିଏମ୍ଏମ୍ (ପଲିମର - ମୋଡିଫାଇଡ୍ ମୋର୍ଟାର) କୁ 1:3 (1 ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ : 3 ଭାଗ ବାଲି) ଅନୁପାତରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିକ୍ରେଟ୍ ଯୁଆରପି କୁ ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର @ 10% ରେ ମିଶାଇ ଫାଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅଠା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ମରାମତି କରିନିଅନ୍ତୁ।

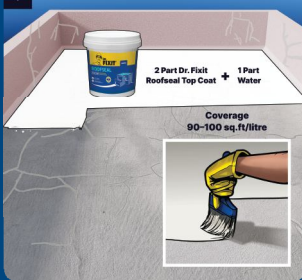

ସୋପାନ 4

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରୁଫସିଲ୍ ଟପ୍ କୋଟ୍ ର 1 କୋର୍ସକୁ 2:1 ଅନୁପାତ (2 ଭାଗର ରୁଫସିଲ୍ ଟପ୍ କୋଟ୍ : 1 ଭାଗ ଜଳ) କୁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରାଇମିଂ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଏହା 90-100 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ /ଲିଟର ର ଆକ୍ସାଦନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ସ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି କୋର୍ସକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 5

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରୁଫସିଲ୍ ଟପ୍ କୋଟ୍ @ 10-12 ବର୍ଗଫୁଟ୍/ଲିଟର/ 2 କୋର୍ସ ପାଣି ନମିଶାଇ ଏହି କୋର୍ସକୁ ଦୁଇଟି କୋର୍ସରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗର ହାର ଉତ୍ତମ କୋର୍ସ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତି କମରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ବାୟୁ ଉପଚାରିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 6

ପାରାପେଟ୍ କାନ୍ଥରେ @ 16-18 ବର୍ଗଫୁଟ୍/ଲିଟର/2 ଟି କୋର୍ସରେ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ରୁଫସିଲ୍ ଟପ୍ କୋଟ୍ ଲଗାଇ ବିସ୍ତୃତ ଛାତର ଡ୍ରାଗରପୁଫିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ।

ଜରୁରୀ ସୂଚନା: ଅଣକ୍ଷିତ୍ରଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଯଥା ମାର୍ବଲ୍, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଗ୍ଲେଜଡ୍ ସେରାମିକ୍ ଟାଇଲ୍ସ ଓ କ୍ଲେ ଟାଇଲ୍ସ ପରି ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପ୍ରାଇମସିଲ୍ ପୂସକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। କୋଟାଷ୍ଟୋନ୍, କଡ଼ପାଷ୍ଟୋନ୍, ପୋରସ୍ ବ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ।