

# ବାଥରୁମ୍ ଡ୍ରାଟରପୁଫିଂ (ନୂଆ ନିର୍ମାଣ)




## ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?


- କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଛିଦ୍ର ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ ଓ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ।
- କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଏହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ଓ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଫାଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଜଳ ସଞ୍ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
- ଟାଇଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଜରିଆରେ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ।
- ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଓ ସାନିଟାରି ଜଏଣ୍ଟ୍ ଜରିଆରେ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ।
- କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ସଂଯୋଗସ୍ଥଳ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ।

## ସମାଧାନ

### ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K

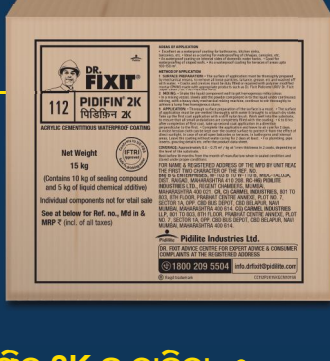


## କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K କୁ ବାଛିବା

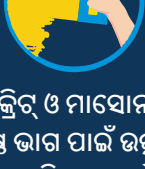


କଂକ୍ରିଟ୍ ଓ ମାସୋନାରି ପୃଷ୍ଠ ଭାଗ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ




1 ମିମି ଫିଲ୍ମ ମୋଟେଇର ଏକ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ

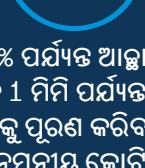

50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦନ ସହିତ 1 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ନମନୀୟ କୋଟିଂ

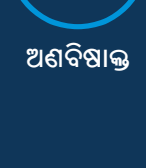

ଅଶବିଷାକ୍ତ

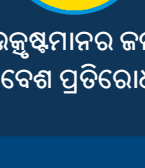

ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିରୋଧୀ

## କିପରି ଲଗାଇବେ




### ସୋପାନ 1

ଚାଉବସ ଓ ପାଣି ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନିଅନ୍ତୁ।



### ସୋପାନ 2ଏ

ସବୁ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ କରି ମରାମତି କରନ୍ତୁ (1 ଯୁଆରପି : 1 ସିମେଣ୍ଟ) ଏବଂ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K ଯୁଆରପି (ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର 10%) ଯାହାର ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଅନୁପାତ 1:3 ସହିତ ମୋଡିଫାଇଡ୍ ମୋର୍ଟାର ଦ୍ଵାରା ମରାମତି କରନ୍ତୁ।

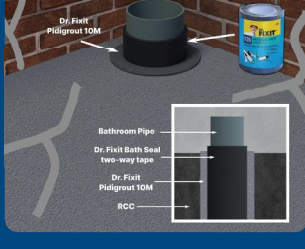

### ସୋପାନ 2ବି

ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇପକୁ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବାଥସିଲ୍ ଟୁ-ୱେ ଟେପ୍ ସହିତ ଗୁଡାଇ ନେବା ଉଚିତ୍ ଓ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡିକୁ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଗ୍ରାଉଟ୍ 10 ଏମ୍ ସହିତ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।




### ସୋପାନ 3

କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସିମେଣ୍ଟ : ବାଲି ମୋର୍ଟାର ଅନୁପାତ 1:3 ରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K ଯୁଆରପି (ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର 10%) କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆଜେଲ୍ ଫିଲେଟ୍/ଫାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। 150 ମିମି ଚଉଡ଼ାର 45 କିଏସଏମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ମେସକୁ ଆଜେଲ୍ ଫିଲେଟ୍ ସ୍ଥାନରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ କୋର୍ ଉପରେ ଓଡ଼ା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ।




### ସୋପାନ 4

4-6 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2କୋ 6 ବର୍ଗଫୁଟ୍/କେଜିର 2 ଟି କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୂଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଦର ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଏହି କୋଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ କାନ୍ଥର ଫିନିସ୍ ଫ୍ଲୋର ଲେଉଲ୍ (ଏଫଏଫଏଲ୍) ଉପରେ 1000 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।

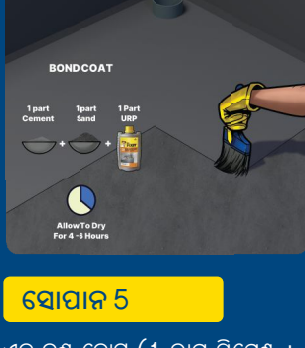

### ସୋପାନ 5

ଏକ ବଣ୍ଟ କୋର୍ (1 ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ + 1 ଭାଗ ଯୁଆରପି + 1 ଭାଗ ରଗଡ଼ା ବାଲି) କୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 4-6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

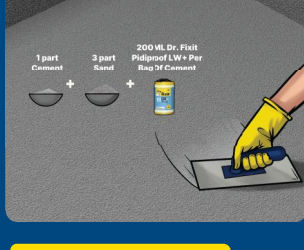

### ସୋପାନ 6

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2କୋ ଏଲଡିଫ୍ + (ପ୍ରତି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ 200 ମିଲି) ସହିତ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ 12-15 ମିମି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର (1 ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ + 3 ଭାଗ ବାଲି) କୁ ଲଗାନ୍ତୁ।



### ସୋପାନ 7

ଟାଇଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟାଇଲ୍ ଗ୍ରାଉଟ୍ ସହିତ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍/ରପ୍ ଟାଇଲ୍ ଆଡେସିଭ୍ ସହିତ ଟାଇଲ୍ ଯୋଡ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।