

ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥର ଡ୍ରାଟରପୁଫିଂ (ନୂତନ ନିର୍ମାଣ)



ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?

- ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ବାହାର କାନ୍ଥ ସବୁବେଳେ କଠିନ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ।
- ଏହା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ପାଣି / ଉତ୍ତାପ/ଶୀତଳତାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଓ ରଙ୍ଗରେ ଫାଟ ଦେଖାଦିଏ।
- ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇପାରେ।
- ବିମ୍ବ ଓ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଜରିଆରେ
- କାନ୍ଥ ଓ ଝରକା ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଜରିଆରେ
- ଏସି ଯୁନିଟ୍, ଜିଆଇ/ ପିଭିସି ପାଇପ୍ ଓ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଜରିଆରେ

ସମାଧାନ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ସିଲେକ୍ଟ



କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ସିଲେକ୍ଟକୁ ବାଛିବା




ମଜବୁତ୍ ଆକ୍ରାମିକ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡ୍ରାଟରପୁଫିଂ କୋଟିଂ ପବନ ଚାଲିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ



ଫିମ୍ସି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ



ଏହା ନମନୀୟ ଏବଂ 2 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ

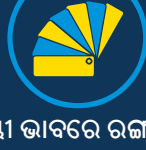

ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଧାରଣକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରେ



2 ଟି କୋର୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ



ଅଣବିଷାକ୍ତ




ବ୍ରଷ୍, ରୋଲର କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ଵାରା ସହଜରେ ଲଗାଇ ହୁଏ




10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କର୍ଷତା ଖାରେଣ୍ଟି

କିପରି ଲଗାଇବେ

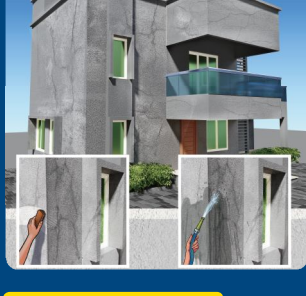

ସୋପାନ 1

ନୂତନ ମାସୋନାରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଚାରିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ମାସୋନାରି ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଉପଚାର ନିମନ୍ତେ 28ଦିନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଏଥିରେ ଥିବା ଧୂଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ପାଣି ଦ୍ଵାରା ଧୋଇନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

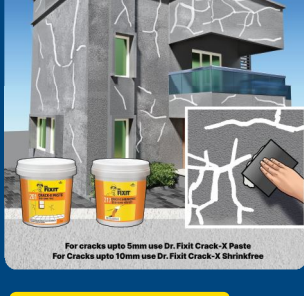


ସୋପାନ 2

5 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ କ୍ରାକ୍ ଏକ୍ସ ପେଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଉପଚାର କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଓ 10 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ କ୍ରାକ୍ ଏକ୍ସ ସ୍ତ୍ରୀକ୍ ପ୍ରି ଦ୍ଵାରା ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ୍।



ସୋପାନ 3

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପ୍ରାଇମ ସିଲ୍ କୁ ପାଣି ସହିତ 2:1 ଅନୁପାତରେ (2 ଭାଗ ପ୍ରାଇମ ସିଲ୍ + 1 ଭାଗ ଜଳ) କୁ ମିଶାଇ 80-100 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ /ଲିଟର ହାରରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।

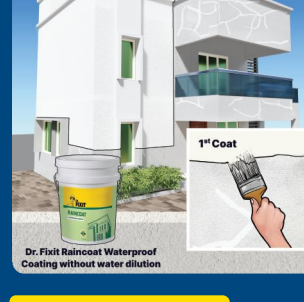

ସୋପାନ 4

ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ ଡ୍ରାଟରପୁଫିଂର ଗୋଟିଏ କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାର ଲଗାଇବା ହାର 45 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ /ଲିଟର/କୋର୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।



ସୋପାନ 5

ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଟପକୋର୍ / ରେନକୋର୍ ସିଲେକ୍ଟ ଟପ କୋର୍ର ଦ୍ଵିତୀୟ କୋଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗାଇବା ହାର 65 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ /ଲିଟର /କୋର୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।