


ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମାଧାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଝାଟରପୁଫ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ

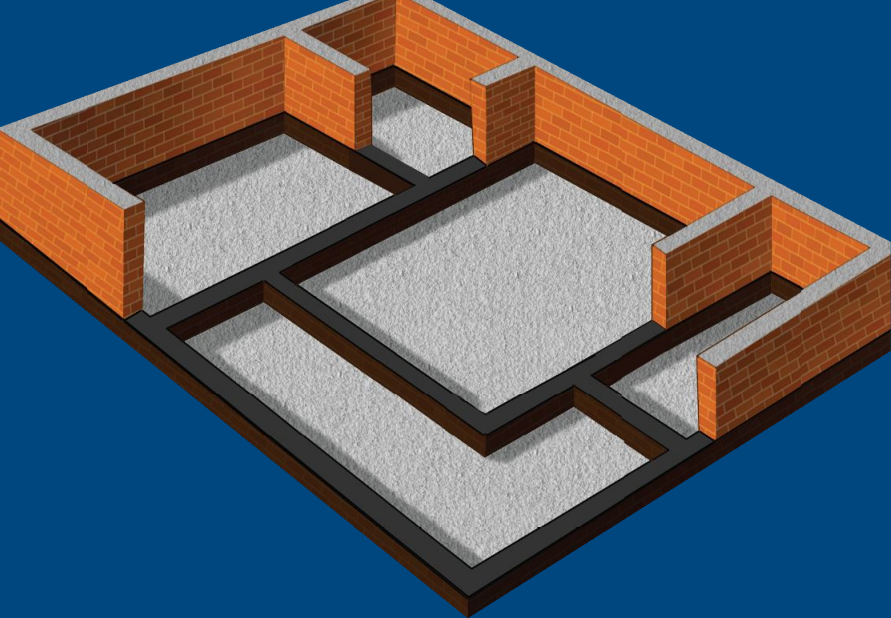

ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ

ଆପଣଙ୍କ
ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଟରପୁଫ୍
ଓ ସୁରକ୍ଷା




ମଜବୁତି



ସୁରକ୍ଷା

ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ

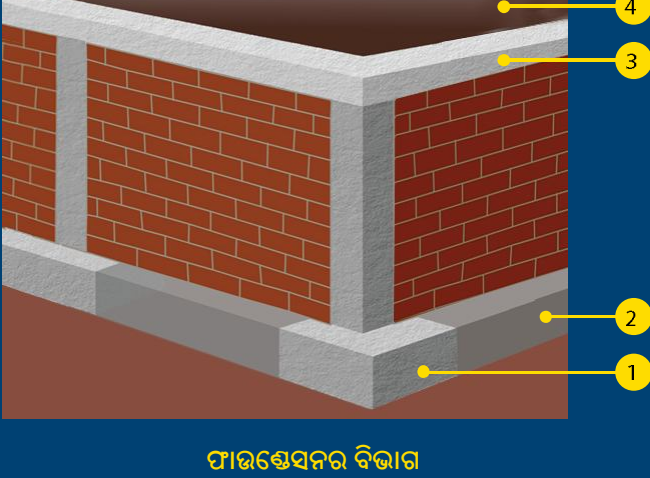

ଫାଉଣ୍ଡେସନର ବିଭାଗ

- ଫୁଟିଂ ଓ ପିସିସି ବିଛାନ୍ତୁ**
କଂକ୍ରିଟ୍ ସହିତ ଫୁଟିଂ ଓ ପିସିସି ବିମ୍ ବିଛାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡ୍ୱାରା ସୁରୁତୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ୍। ଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିପରି ଲଗାଇବେ ବିଭାଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
- ଫୁଟିଂ ଓ ପିସିସି ଉପରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସ**
ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସ ସହିତ ଫୁଟିଂ ଓ ପିସିସିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ କଂକ୍ରିଟର ଉପଚାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ତଥା ଏହା ଏସଏସଡି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବିରୁଫିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିପରି ଲଗାଇବେ ବିଭାଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
- ଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ଲିଙ୍କ**
ଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଛାନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ପ୍ଲିଙ୍କ ବିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର୍ଟାରରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ+ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସ**
ପ୍ଲିଙ୍କ ବିମ୍ ଓ ଦୁଇଟି ଇଟାର ଆସ୍ତରଣ ଉପରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସକୁ ଲଗାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଟରପୁଫ୍ କରନ୍ତୁ।
- ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲିଂ**
ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ସରିଯିବା ପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲିଂ କରନ୍ତୁ।

ଆମ ସହିତ ଝାଟରପୁଫ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ

-  ନିର୍ମାଣର ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ
-  କଂକ୍ରିଟର ଅଠାଳିଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ
-  ଲୁହା ଛଡ଼ରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ
-  ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ କୋଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜଳ ସଞ୍ଚରିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ
-  ମାଟିରେ ରହିଥିବା ଲବଣାଂଶର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ
-  ଜଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ

କିପରି ଲଗାଇବେ


ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ LW+

-  ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବଜୁରାକୁ ମିଶାଇ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
-  ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲୁ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ।
ମାତ୍ରା: 1 ଲିଟର ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ + 50 କେଜି ସିମେଣ୍ଟର 5 ବସ୍ତା ପାଇଁ
-  ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ପାଣିକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଓ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଳାନ୍ତୁ
-  ଏହି ମଜବୁତ କଂକ୍ରିଟ୍ ମୋର୍ଟାର ଏବେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ ମସଲ୍‌ହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ପାରାପିଟ୍ କାନ୍ଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ

200 ମିଲି, 1 ଲି., 5 ଲି., 10 ଲି. ଓ 20 ଲି. ଏବଂ 50 ଲି. ପ୍ୟାକ୍ ସାଇଜରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ।



ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସ

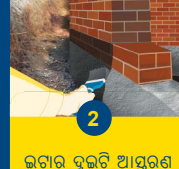-  ଫୁଟିଂ, ମାସୋନାରି କାନ୍ଥ ଓ ପ୍ଲିଙ୍କ ବିମ୍ ଉପରେ ଦୁଇଟି କୋଟର ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସକୁ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ
-  ଇଟାର ଦୁଇଟି ଆସ୍ତରଣ ସହିତ ପ୍ଲିଙ୍କ ବିମ୍‌କୁ କଭର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସର ଦୁଇଟି କୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
-  ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସ ର ପ୍ରୟୋଗ ସରିଗଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକୀ 1 କେଜି/ଏମ2/ 2 କୋର୍ 500 ମାଇକ୍ରନ୍‌ର ଗନ୍‌ସ୍ ପାଇଁ
-  ଇଟା, ପ୍ଲିଙ୍କ ବିମ୍, ନେକ୍ କଲମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଡିପିସି କୋର୍ସକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ

ଏହା 5 କେଜି ଓ 20 କେଜି ପ୍ୟାକ୍ ସାଇଜରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଡିଲରଙ୍କ ସହିତ ଦୟାକରି ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ

ସାବଧାନତା

- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିବା ପରିଣାମ ଲାଗି ସଠିକ୍ ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍।
- ଶୁଖିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବଜୁରା ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଦାପି ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ + କୁ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- କଂକ୍ରିଟର ସଠିକ୍ ଉପଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ବିରୁଫିକ୍ସ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏସଏସଡି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍।
- ଉତ୍ପାଦର ଉପଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍‌ଫିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ବ୍ୟାକ୍‌ଫିଲିଂ ସମୟରେ କୋଟିଂରେ ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନଷ୍ଟ ଏ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନେନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

© 1800 209 5504 | info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଝାଟରପୁଫ୍ ଗାଇଡ୍ ପାଇଁ <DF> କୋଡ୍ 57575 କୁ ଏସଏମଏସ୍ କରନ୍ତୁ