

குளியலறையில் நீர்க் கசிவு




• இது ஏன் ஏற்படுகிறது •


- டைல் இடைவெளிகள் மூலம் நீர்க்கசிவு.
- வடிகால் வெளிக்குழாய் மூலம் நீர்க்கசிவு.
- சுவர் மற்றும் தரை சந்திப்பு பகுதி மூலம் நீர்க்கசிவு.

தீர்வு

டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K

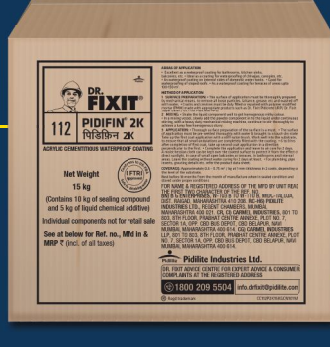


• டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K ஏன் தோர்வு செய்ய வேண்டும் •

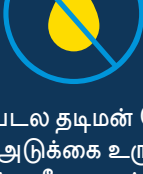


1 மிமீ படல தடிமன் கொண்ட ஒரு தடித்த அடுக்கை உருவாக்குகிறது, இது தண்ணீரை கடந்து செல்ல அனுமதிப்பதில்லை.




கான்கிரீட் மற்றும் கொத்து பரப்புகளின் மீது மிக நன்றாக ஒட்டுகிறது

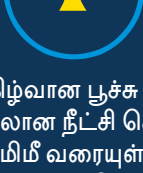

நெகிழ்வான பூச்சு 50% வரையிலான நீட்சி கொண்டு 1 மிமீ வரையுள்ள வெடிப்புகளை நிரப்புகிறது

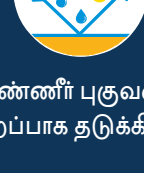

தண்ணீர் புகுவதை சிறப்பாக தடுக்கிறது

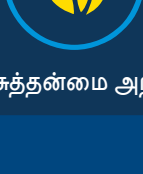

நச்சுத்தன்மை அற்றது

• எவ்வாறு உபயோகிப்பது •




வழிமுறை 1

அனைத்து பழைய டைல்களையும் நீக்கவும் மற்றும் ஆர்சிசி/செங்கல் வேலைப்பாடு வரை மேற்பரப்பை சுத்தம் செய்யவும்.



வழிமுறை 2A

எல்லா வெடிப்புகளும் (1 URP : 1 சிமெண்ட்) பிறரை செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் URP (சிமெண்ட் எடையின் 10%) மாடிஃபைடு மோர்டார் கொண்டு சிமெண்ட் : மணல் 1 : 3 விகிதத்தில் சீரமைப்பு செய்ய வேண்டும்.

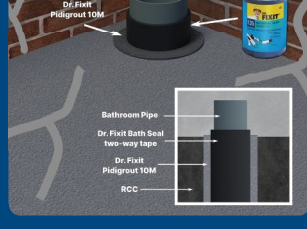

வழிமுறை 2B

வடிகால் வெளிக்குழாயை டா. ஃபிக்ஸிட் பாத்தீஸ் இரு-வழி நாடா கொண்டு சற்றப்பட வேண்டும் மற்றும் இடைவெளியை டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபிர்வட் 10M கொண்டு நிரப்பப்பட வேண்டும்.



வழிமுறை 3

சுவர் மற்றும் தரை சந்திப்பு பகுதிகளை சுத்தம் செய்யவும் மற்றும் சுவர் மற்றும் தரை சந்திப்பு பகுதிகளில் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபிர் URP (சிமெண்ட் எடையின் 10%) மாடிஃபைடு மோர்டார் கொண்டு சிமெண்ட் : மணல் 1 : 3 விகிதத்தில் கோண ஃபில்லெட்/வாட்டா செய்து கொள்ளவும். முதல் பூச்சுக்கு மேலாக கோண ஃபில்லெட் பகுதியில் ஈரமாக இருக்கும்போதே 150 மிமீ அகல 45 ஜிஎஸ்எம் கிளாஸ் ஃபைபர் வலைக்க ணணியை கிடத்தவும்.




வழிமுறை 4

இரண்டாவது பூச்சு டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K கொண்டு 4-6 மணி நேர இடைவெளியில் 6 சதுர அடி/கிலோ வீதம் உபயோகிக்கவும். ஒவ்வொரு பூச்சும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக பூசப்பட வேண்டும். முதன்மை பலகை மீது பூச்சு பூசவும் மற்றும் சுவர் மீது ஃபினிஷ் ஃப்ளோர் லெவல் (FFL)-க்கு மேல் 1000 மிமீ வரை தொடரவும்.



வழிமுறை 5

ஒரு பிணைப்பு பூச்சு (1 பாகம் சிமெண்ட் + 1 பாகம் URP + 1 பாகம் சொரசொரப்பான மணல்) பூசவும் மற்றும் அதை 4-6 மணி நேரத்திற்கு உலர விட்டுவிடவும்.

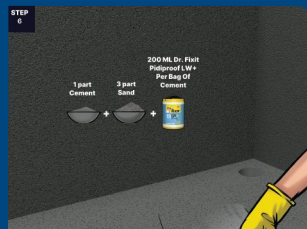

வழிமுறை 6

12-15 மிமீ பாதுகாப்பு பிளாஸ்டர் (1 பாகம் சிமெண்ட் + 3 பாகம் மணல்) பூசவும் அதற்கு மேலாக டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபிர் LW+ (200 மிமீ மூட்டை சிமெண்ட் ஒன்றுக்கு) கொண்டு பூசவும்.



வழிமுறை 7

டா. ஃபிக்ஸிட்/ராஃப் டைல் அட்ஹெசிவ் கொண்டு டைல் பதிப்பை தொடரவும் மற்றும் டைல் இடைவெளிகளில் டைல் அடைப்புச்சாந்து கொண்டு நிரப்பவும்.