

குளியலறை வாட்டர்ப்ரூஃபிங் (புதிய கட்டுமானம்)



இது ஏன் ஏற்படுகிறது

- காண்கரீட் பொருள் புரையுடையதாய் இருப்பதால், இது தண்ணீரை உறிஞ்சிக்கொள்கிறது மற்றும் நீர்க்கசிவிற்கு வழி வகுக்கலாம்.
- காண்கரீட்டில் அதிகப்படியான தண்ணீர் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக, இது சுருங்குகிறது மற்றும் வெடிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. நீர்க்கசிவிற்கு இந்த வெடிப்புகள் நுழை வாயில்களாய் அமைகின்றன.
- டைல் இடைவெளிகள் மூலமாக நீர் கசிகிறது.
- வடிகால் வெளியே செல்லும் குழாய் மற்றும் சானிடரி இணைப்புகள்
- சுவர் மற்றும் தரை சந்திக்குமிட பகுதிகள் மூலமாக கசிவு ஏற்படுகிறது.

தீர்வு

டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K




டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்




காண்கரீட் மற்றும் கொத்து பரப்புகளின் மீது மிக நன்றாக ஒட்டுகிறது



1 மீட்டர் படல படிமனளவு ஒரு தடிப்பான அடுக்கை உருவாக்குகிறது, இது நீரை புக அனுமதிப்பதில்லை

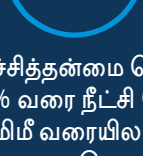

நெகிழ்ச்சித்தன்மை கொண்ட பூச்சு 50% வரை நீட்சி கொண்டு 1 மீட்டர் வரையிலான வெடிப்புகளை இணைக்கிறது

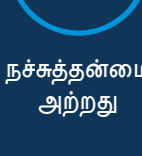

நச்சுத்தன்மை அற்றது



நீர் புகவிடாது சிறப்பாக தடுக்கிறது

எவ்வாறு உபயோகிப்பது




வழிமுறை 1

மேற்பரப்பை கம்பி பிரஷ் மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு சுத்தம் செய்து கொள்ளவும்.



வழிமுறை 2 A

அனைத்து வெடிப்புகளும் பிரைமர் மூலம் (1 URP : 1 சிமெண்ட்) சீரமைக்க வேண்டும் மற்றும் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபீட் URP-யை (சிமெண்டின் எடைக்கு 10%) உடன் மோர்டார் மாடிஃபைடு சேர்த்து சிமெண்ட் மணல் 1:3 விகிதத்தில் பழுதுபார்க்கப்பட வேண்டும்.

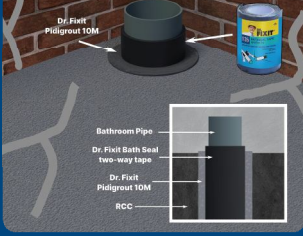

வழிமுறை 2 B

வடிகால் வெளியே செல்லும் குழாய் மீது இரு வழி நாடா டா. ஃபிக்ஸிட் பாத்தீல் கொண்டு சுற்ற வேண்டும் மற்றும் இடைவெளி டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபிரவுட் 10M கொண்டு நிரப்ப வேண்டும்.




வழிமுறை 3

சுவர் மற்றும் தரை சந்திக்குமிடங்களை சுத்தம் செய்யவும் மற்றும் கோண ஃபில்லெட்/வாட்டா செய்து கொள்ளவும்: சுவர் மற்றும் தரை சந்திப்பு பகுதிகளில் மணல் காரை 1:3 விகிதத்தில் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபீட் URP (சிமெண்ட் எடையின் 10%) உடன் கலந்து கொள்ளவும். முதல் பூச்சுக்கு மேலாக கோண ஃபில்லெட் பகுதியில் ஈரமாக இருக்கும்போதே 150 மீட்டர் அகல 45 ஜிஎஸ்எம் கிளாஸ் ஃபைபர் வலைக்கண்ணியை கிடத்தவும்.




வழிமுறை 4

இரண்டு பூச்சுகள் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K கொண்டு 4-6 மணி நேர இடைவெளியில் 6 சதுர அடி/கிலோ வீதம் உபயோகிக்கவும். ஒவ்வொரு பூச்சும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக பூசப்பட வேண்டும். முதன்மை பலகை மீது பூச்சு பூசவும் மற்றும் சுவர் மீது ஃபினிஷ் ஃப்ளோர் லெவல் (FFL)-க்கு மேல் 1000 மீட்டர் வரை தொடரவும்.

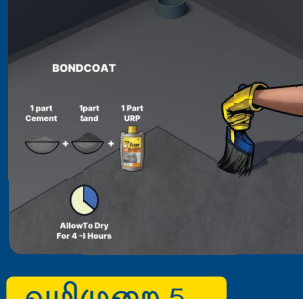

வழிமுறை 5

ஒரு பிணைப்பு பூச்சு (1 பாகம் சிமெண்ட் + 1 பாகம் URP + 1 பாகம் சொரசொரப்பான மணல்) பூசவும் மற்றும் அதை 4-6 மணி நேரத்திற்கு உலர விட்டுவிடவும்.

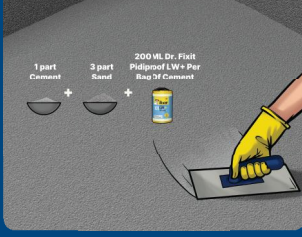

வழிமுறை 6

12-15 மீட்டர் பாதுகாப்பு பிளாஸ்டர் (1 பாகம் சிமெண்ட் + 3 பாகம் மணல்) பூசவும் அதற்கு மேலாக டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபுஃப் LW+ (200 மிலி மூட்டை சிமெண்ட் ஒன்றுக்கு) கொண்டு பூசவும்.



வழிமுறை 7

டா. ஃபிக்ஸிட்/ராஃப் டைல் அட்ஹேசிவ் உபயோகித்து டைலை பதிக்க ஆரம்பிக்கவும் மற்றும் டைல் இடைவெளிகளை அடைப்புச்சாந்து கொண்டு நிரப்பவும்.