

బయటి గోడల నుండి నీరు కారడం



ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది

- మీ ఇంటి బయటి గోడలు ఎల్లప్పుడూ కఠినమైన వాతావరణానికి గురవుతాయి
- వర్షపు నీరు వేడి చలిని ఎదుర్కోవడం వల్ల ప్లాస్టర్ మరియు పెయింట్ లో పగుళ్ళు ఏర్పడడానికి దారితీస్తుంది
- నీరు కారడం కూడా జరుగవచ్చును
 - టీమ్ మరియు బయటి గోడల మధ్య ఖాళీల ద్వారా
 - గోడ మరియు కిటికీ చద్రం మధ్య ఖాళీల ద్వారా
 - ఎసి యూనిట్, జిబ్/పివిసి పైపులు మరియు ఇంటి మధ్య ఖాళీల ద్వారా

పరిష్కారం

డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ క్లాసిక్ మరియు సెలెక్ట్



డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ క్లాసిక్ మరియు సెలెక్ట్ లను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి



బయటి వైపు వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ గాలితో పాటుగా పడే వర్షానికి తట్టుకోగలదు



ఫంగల్ ఎదుగుదలను ఆపుతుంది



సరళమైనది మరియు 2మిమీ వరకూ ఉన్న వెంట్రుకవాని పగుళ్ళను ప్రభావవంతంగా పూడుస్తుంది



1200+ షేడల్ లో రంగులను కలుపుకోవచ్చును



2 కోట్ సిస్టమ్ తో పలుచన చేయవలసిన పని లేదు



విషరహితమైనది




బ్రష్, రోల్ లేదా స్ప్రీ ద్వారా తేలికగా పూయవచ్చును




10 సంవత్సరాల వరకూ పని తనం గురించి వారెంటీ

ఎలా ఉపయోగించాలి

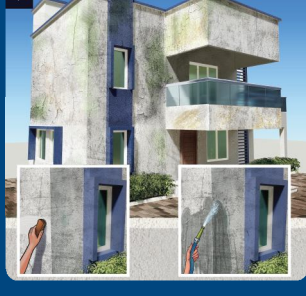

1వ చర్య

పెచ్చులాడిన పెయింట్, దుమ్ము లేదా గ్రీజ్ లేకుండా ఉపరితలం శుభ్రంగా ఉండాలి. పెరిగిన ఫంగస్ లేదా పాచిని వైర్ బ్రష్ తో మరియు నీళ్ళ ద్వారా కడిగి శుభ్రం చేయాలి.

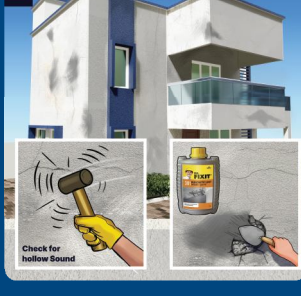

2వ చర్య

బోలు శబ్దం మరియు వదులుగా ఉన్న ప్లాస్టర్ ఏదైనా ఉండేమోనని ఉపరితలాన్ని తనిఖీ చేయాలి. వదులుగా ఉన్న ప్లాస్టర్ మరియు వేరుపరచే పగుళ్ళను పిఎమ్ఎమ్ (పాలిమర్-మోడిఫైడ్ మోర్టార్) తో సిమెంట్ మరియు ఇసుక నిష్పత్తి 1:3 లో సిమెంట్ బరువులో 10 % డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్ యుఆర్పి తో మరమ్మత్తు చేయాలి.



3వ చర్య

5 మిమీ వరకూ ఉన్న పగుళ్ళను డా. ఫిక్సిట్ క్రాక్-ఎక్స్ ప్లేస్ట్ మరియు 10 మిమీ వరకూ ఉన్న పెద్ద పగుళ్ళను డా. ఫిక్సిట్ క్రాక్-ఎక్స్ ప్రింక్స్ ప్లేస్ట్ పూడ్చాలి.



4వ చర్య

ఏ విధంగానూ పలుచన చేయకుండా ఒక కోట్ డా. ఫిక్సిట్ వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ ను పూయాలి. 45 చ.అ/లీటరు / కోట్ చొప్పున విస్తరించే రేటును కొనసాగించాలి.



5వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ క్లాసిక్ టాప్ కోట్ / రెయిన్ కోట్ సెలెక్ట్ టాప్ కోట్ రెండవ కోట్ని ఏ విధంగానూ పలుచన చేయకుండా 6-8 గంటల విరామాలలో పూయాలి.

65 చ.అ/లీటరు / కోట్ చొప్పున విస్తరించే రేటును కొనసాగించాలి