

పైకి ఎగబాకుతున్న నీటి చెమ్మదనం



ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది

- అధిక భూగర్భ జలాల కారణంగా భూమి క్రింద నుండి తేమ పైకి చేరి చెమ్మ చేరుకుంటుంది.
- భూగర్భ నిర్మాణాల మరమ్మత్తులకు డాంప్ పూఫ్ లేదా డాంప్ పూఫ్ మరమ్మత్తులు చెయ్యకపోవడం వలన.

పరిష్కారం

డా.ఫిక్సిట్ పిడిఫైన్ 2కె



ఎందుకు డా.ఫిక్సిట్ పిడిఫైన్ 2 కె ని ఎంచుకోవాలి



నీరు చేరకుండా అత్యుత్తమంగా నిరోధిస్తుంది.



కాంక్రీట్ మరియు మేసన్రీ ఉపరితలాలకు అద్భుతమైన రీతిలో అతుక్కుంటుంది.



50% వరకు వ్యాప్తితో 1 మిమీ వరకూ వగుళ్ళను సరళమైన కోటింగ్ వీలుకలిగిస్తుంది



విషరహితమైనది

ఎలా ఉపయోగించాలి


1వ చర్య

ఇటుకల స్థాయి వరకు ఉపరితలం బయటికి కనిపించేలా ప్రభావితమయిన ప్రదేశాన్ని తొలగించి శుభ్రం చేయాలి




2వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫైన్ యూఆర్ పి కలిపిన సిమెంట్ మిశ్రమం 1: 1.5 నిష్పత్తిలో (1భాగం యూఆర్ పి : 1.5 భాగం సిమెంట్), 20 చ.అ/కి.గ్రా. చొప్పున ప్రభావిత ప్రాంతంలో 1 కోటింగ్ వెయ్యాలి, ప్రభావిత ప్రాంతానికి 2 అడుగుల ఎత్తు గోడ వరకు వెయ్యాలి.

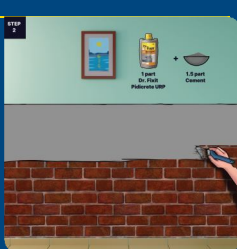


3వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫైన్ 2కె ని 6 చ.అ/కిగ్రా చొప్పున 4-6 గంటల విరామంతో 2 కోట్స్ వేయాలి, రెండవ కోటింగు, మొదటి కోటింగుకు 90° వద్ద వేయాలి.

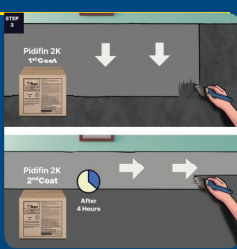

4వ చర్య

బాండ్ కోట్ (1 భాగం సిమెంట్ + 1 భాగం యూఆర్ పి + 1 భాగం ముతక ఇసుక) వేసి మరియు 4-6 గంటలు ఆరనివ్వండి.

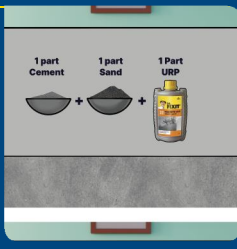

5వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫైన్ LW+ (సిమెంట్ బ్యాగ్కు 200 మి.లీ) తో పైన 12-15 మిమీ వ్రాటెక్స్ట్ ఫ్లాష్టర్ (1 భాగం సిమెంట్ + 3 భాగాలు ఇసుక) వేయండి.

