

చెమ్మ మరకలు మరియు పైకప్పు నుండి నీళ్ళు కారడం



ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది

- కఠినమైన వాతావరణానికి గురికావడం మరియు ఉష్ణోగ్రతలలో మార్పులు పైకప్పు పగుళ్ళకు దారితీస్తాయి
- పిట్ట గోడపై పగుళ్ళు ఇంటి లోపలి చెమ్మకి దారితీస్తాయి
- గోడ మరియు నేల కలిసే కూడలిలో పగుళ్ళు మరియు నాసిరకం పని ముగింపులతో లీకేజీకి దారితీస్తుంది.
- సక్రమంగా లేని డాబా వాలు లీకేజీకి దారితీస్తుంది

పరిష్కారం

డా.ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్



డా.ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ ని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి



పాలి-యూరేథాన్ (PU) అక్రిలిక్ నానోపైబర్ టెక్నాలజీ



సరళమైన పూత >200% పొడిగించబడుతుంది



2 మి.మీ వరకు పగుళ్ళను పూడుస్తుంది



ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత 10 డిగ్రీల వరకూ తక్కువవడంతో విపరీతమైన ఎండకాలంలో పైకప్పు వేడెక్కుకుండా నివారిస్తుంది



ఉత్తమమైన తెల్లదనం సూర్యకాంతిని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు వేడి బదలాయింపును తగ్గిస్తుంది



విషరహితమైనది

ఎలా ఉపయోగించాలి



1వ చర్య

పూత పూర్తిగా అంటుకునేలా ఉపరితలం తగినంత శుభ్రంగా, దృఢంగా ఉండాలి.



2వ చర్య

పైకప్పు వాలు కనీసం 100 లో 1 ఉండేలా ఇప్పటికే ఉన్నదని నిర్ధారించుకోవాలి.



3వ చర్య

అతుకులు ఊడిపోయిన పెచ్చులు మరియు పగుళ్ళను పిఎమ్ఎమ్ (పాలిమర్-మోడిఫైడ్ మోర్టార్) తో 1: 3 (1 భాగం సిమెంట్: 3 భాగం ఇసుక) నిష్పత్తిలో సిమెంట్ బరువుకు డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రిట్ యుఆర్ఎస్ 10% కలిపి మరమ్మత్తు చేయండి. 2 భాగం డా.ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ + 1 భాగం నీరు; కవరేజ్ 90-100 చదరపు అడుగులు/ లీటరు.




4వ చర్య

2: 1 లో నీటితో కరిగించిన డా. ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ ను నిష్పత్తితో (2 భాగాలు రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్: 1 భాగం నీరు) 90-100 చదరపు అడుగుల/లీటర్ కవరేజ్ వద్ద స్ప్రేయ-స్పైరింగ్ లో 1 కోటు వేయండి. మొదటి మరియు రెండవ కోటు వేసే ముందు 3-4 గంటలు పూత ఆరనివ్వండి.



5వ చర్య

డాక్టర్ ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ 10-12 చ.అ/లీటర్ /రెండు సార్లు నీరు కలపకుండా కోట్ చెయ్యండి. పూత వేసేటప్పుడు మోతాదు 2 సార్లు ఒకే కొలతను అనుసరించండి. పూత పూసిన తర్వాత ప్రదేశాన్ని కనీసం 5 రోజుల పాటు గాలికి ఆరేలా చూసుకొండి. పిట్ట గోడలపై డా. ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోటు 35 చ.అ/లీ /కోట్ వద్ద.

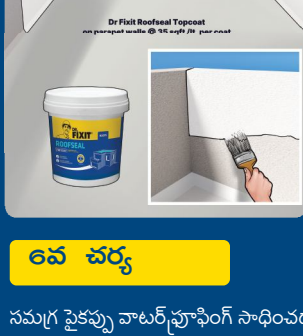

6వ చర్య

సమగ్ర పైకప్పు వాటర్-ప్రాఫింగ్ సాధించడానికి డా.ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ ను పిట్ట గోడలపై 16-18 చ. అ/లీ / 2 సార్లు పూత పూయండి.

ముఖ్యమైన గమనిక: డాక్టర్ ఫిక్సిట్ సైమీసీల్ ఫ్లస్ ని మార్బుల్, గ్రానైట్, మెరుస్తున్న సిరామిక్ టైల్స్ మరియు క్లె టైల్ లాంటి చిల్లులు లేని (నాన్-పోరస్) ఉపరితలాల్పై ఉపయోగించండి. కోట రాయి, కడప రాయి, పోరస్ బ్రిక్ బాల్ వంటి వాటిపై ఉపయోగించడానికి సిఫారసు చేయబడలేదు.

డా. ఫిక్సిట్ వాటర్-ప్రాఫింగ్ గైడ్ కొరకు 1800 209 5504 |

info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in

<DF> అని 57575 కు ఎస్ఎమ్ఎస్ చేయండి