

బయటి గోడల వాటర్ప్రాఫింగ్ (నూతన నిర్మాణం)



ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది

- మీ ఇంటి బయటి గోడలు ఎల్లప్పుడూ కఠినమైన వాతావరణానికి గురవుతాయి
- వర్షపు నీరు వేడి చలిని ఎదుర్కోవడం వల్ల ప్లాస్టర్ మరియు పెయింట్లో పగుళ్ళు ఏర్పడడానికి దారితీస్తుంది
- నీరు కారడం కూడా జరుగవచ్చును
- బీమ్ మరియు బయటి గోడల మధ్య ఖాళీల ద్వారా
- గోడ మరియు కిటికీ చట్రం మధ్య ఖాళీల ద్వారా
- ఎసి యూనిట్, జిఐ/పివిసి పైపులు మరియు ఇంటి మధ్య ఖాళీల ద్వారా

పరిష్కారం

డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్కోట్ క్లాసిక్ మరియు సెలెక్ట్



డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్కోట్ క్లాసిక్ మరియు సెలెక్ట్ లను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి



గట్టిదైన అక్రిలిక్ బయటి వైపు వాటర్ప్రాఫ్ కోటింగ్ గాలితో పాటుగా పడే వర్షాన్ని తట్టుకోగలదు



ఫంగల్ ఎదుగుదలను ఆపుతుంది



సరళమైనది మరియు 2మిమీ వరకూ ఉన్న వెంట్రుకవాని పగుళ్ళను ప్రభావవంతంగా పూడుస్తుంది



దీర్ఘకాలం ఉండిపోయే ఆకర్షణీయమైన పినిష్ కోర్కు అద్భుతమైన రంగు నిలిచిపోయేలా చేస్తుంది



2 కోట్ సిస్టమ్తో పలుచన చేయవలసిన పని లేదు



విషరహితమైనది




బ్రష్ రోల్ లేదా స్ప్రే ద్వారా తేలికగా పూయవచ్చును



10 సంవత్సరాల వరకూ వనితనం గురించి వారెంటీ

ఎలా ఉపయోగించాలి

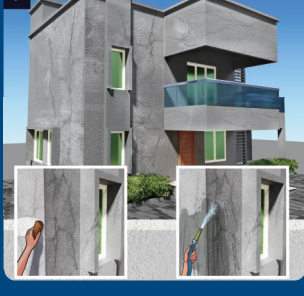

1వ చర్య

కొత్త మేనగి ప్లాస్టర్ ఉపరితలాలు పూర్తిగా క్యూర్ అవడానికి తప్పక కుండా పిలుకలిగించాలి. కొత్త మేనగి ఉపరితలానికి క్యూర్ అవడానికి 28 రోజుల సమయం ఇవ్వమని సిఫారసు చేయబడుతున్నది. ఉపరితలాన్ని దుమ్ము లేకుండా ఉండేలా ఖచ్చితంగా శుభ్రపరచాలి మరియు నీళ్ళతో చక్కగా కడగాలి.




2వ చర్య

5 మిమీ వరకూ ఉన్న పగుళ్ళను డా. ఫిక్సిట్ క్రాక్-ఎక్స్ పీస్ట్తో మరియు 10 మిమీ వరకూ ఉన్న పెద్ద పగుళ్ళను డా. ఫిక్సిట్ క్రాక్-ఎక్స్ డ్రింక్ ఫ్రీతో పూడ్చాలి.



3వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ ప్రైమ్ సీల్ (2 భాగాలు ప్రైమ్ సీల్ + 1 భాగం నీళ్ళు) నీటిలో 2:1 నిష్పత్తిలో పలుచన చేయాలి. 80-100 చ.అ/లీటరు విస్తరించే రేటును కొనసాగించాలి.

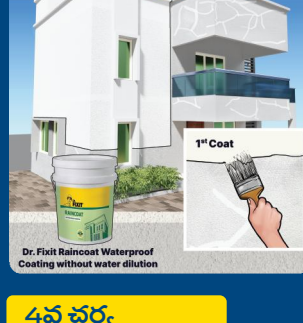

4వ చర్య

ఏ విధంగానూ పలుచన చేయకుండా ఒక కోట్ డా. ఫిక్సిట్ వాటర్ప్రాఫ్ కోటింగ్ను పూయాలి. 45 చ.అ/లీటరు / కోట్ చొప్పున విస్తరించే రేటును కొనసాగించాలి.



5వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్కోట్ క్లాసిక్ టాప్ కోట్ / రెయిన్కోట్ సెలెక్ట్ టాప్ కోట్ రెండవ కోట్ని ఏ విధంగానూ పలుచన చేయకుండా 6-8 గంటల విరామాల్లో పూయాలి. 65 చ.అ/లీటరు / కోట్ చొప్పున విస్తరించే రేటును కొనసాగించాలి.