


మీ పునాదికి వాటర్ప్రాఫ్ చేయించండి మరియు నిపుణుల పరిష్కారాలతో సంరక్షించుకోండి

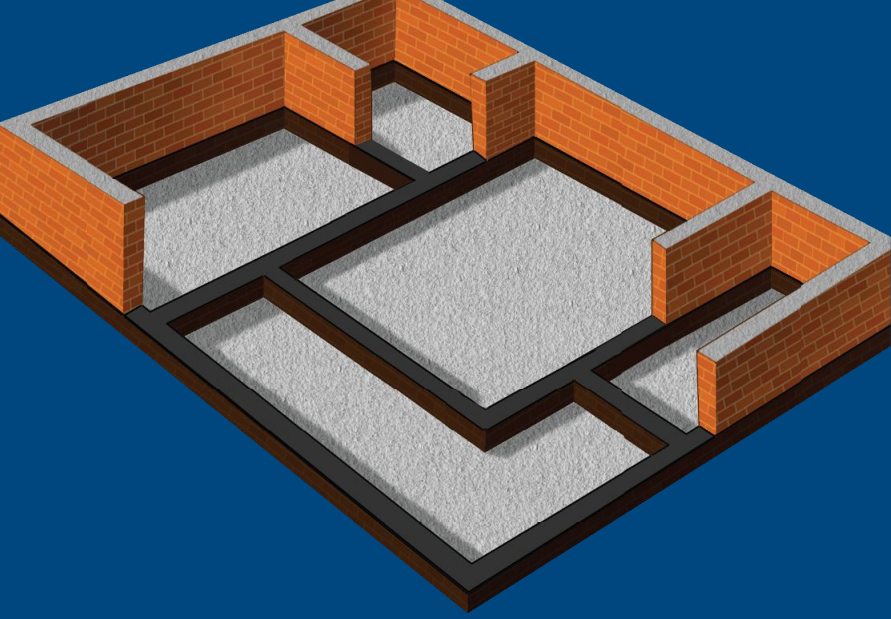

సరైన పరిష్కారం

సంపూర్ణంగా వాటర్ప్రాఫింగ్ చేయించుకోండి మరియు మీ పునాదిని సంరక్షించుకోండి




గట్టిదనం



సంరక్షణ

పునాదిని వేయడానికి సరైన విధానం

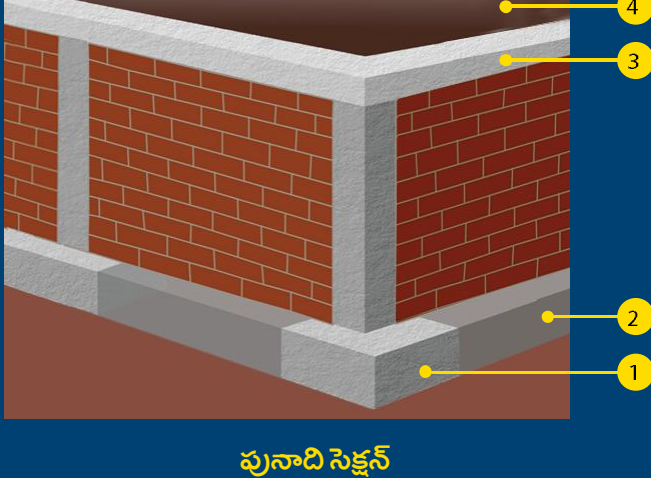

పునాది సెక్షన్

- ఫుటింగ్ మరియు పిసిసి ని వేయడం**
కాంక్రీటుతో ఫుటింగ్ మరియు పిసి బీమును వేయాలి ఉపయోగించిన కాంక్రీటును డా. ఫిక్సిట్ LW+ తో గట్టిపరచబడాలి LW+ వాడుక వివరాల కొరకు ఎలా వేయాల్సి అనే క్రింది సెక్షన్ ని తిలకించండి
- ఫుటింగ్ మరియు పిసిసి పైన డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్**
ఫుటింగ్ మరియు పిసిసి ని డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్ తో సంరక్షించుకోండి వేసి ముందు కాంక్రీట్ క్యూరింగ్ సక్రమంగా వేయబడిందని మరియు ఎస్ఎస్డి స్థితిలో ఉన్నదని నిర్ధారించుకోవాలి వాడుక వివరాల కొరకు ఎలా వేయాల్సి అనే క్రింది సెక్షన్ ని తిలకించండి
- బ్రిక్వర్క్ మరియు ప్లింత్**
ఇటుకలను అమర్చాలి మరియు ప్లింత్ బీము వరకు పైకి కట్టాలి బ్రిక్వర్క్ చేసేటప్పుడు మోర్టారులో డా. ఫిక్సిట్ LW+ ని ఉపయోగించాలి
- డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్**
డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్ ను ప్లింత్ బీముపై మరియు ఇటుకల రెండు వరుసలపై, పునాదిని సంపూర్ణంగా వాటర్ప్రాఫ్ చేయడానికి వేయాలి
- బ్యాక్ ఫిల్లింగ్**
వేయడం పూర్తయిన తరువాత, పునాది బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ చేయాలి.

మాతో వాటర్ప్రాఫింగ్ చేయడం వల్ల ప్రయోజనాలు

- నిర్మాణపు దృఢత్వాన్ని అధికం చేస్తుంది
- కాంక్రీట్ అతుక్కుపోవడాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది
- హరించుకుపోకుండా స్టీలుబారలను రక్షిస్తుంది
- సంరక్షణ కోటింగును అందజేస్తుంది మరియు నీరు చొచ్చుకుపోకుండా నిలుపుతుంది
- నేలలో ఉన్న లవణాల దాడిని ప్రతిఘటించుతుంది
- నీటి చెమ్మదనం పెరగకుండా నివారిస్తుంది

ఎలా ఉపయోగించాలి

డా. ఫిక్సిట్ LW+

- సిమెంటు మరియు అగ్రిగేట్స్ ను అవసరమయినట్లుగా కలిపి కాంక్రీట్ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసుకోవాలి
- డా. ఫిక్సిట్ LW+ ని నీటికి కలపాలి మోతాదు- 1 లీ. డా. ఫిక్సిట్ LW+ 50 కిగ్రా సిమెంటు గోళాలు 5 కు
- ఇప్పుడు ఈ నీటిని కాంక్రీటు మిశ్రమానికి కలపాలి మరియు 2 నిమిషాల పాటు కలియబెట్టాలి
- ఈ గట్టిపరచబడిన కాంక్రీటు మోటారు వాడుకోవడానికి సిద్ధం అయింది. మదర్స్ లాబు వేయడానికి మరియు పిట్టగోడల ప్లాస్టరింగ్ కు దీనిని ఉపయోగించుకోవాలి

200మిలీ, 1లీ., 5 లీ., 10లీ., 20 లీ., మరియు 50 లీ. ప్యాకు సైజులలో ఉపలభ్యం



డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్

- డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్ రెండు కోట్లను ఫుటింగ్, మేసన్రీ గోడ మరియు ప్లింత్ బీముపై పూయాలి.
- ప్లింత్ బీమును రెండు వరస ఇటుకలతో కప్పాలి. దానిని రెండు కోట్ల డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్ రెండు కోట్లతో పూయాలి
- డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్ వేయడం పూర్తయిన తరువాత, బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ చేయాలి 1 కిగ్రా/ఎమ్³ / 2 కోట్ల 500 మైక్రానుల మందానికి
- ఇటుకలు, ప్లింత్ బీము, నెక్ కాలములు మొదలయిన వాటిపై డిపిసి కోర్సు పూర్తిచేయాలి

5 కిగ్రా మరియు 20 కిగ్రా ప్యాక్ సైజులలో ఉపలభ్యం

తాజా ధరల వివరాల కొరకు మీ స్థానిక డా.ఫిక్సిట్ డీలరును సంప్రదించండి

ముందు జాగ్రత్తలు

- పూర్తి సంరక్షణ కొరకు మరియు కోరుకున్న ఫలితాల కొరకు సరైన మోతాదులో రెండు ఉత్పాదనలను తప్పకుండా కలిపి ఉపయోగించాలి
- పాడి సిమెంటు మరియు అగ్రిగేట్ మిశ్రమానికి సేరుగా డా. ఫిక్సిట్ ఔగి+ ని కలపవద్దు
- డా. ఫిక్సిట్ బిటుఫిక్స్ వేసి ముందుగా కాంక్రీటు క్యూరింగు మరియు ఎస్ఎస్డి కండిషన్ సక్రమమైన రీతిలో చేయాలి
- ఉత్పాదన క్యూరింగ్ తరువాత మాత్రమే బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ చేయాలి
- బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ సమయంలో కోటింగ్ పాడవకుండా శ్రద్ధ వహించాలి

డా. ఫిక్సిట్ వాటర్ప్రాఫింగ్ గైడ్ కొరకు 1800 209 5504 |

info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in

<DF> అని 57575 కు ఎస్ఎమ్ఎస్ చేయండి