



ডক্টর ফিক্সিট ফাস্টফ্লেক্স

ডক্টর ফিক্সিট ফাস্টফ্লেক্স সম্পর্কে

ডক্টর ফিক্সিট ফাস্টফ্লেক্স হল একটি উচ্চ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন পলিমার মডিফায়েড সিমেন্টভিত্তিক আস্তরণ। এটি গঠিত হয় দুটি উপাদানযুক্ত সিমেন্টভিত্তিক আস্তরণের ব্যবহার দ্বারা, ভিজে স্থানগুলির এবং যেকোনো জলধারণভিত্তিক কাঠামোর, যেমন সুইমিং পুল এবং ওয়াটার ফিচার-এর ভিজে অঞ্চলগুলি, ওয়াটারপ্রুফিং-এর জন্য

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

- | নমনীয় আস্তরণ যেটি মোকাবিলা করে, 120% স্থিতিস্থাপকতাসহ 2 মিলিমিটার পর্যন্ত ফাটলগুলির
- | দুটি আস্তরণের ক্ষেত্রে উপাদানটির প্রতি কেজির দ্বারা 6 থেকে 7 বর্গফুট ফোর্স কভারেজসহ, 2টি আস্তরণের ক্ষেত্রে 1.2 থেকে 1.5 মিলিমিটার DFT
- | জল প্রবেশের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট প্রতিরোধ
- | কংক্রিট এবং ইটের গাঁথনিভিত্তিক তলগুলির সঙ্গে উৎকৃষ্ট বন্ধন
- | কম VOC যুক্ত উপাদানের কারণে বিষাক্ত নয়
- | ব্রাশ, রোলার অথবা ট্রাওয়েলের দ্বারা সহজে লাগানো যায়
- | জলের ট্যাঙ্কগুলির ওয়াটারপ্রুফিং-এর জন্য একটি অনিরাপদ পানীয় জল অ হিসাবে আস্তরণ
- | খাদ্য মানের শ্রেণীতে CRTRI-এর দ্বারা অনুমোদিত এবং শংসিত
- | প্রত্যাশিত জীবন মেয়াদ 10 বছর

প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি




ছাদের স্ল্যাব



ভিজে স্থানগুলি (বাথরুম / ব্যালকনি/ রান্নাঘর)



জলের ট্যাঙ্ক এবং জলধারণমূলক কাঠামোগুলি

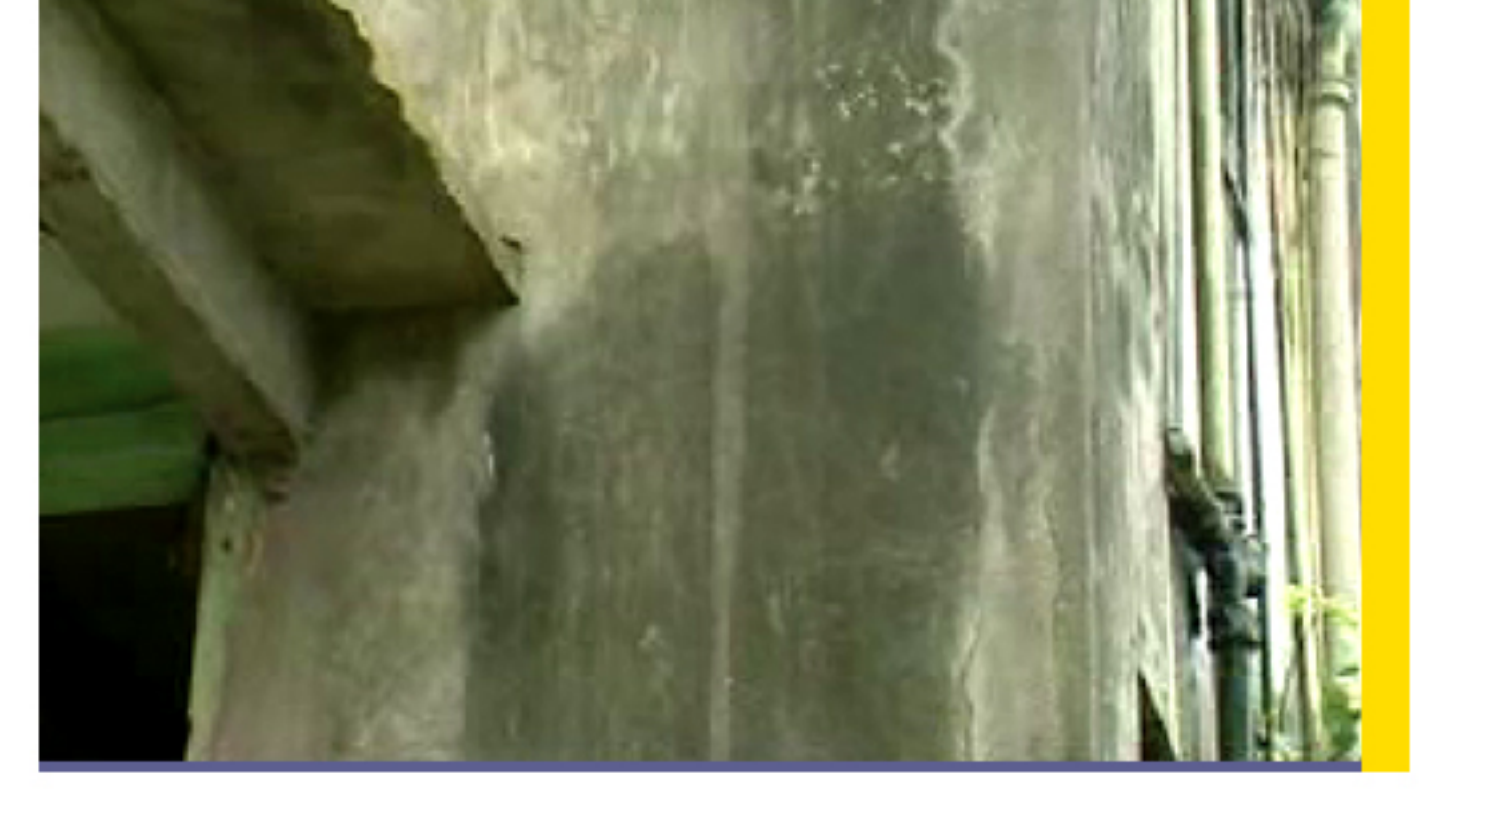

চাষা, কানপি



সুইমিং পুল, ওয়াটার ফিচারস



টব ব অগভীর শিকড়যুক্ত ছাদ-বাগান



বেসমেন্ট ধরে রাখার দেওয়াল



ভিতের ঢালাই

ভিডিও

আচ্ছাদন ব মাত্রা

দুটি আস্তরণের জন্য প্রতি কেজিতে 6 থেকে 7 বর্গফুট অথবা 2টি আস্তরণের ক্ষেত্রে 70 বর্গফুটের জন্য 12 কেজি প্যাকের 1টি কেস
উপলব্ধ **SKUs:** 12 কেজি

প্রয়োগের পদ্ধতি

- তরল উপাদানটিকে একটি সমান দুধের মত রঙে আনার জন্য ভালোভাবে ঝাঁকান
- একটি মিশ্রিত করার পাত্রে, ক্রমাগতভাবে নাড়াতে থাকা অবস্থায় তরল উপাদানটির মধ্যে পাউডার উপাদানটি ঢালুন। একটি দলাবিহীন সমপ্রকার কাদা বা লেই পাওয়ার জন্য ভালোভাবে নাড়াতে থাকুন
- প্রয়োগের তলটিকে আগে অবশ্যই জল দিয়ে ভালোভাবে ভেজাতে হবে এবং স্পর্শের ভিত্তিতে শুকনো করতে হবে
- প্রথম আস্তরণটি লাগান একটি শক্ত নাইলনের ব্রাশের সাহায্যে। আস্তরণটির দ্বারা সকল অসমান স্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে পূরণ নিশ্চিত করার জন্য তলটিতে ভালোভাবে কাজ করুন
- প্রথম আস্তরণটি লাগানোর 6 থেকে 8 ঘন্টা পরে, প্রথম আস্তরণটির উপর খাড়াভাবে দ্বিতীয় আস্তরণটি লাগান লাগানো সম্পূর্ণ করুন এবং সেটি বাতাসের দ্বারা শুকনো হওয়ার জন্য 2 দিন রেখে দিন। বাথরুম এবং আভ্যন্তরীণ স্থানগুলির ক্ষেত্রে সরাসরি সূর্যের আলোর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য, আস্তরণ লাগানো তলটির উপর একটি ভিজে চটের কাপড় চাপা দিয়ে রাখা যেতে পারে। আস্তরণটিকে কমপক্ষে 2 দিনের জন্য জল-বিহীনভাবে শুকনো হতে দিন

ভিডিও

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX