



ஃபாஸ்ட்ஃபிளெக்ஸ்

டா. ஃபிக்ஸிட் ஃபாஸ்ட்ஃபிளெக்ஸ்

டா. ஃபிக்ஸிட் ஃபாஸ்ட்ஃபிளெக்ஸ் ஓர் ஆகச்சிறந்த பாலிமர் திருத்தப்பட்ட ஒட்டுப்பசைப் பூச்சு இரண்டு மூலப்பொருள்கள் அடங்கிய ஒட்டுப்பசை பூச்சு முறை, ஈரமான இடங்களில் மற்றும் நீச்சல் குளங்கள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்கள் போன்ற தண்ணீரைத் தேக்கி வைத்துக்கொள்ளும் கட்டுமானங்களில் வாட்டர்புரூஃபிங் செய்யவும் சிறப்பாகப் பயன்படும்.

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்

- நெகிழ்ந்து கொடுக்கும் இந்த பூச்சு சுமார் 2 மிமீ வரை அகலமுள்ள விரிசல்களை 120% நீட்சி குணத்துடன் நிரப்பும் திறனுடையது.
- உடல் படல தடிமன் (DFT) 1.2 முதல் 1.5 மிமீ வரையில் 2 பூச்சுகளில் செய்து 6 முதல் 7 சதுர அடி பிரதி கிலோ தழுவளவு கிடைப்பது போல் பூச வேண்டும்.
- தண்ணீர் புகுவதை மிகச் சிறப்பாகத் தடுத்து நிறுத்தும்.
- கான்கிரீட் மற்றும் செங்கல் பரப்புகள் மீது மிக பலமாக ஒட்டிக்கொள்ளும்.
- நச்சு ஏற்படுத்தாது மற்றும் இதில் VOC குறைவாக அடங்கியுள்ளது.
- பிரஷ், ரோலர் அல்லது கொல்லறு கொண்டு பூசிவிடலாம்.
- ''குடிநீருக்குப் பாதுகாப்பானது'' என்பதால் நீர் தொட்டிகளில் வாட்டர்புரூஃபிங் செய்வதற்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
- CFTRI ஒப்பளிப்பு கொடுத்திருக்கிறது மற்றும் உணவுத் தர பிரிவைச் சேர்ந்தது என்று சான்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 10 வருட காலத்திற்கு பிழையில்லாமல் உழைக்கும்.

பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்




மேற்கூரை ஸ்லாப்புகள்



ஈரமான பகுதிகள்
(குளியலறைகள் /
பால்கனி /
சமையலறைகள்)



தண்ணீர் தொட்டிகள்
மற்றும் தண்ணீரைத்
தேக்கி வைக்கும்
கட்டுமானங்கள்

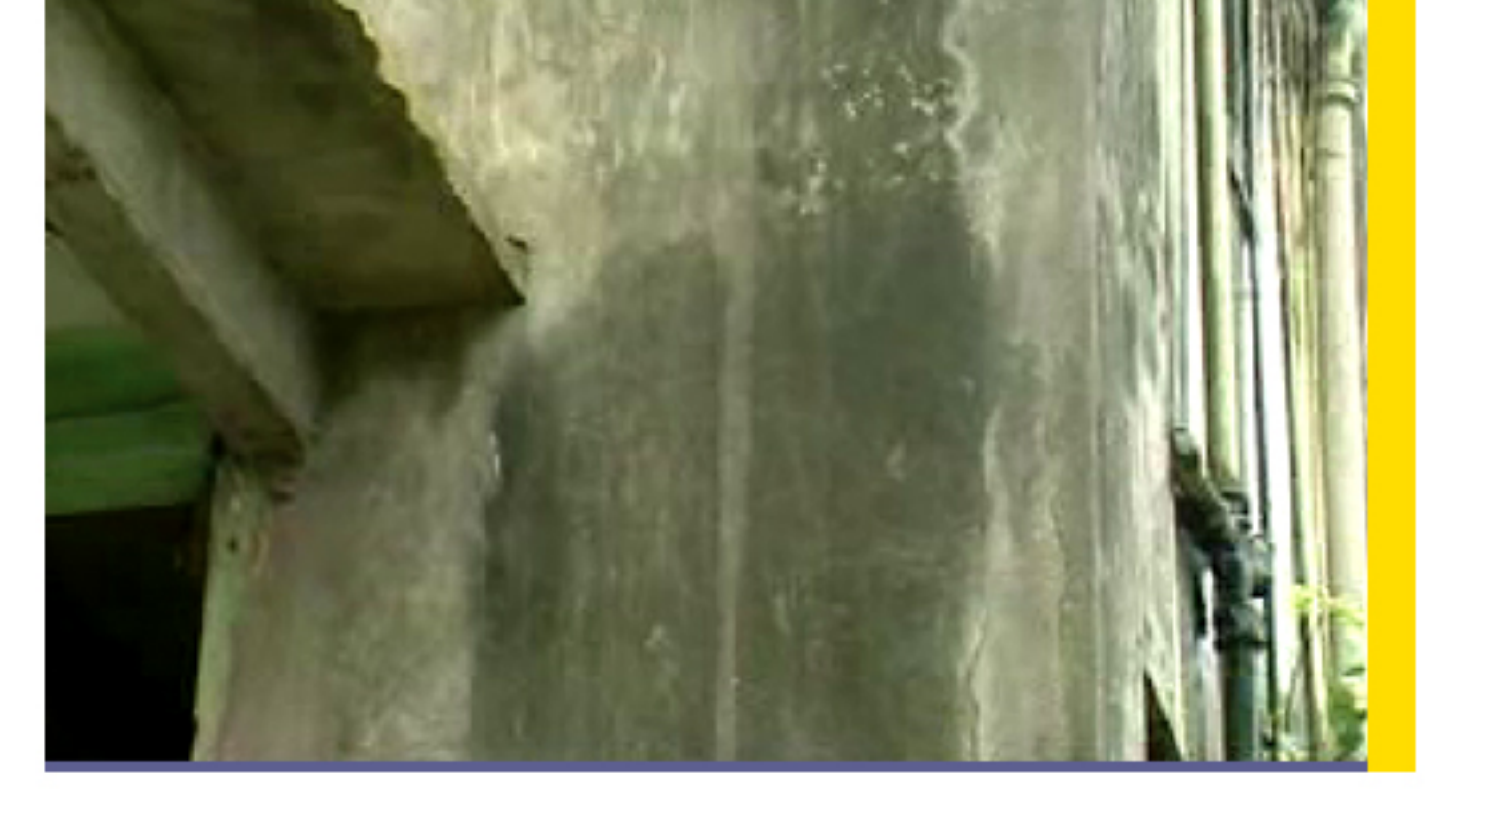

சஜ்ஜாக்கள்,
வேயப்பட்ட கூரைகள்



நீச்சல் குளங்கள்
மற்றும் தண்ணீர்
தேக்க கட்டுமானங்கள்



தோட்டங்கள் / ஆழமற்ற
மொட்டைமாடி
தோட்டங்கள்



அடித்தள தடுப்புச்
சுவர்கள்



அடித்தள
கட்டுமானங்கள்

வீடியோ

தழுவளவு / மருந்தளவு

6 முதல் 7 சதுர அடி பிரதி கிலோ இரண்டு பூச்சுகளில் அல்லது
1 கேஸ் 12 கிலோ பேக் பயன்படுத்தி 70 சதுர அடி 2 பூச்சுகளில்
கிடைக்கும் SKUs: 12 கிலோ

பயன்படுத்தும் முறை

- திரவப் பொருளை நன்றாகக் குலுக்கி சீரான பால் வண்ணத்திற்குக் கொண்டுவர வேண்டும்.
- ஒரு கலவை பாத்திரத்தில், திரவத்தை ஊற்றி அதில் சிறிது சிறிதாக பவுடர் பொருளைச் சேர்த்து தொடர்ந்து கலக்கிக் கொடுக்க வேண்டும். கட்டிகள் இல்லாத ஒரே சீரான கலவையாகத் தயாரிக்க வேண்டும்.
- பூசப்படும் பரப்பை நன்றாகச் சுத்தப்படுத்தி முன்னதாகவே தண்ணீரால் சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும், ஈரம் தொட்டுணரும் பக்குவத்தில் இருக்கும் போது இதைப் பூச வேண்டும்.
- முரட்டு நைனால் பிரஷ் பயன்படுத்தி முதல் பூச்சு செய்ய வேண்டும். பூசப்படும் பரப்பில் நன்றாகப் பரப்பி பூசி பரப்பிலுள்ள சிறுசிறு மேடுபள்ளங்கள் முழுவதுமாக நிரம்பி சீரடையும் வகையில் இதைப் பூச வேண்டும்.
- முதல் பூச்சு செய்த 6 முதல் 8 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, இரண்டாவது பூச்சை முதல் பூச்சுக்குத் செங்குத்து திசையில் பூச வேண்டும்.
- இவ்வாறு இரண்டு பூச்சுகளை முடித்துக்கொண்ட பிறகு 2 நாட்கள் வரையில் காற்றில் உலர விட வேண்டும். ஈரமுள்ள ஹெஸ்சியன் துணியைப் பயன்படுத்தி பூச்சு செய்யப்பட்ட பரப்பை மூடி வைத்தால் நேரடி வெயிலிலிருந்து பாதுகாக்கலாம். குளியலறைகள் மற்றும் வீட்டு உட்புற பகுதிகளில் பூச்சு செய்த பரப்பை குறைந்தது 2 நாட்கள் வரையில் நன்றாக உலர விட வேண்டும்.

வீடியோ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX