DR. FIXIT®
WATERPROOFING EXPERT

Pidilite

உங்கள் அடித்தளத்தை நிபுணர் தீர்வுகள் கொண்டு வாட் டர்ப்ரூஃப் மற்றும் பாதுகாப்பு செய்திடுங்கள்

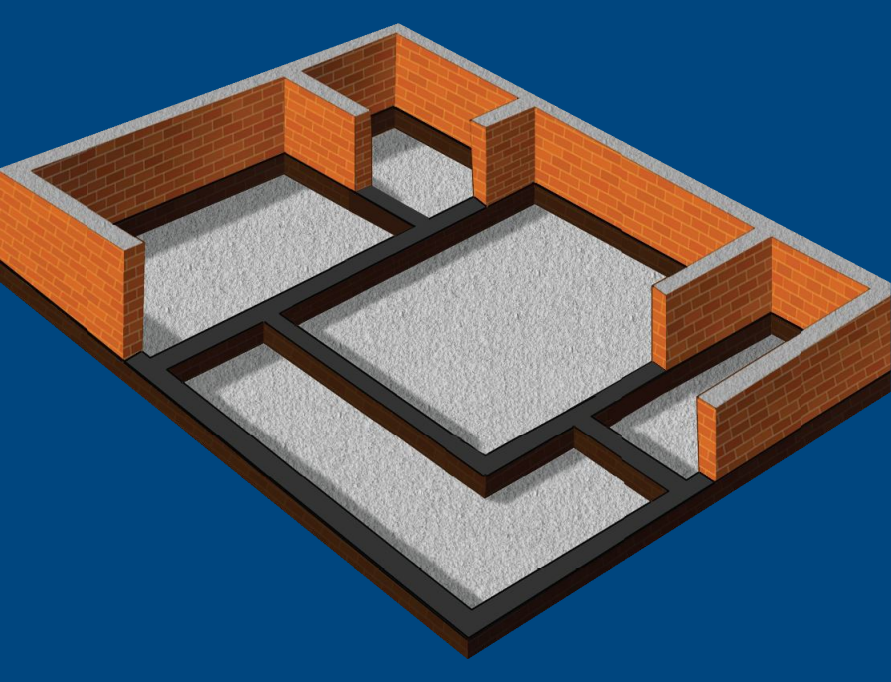

சரியான தீர்வு

முழுமையான வாட்டர்ப்ரூஃபிங் மற்றும் உங்கள் அடித்தளத்தை பாதுகாத்திடுங்கள் =

வலிமை

+

பாதுகாப்பு

அடித்தளம் அமைக்க சரியான முறை

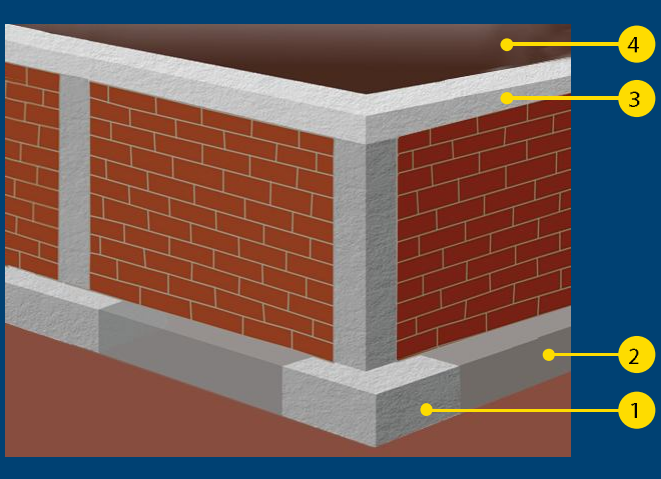

அடித்தளத்தின் பிரிவு

1 கடைக்கால் மற்றும் பிசிசி அமைத்தல்
கான்க்ரீட் கொண்டு கடைக்கால் மற்றும் பிசிசி விட்டம் அமைக்கவும். பயன்படுத்தப்படும் கான்க்ரீட் டா. ஃபிக்ஸிட் LW+ கொண்டு வலுவூட்டப்பட வேண்டும். LW+-ன் பயன்பாடு பற்றிய விவரங்களுக்கு, கீழே உள்ள 'எவ்வாறு உபயோகிப்பது' பிரிவு பார்க்கவும்.

2 கடைக்கால் மற்றும் பிசிசி மீது டா. ஃபிக்ஸிட் பிட்டுஃபிக்ஸ்
கடைக்கால் மற்றும் பிசிசி-ஐ டா. ஃபிக்ஸிட் பிட்டுஃபிக்ஸ் கொண்டு பாதுகாத்திடுங்கள். உபயோகிக்கும் முன்பு மற்றும் எஸ்எஸ்டி நிலையில் கான்க்ரீட் சரியாக பதனம் செய்யப்பட்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். பிட்டுஃபிக்ஸ்-ன் பயன்பாடு பற்றிய விவரங்களுக்கு, கீழே உள்ள 'எவ்வாறு உபயோகிப்பது' பிரிவு பார்க்கவும்.

3 செங்கல் கட்டுமானம் மற்றும் தரைத்தளம்
செங்கல் கட்டுமானத்தை அமைக்கவும் மற்றும் தரைத்தள விட்டம் வரை உயர்த்தவும். செங்கல் கட்டுமானத்தின்போது காரைச்சாந்தில் டா. ஃபிக்ஸிட் LW+ பயன்படுத்தவும்.

4 டா. ஃபிக்ஸிட் பிட்டுஃபிக்ஸ்
தரைத்தள விட்டத்தின் மீது மற்றும் முழுமையான வாட்டர்ப்ரூஃப் அடித்தளத்திற்கு செங்கல்லின் 2 அடுக்குகள் மீது டா. ஃபிக்ஸிட் LW+ உபயோகிக்கவும்.

5 மீண்டும் நிரப்புதல்
உபயோகம் நிறைவடைந்த பிறகு அடித்தளத்தின் மீண்டும் நிரப்புதலை செய்யவும்.

எங்களிடம் வாட்டர்ப்ரூஃபிங்-ன் பலன்கள்

- கட்டமைப்பின் வலிமை அதிகரிக்கிறது
- கான்க்ரீட்டின் ஒருங்கிணைப்பு அதிகரிக்கிறது
- எஃகு கம்பிகளை அரிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது
- ஒரு பாதுகாப்பு பூச்சு வழங்குகிறது மற்றும் தண்ணீர் ஊடுருவுவதை நிறுத்துகிறது
- மண்ணில் உள்ள உப்புகளின் தாக்கத்தை எதிர்க்கிறது
- ஈரத்தன்மை அதிகரிப்பை தடுக்கிறது

எவ்வாறு உபயோகிப்பது

டா. ஃபிக்ஸிட் LW+

1. தேவைக்கு ஏற்ப சிமெண்ட் மற்றும் நுண்சல்லி கலப்பதன் மூலம் கான்க்ரீட் கலவையை தயாரித்துக் கொள்ளவும்

2. தண்ணீருடன் டா. ஃபிக்ஸிட் LW+-ஐ சேர்க்கவும் **அளவு : 1 லிட்டர் டா. ஃபிக்ஸிட் LW+ 50 கிலோ சிமெண்ட் கொண்ட 5 மூட்டைகளுக்காக**

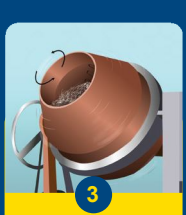

3. இப்போது இந்த தண்ணீரை கான்க்ரீட் கலவையுடன் சேர்க்கவும் மற்றும் 2 நிமிடங்கள் நன்றாக கலக்கவும்

4. இந்த வலுவூட்டப்பட்ட கான்க்ரீட் காரை உபயோகிக்க தயாராக உள்ளது. இதை தாய்பலகைக்காக மற்றும் கைப்பிடிச் சுவர்களின் பிளாஸ்டரிங் செய்ய உபயோகிக்கவும்

200 மிலி, 1 லிட்டர், 5 லிட்டர், 10 லிட்டர், 20 லிட்டர் மற்றும் 50 லிட்டர் பேக் அளவுகளில் கிடைக்கிறது.

+

டா. ஃபிக்ஸிட் பிட்டுஃபிக்ஸ்

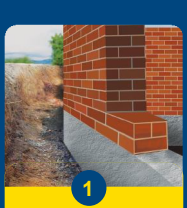

1. கடைக்கால், கொத்துவேலை சுவர் மற்றும் தரைதள விட்டத்தின் மீது டா. ஃபிக்ஸிட் பிட்டுஃபிக்ஸ்-ன் இரண்டு பூச்சுகள் பூசப்பட வேண்டும்

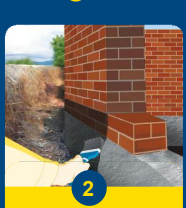

2. தரைத்தள விட்டத்தின் மேல் செங்கற்களின் இரண்டு அடுக்கு வைக்கவும். இது டா. ஃபிக்ஸிட் பிட்டுஃபிக்ஸ்-ன் இரண்டு பூச்சுகள் கொண்டு பூசப்பட வேண்டும்

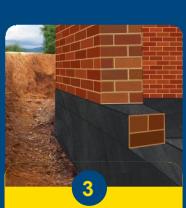

3. டா. ஃபிக்ஸிட் பிட்டுஃபிக்ஸ்-ன் பூச்சு நிறைவடைந்த பிறகு, மீண்டும் நிரப்புதல் செய்யப்பட வேண்டும் **500 மைக்ரான் தடிமனிற்கு 1 கிலோ/மீ2/ 2 பூச்சுகள்**

4. செங்கற்கள், தரைத்தள விட்டம், தூண்களின் கழுத்து முதலியவற்றின் மீது DPC முறையை நிறைவேற்றவும்.

5 கிலோ மற்றும் 20 கிலோ பேக்குகளில் கிடைக்கிறது.

தயவுசெய்து சமீபத்திய விலைகளுக்காக உங்கள் உள்ளூர் டா. ஃபிக்ஸிட் டீலரிடம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்

- முழுமையான பாதுகாப்பை பெறுவதற்கு இரண்டு தயாரிப்புகளையும் ஒன்றாக மற்றும் விரும்பிய பலனைப் பெறுவதற்கு சரியான அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- தயவுசெய்து டா. ஃபிக்ஸிட் LW+-ஐ உலர்ந்த சிமெண்ட் மற்றும் நுண்சல்லி கலவையுடன் சேர்க்கக் கூடாது.
- டா. ஃபிக்ஸிட் பிட்டுஃபிக்ஸ்-ன் பூச்சுக்கு முன்பு கான்க்ரீட்டின் பதனம் சரியாக மற்றும் எஸ்எஸ்டி நிலை செய்யப்பட வேண்டும்.
- தயாரிப்பு பதனமான பிறகு மட்டுமே மீண்டும் நிரப்பல் செய்ய வேண்டும்.
- மீண்டும் நிரப்பல் செய்யும்போது பூச்சு சேதமடையாது இருப்பதற்கு கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

1800 209 5504 | info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in

டா.ஃபிக்ஸிட் வாட்டர்ப்ரூஃபிங் வழிகாட்டிக்காக 57575க்கு <DF> என்று எஸ்எம்எஸ் செய்யவும்.